

Felhasználói kézikönyv

1

Page 2

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL A BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEKET

- A készülék megfelelő használatának biztosítása érdekében figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet és az ajánlott biztonsági óvintézkedéseket.
- Robusztus külseje ellenére ne üsse, dobja el, nyomja össze, szurkálja vagy hajlítsa meg a készüléket.
- Ne kapcsolja be a mobiltelefont olyan körülmények között, ahol a használata tilos, vagy ahol a készülék zavart vagy veszélyt okozhat.
- Vezetés közben soha ne használja a mobilkészüléket.
- Kórházakban és egészségügyi létesítményekben minden alkalommal kövesse a készülék használatára vonatkozó szabályokat, és gyógyászati eszközök közelében kapcsolja ki.
- Repülőgépen kapcsolja ki a telefont vagy kapcsolja repülőgép üzemmódba, ugyanis az megzavarhatja a jármű irányító berendezéseit.
- Ne használja a készüléket nagy pontosságú elektronikus eszközök közelében, ugyanis befolyásolhatja működésüket.
- Ne próbálja meg szétszerelni a készüléket és tartozékait; szükség esetén csak szakértő személyzet szervizelje vagy javítsa.
- Ne helyezze a mobiltelefont vagy tartozékait erős mágneses mezőjű tárolókba.
- Ne helyezzen mágneses adattárolókat a mobiltelefon közelébe. A készülék sugárzása következtében a rajtuk tárolt adatok törölhetőek.
- Ne használja a készüléket tűzveszélyes gázok környezetében, mint például benzinkút, illetve ne tegye a készüléket forró helyre.
- A mobiltelefont és tartozékait kisgyerekektől tartsa távol. Ne engedje gyerekeknek felügyelet nélkül használni a mobiltelefont.
- A robbanásveszély elkerülése érdekében csak jóváhagyott akkumulátort és töltőt használjon.
- Kövesse a vezeték nélküli eszközök használatára vonatkozó törvényeket vagy előírásokat, tiszteletben tartva mások magánéletét és törvényes jogait.
- Orvosi implantátummal rendelkező betegek (szív, ízületek, stb.) a mobiltelefont tartsák az implantátumtól legalább 15 cm-re, az implantátummal ellentétes oldalon.
- Az USB kábelt szigorúan a kézikönyv utasításai szerint használja, ellenkező esetben ugyanis a telefon vagy a számítógép sérülhet.
- A levegőtisztaságot ellenőrző szenzor méréseit befolyásolja, ha a telefont illékony szerves vegyületeket tartalmazó termékekkel (alkohol vagy fertőtlenítőszer) tisztítja. 72 órát is igényelhet, amíg a szenzor normál működése visszaáll.

2

Page 3

JOGI NYILATKOZAT

© 2018 Caterpillar. Minden jog fenntartva.

CAT, CATERPILLAR, a hozzájuk tartozó logók, a „Caterpillar Yellow” és „Power Edge” kereskedelmi arculat, valamint az itt használt vállalati és termék azonosítók a Caterpillar védjegyei, engedély nélkül nem használhatók. www.cat.com / www.caterpillar.com

A Bullitt Mobile Ltd a Caterpillar Inc engedélyese.

A Bullitt Mobile Ltd. és harmadik felek védjegyei a birtokosaik tulajdonát képezik.

A dokumentumból a Caterpillar Inc előzetes írásos engedélye nélkül semmilyen módon, semmilyen eszközzel sem szabad bármit lemásolni vagy továbbítani.

A kézikönyvben ismertetett termék tartalmazhat szerzői joggal védett szoftvert, és licenctulajdonosok érintettek lehetnek. Az ügyfelek az említett szoftvert, hardvert semmiféle módon nem másolhatják le, nem terjeszthetik, nem módosíthatják, nem fejtetik vissza, nem szerelhetik szét, nem kódolhatják vissza, nem kivonathatják, nem fejtetik vissza a tervét, nem adhatják bérbe, nem ruházhatják át, és nem adhatják ki bérbe, kivéve ahol a vonatkozó törvények ezt a korlátozást tiltják vagy a szerzői jog birtokosai az adott tevékenységhez licenc alatt hozzájárulásukat adták.

A kézikönyv tartalma csak önmagában értendő, úgy „ahogy van”. Amennyiben a vonatkozó törvények megengedik, a kézikönyv tartalma vagy megbízhatósága, pontossága tekintetében semminemű garanciát nem vállalunk, sem kifejezetten sem hallgatólagozat, ideértve többek között a piacképességre és valamely célra való alkalmasságra vonatkozó hallgatólagozat garanciát is.

Amennyiben a törvény engedi, a gyártó nem tehető felelőssé semmilyen különleges, járulékos, közvetett vagy következményes kárért vagy elmaradt nyereségért, üzleti, bevételi, adat, vevőkör veszteségért vagy megtakarítási várakozás elmaradásáért.

FIGYELMEZTETÉS:

Az ismertetett termék és tartozékainak egyes jellemzői a telepített szoftvertől, a helyi hálózat lehetőségeitől és beállításaitól függenek, előfordulhat, hogy a helyi mobilszolgáltatók és a hálózati szolgáltatók nem aktiválják vagy korlátozzák azokat. Ezért a jelen kézikönyvben szereplő leírások nem feltétlenül felelnek meg pontosan a megvásárolt terméknek vagy tartozékainak.

A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy a kézikönyvben szereplő adatokat, jellemzőket bármiféle előzetes bejelentés és kötelezettség nélkül megváltoztathassa.

A gyártó nem felelős a mobiltelefonnal feltöltött és letöltött termékek minőségéért, törvényességéért, beleértve többek között a szöveget, képeket, zenét, videót és szerzői jogvédett nem beépített szoftvereket. A fenti termékek mobiltelefonra történő a telepítésének és használatának minden következményét Ön viseli.

IMPORT ÉS EPORT KORLÁTOZÁSOK

A vevők kötelesek megfelelni valamennyi export vagy import törvénynek és előírásnak. Az ügyfeleknek be kell szereznie valamennyi szükséges hivatalos engedélyt és jogosítványt a kézikönyvben szereplő termék - beleértve a szoftvert és a műszaki adatokat is - kiviteléhez, továbbexportálásához vagy importálásához.

3

Page 4

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK A CAT® S61 OKOSTELEFON VILÁGÁBAN	6
AZ ELLENÁLLÓSÁG BIZONYÍTÉKAI	6
MI VAN A DOBOZBAN	7
FŐ FUNKCIÓK	7

ELSŐ LÉPÉSEK	8
A NANO SIM ÉS A MEMÓRIAKÁRTYA TELEPÍTÉSE	8
AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE	8
AZ AKKUMULÁTOR JÖVŐBELI HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ FONTOS INFORMÁCIÓK	9
A KÉSZÜLÉK BE/KIKAPCSOLÁSA	9
ÉRINTŐKÉPERNYŐ	10
KEZDŐKÉPERNYŐ	10
A KÉPERNYŐ ZÁROLÁSA ÉS FELOLDÁSA	10
KIJELZŐ	10
ÉRTESÍTÉSI PANEL	12
PARANCSIKOMOK	12
WIDGETEK	12
MAPPÁK	13
HÁTTEREK	13
MÉDIA ÁTVITEL A MOBILTELEFONRA ÉS A MOBILTELEFONRÓL	13
REPÜLŐ MÓD HASZNÁLATA	13
TELEFONHÍVÁS KEZDEMÉNYEZÉSE	14
EGYÉB MŰVELETEK HÍVÁS KÖZBEN	15
NÉVJEGYEK	15
A KÉPERNYŐN MEGJELENŐ BILLENTYŰZET HASZNÁLATA	16
WI-FI	16
SMS ÉS MMS	17
BLUETOOTH	18
FÉNYKÉPEK KÉSZÍTÉSE ÉS VIDEÓFELVÉTEL	19
A HŐKAMERA HASZNÁLATA	21
LÉZERTÁMOGATOTT MÉRÉSEK HASZNÁLATA	22
A BELTÉRI LEVEGŐMINŐSÉG-ELLENŐRZŐ SZENZOR HASZNÁLATA	25
ZENEHALLGATÁS	28
FM RÁDIÓ HALLGATÁSA	28
GOOGLE SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA	29

4

Page 5

A GOOGLE PLAY ÁRUHÁZ HASZNÁLATA	30
SZINKRONIZÁCIÓS INFORMÁCIÓ	31
FIÓKOK KEZELÉSE	31
FIÓKSZINKRONIZÁLÁS SZEMÉLYRE SZABÁSA	31
MÁS ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATA	32
A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE	33
DÁTUM ÉS IDŐ BEÁLLÍTÁSA	33
A KIJELZŐ TESTRESZABÁSA	33
A PROGRAMOZHATÓ GOMB BEÁLLÍTÁSA	33
CSENGŐHANG BEÁLLÍTÁSA	34
TELEFON SZOLGÁLTATÁSOK BEÁLLÍTÁSA	34
NFC HASZNÁLATA	35
A KÉSZÜLÉK VÉDELME	35

VÍZÁLLÓ/PORÁLLÓ FIGYELMEZTETŐ ANIMÁCIÓ BEKAPCSOLÁSA	36
ALKALMAZÁSOK KEZELÉSE	36
A KÉSZÜLÉK ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSA	36
E-CÍMKE MEGTEKINTÉSE	37
MELLÉKLET	38
FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK	38
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ	39
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	40
HALLÓKÉSZÜLÉK ILLESZTHETŐSÉG (HAC)	40
FCC NYILATKOZAT	41
NYILATKOZAT A KANADAI IPARI MINISZTERIUM SZABÁLYOZÁSÁIRÓL	42
RÁDIÓFREKVENCIÁS TERHELÉSI INFORMÁCIÓ (SAR)	42
HALLÁSCSÖKKENÉS MEGELŐZÉSE	43
CE SAR MEGFELELŐSÉG	43
HULLADÉKKEZELÉSI ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓK	43
SPEKTRUM ÉS TELJESÍTMÉNY TÁBLÁZAT	45
S61 MŰSZAKI ADATOK	46
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	47

ÜDVÖZÖLJÜK A CAT® S60 OKOSTELEFON VILÁGÁBAN

A környezet erőpróbáinak jól ellenálló S61 okostelefon kültéri használatra készült, amely a legszélsőségesebb körülményekkel is megbirkózik. Arra tervezték, hogy megbirkózzon a mindennapi munka és játék során felmerülő szélsőséges körülményekkel. Ejtse le, mártsa víz alá, vagy felejtse el feltölteni - a Cat S61 nem hagyja cserben.

Ütésállóságát impozáns, 1,8 méteres magasságból betonra ledobva bizonyította; a lökészerű hőhatásokkal és a sőköd permettel is megbirkózik, akár 3 méteres mélységig 60 percen át is vízálló Cat S61 kapcsolatban marad, függetlenül attól, hogy az élet milyen kihívással állítja szembe.

A beépített FLIR hőkamerával felszerelt S61 segítségével tiszta hőképek készíthetők, a számos fénymérőnek köszönhetően pedig visszamenőleg pontosan meghatározható a képen a hőmérséklet. Porálló és karcálló FHD kijelzője közvetlen napfényen is olvasható, és nedves ujjakkal, vagy kesztyűt viselve is használható.

AZ ELLENÁLLÓSÁG BIZONYÍTÉKAI

A KÉSZÜLÉK LEEJTÉSE:

- Tegye: Használja a készüléket akár 1,8 méteres magasságban - eme magasságtartományon belül ütésálló.
- Ne tegye: Dobja le a készüléket 1,8 méternél nagyobb magasságból - az ellenálló, ám nem tönkretethető.

VÍZÁLLÓSÁG:

- Tegye: Használja a készüléket párás és nedves helyeken - a multi-Koppinton a képernyő nedves ujjakkal is használható, emellett a készülék akár 60 percen át működik 3 méteres mélységben, és vízalatti felvételeket valamint videókat készít.

- Ne tegye: Ne próbálja 3 méternél nagyobb mélységben használni.

POR- ÉS KARCÁLLÓSÁG:

- Tegye: Használja a készüléket piszkos, poros környezetben. A Cat S61 a lehetséges legnagyobb ellenálló képességet jelző IP68 és 69 védelemmel rendelkezik, porálló, karcálló képernyővel.

SZÉLSŐSÉGES HŐMÉRSÉKLETEK:


- Tegye: A készüléket -25° C és + 55° C hőmérséklettartományban használja. A szélsőséges hőmérsékletváltozásokkal is megbirkózik: rendkívül gyorsan vált hideg és forróság, illetve forróság és hideg között.
- Ne tegye: Ne használja a készüléket a -25° C és + 55° C üzemi hőmérséklet-tartományán kívül. A fém szélék miatt védőkesztyű használatát javasoljuk, amennyiben a készüléket az üzemi hőmérséklet-tartományon kívül kezeli.

6

Page 7

MI VAN A DOBOZBAN

- Készülék
- Rövid indítási útmutató
- USB kábel és hálózati töltő-adapter-tápegység
- Gyári képernyővédő (eleve a készüléken)

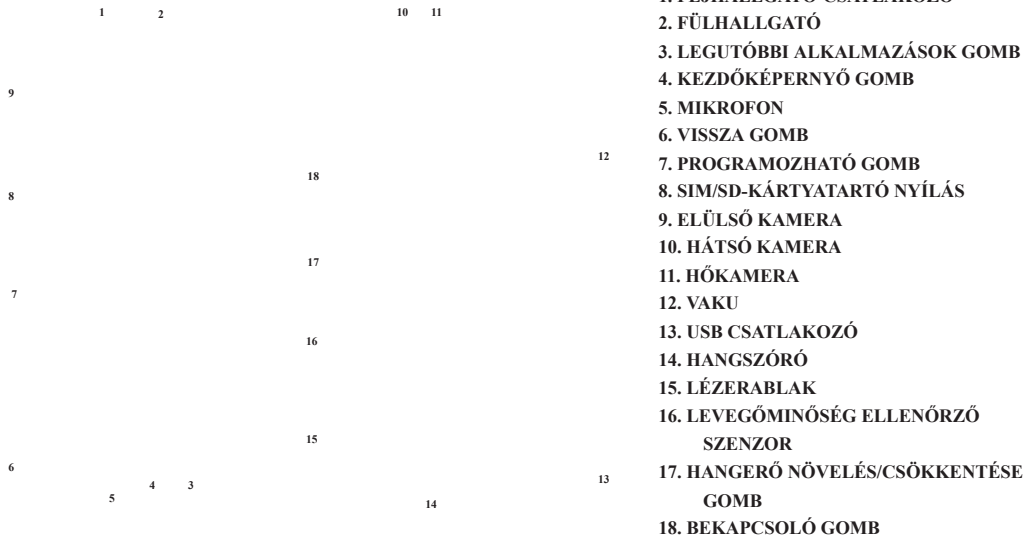

1. FEJHALLGATÓ-CSATLAKOZÓ
2. FÜLHALLGATÓ
3. LEGUTÓBBI ALKALMAZÁSOK GOMB
4. KEZDŐKÉPERNYŐ GOMB
5. MIKROFON
6. VISSZA GOMB
7. PROGRAMOZHATÓ GOMB
8. SIM/SD-KÁRTYATARTÓ NYÍLÁS
9. ELÜLSŐ KAMERA
10. HÁTSÓ KAMERA
11. HŐKAMERA
12. VAKU
13. USB CSATLAKOZÓ
14. HANGSZÓRÓ
15. LÉZERABLAK
16. LEVEGŐMINŐSÉG ELLENŐRZŐ SZENZOR
17. HANGERŐ NÖVELÉS/CSÖKKENTÉSE GOMB
18. BEKAPCSOLÓ GOMB

FŐ FUNKCIÓK

BEKAPCSOLÓ GOMB

- A telefon bekapcsolásához nyomja meg és tartsa nyomva
- Nyomja meg és tartsa nyomva a **Power off** opciók megnyitásához, miközben a készülék be van kapcsolva
- Nyomja meg a képernyő mobiltelefon alvó üzemmódjában való lezárásához vagy felélesztéséhez
- Nyomja meg kétszer a **Kamera** alkalmazás megnyitásához, amikor a telefon le van zárva
- Gyors egymásutánban nyomja meg háromszor a **Kamera** alkalmazás vízalatti módban való megnyitásához, amikor a telefon le van zárva

KEZDŐKÉPERNYŐ GOMB

- Nyomja meg a Kezdőképernyő megjelenítéséhez, amikor a telefon nincs lezárva
- Nyomja meg és tartsa nyomva a **Google segéd** használatához
- Nyomja meg kétszer a képernyő felélesztéséhez, amikor a telefon alvó üzemmódban van

LEGUTÓBBI ALKALMAZÁSOK GOMB

- Nyomja meg a legutóbb használt alkalmazások megnyitásához

VISSZA GOMB

- Nyomja meg a korábbi képernyőre való visszatéréshez
- Nyomja meg a képernyőn megjelenő billentyűzet bezárásához.

HANGERŐ NÖVELÉS/CSÖKKENTÉSE GOMB

- Hangerő – nyomja meg a **Hangerő növelése** gombot a hívás, a csengőhang, a média vagy az ébresztő hangerejének növeléséhez, illetve a **Hangerő csökkentése** gombot ezek hangerejének csökkentéséhez
- Képernyőkép – nyomja meg egyszerre a **Bekapcsoló** és a **Hangerő csökkentése** gombokat (A képernyőképeket a telefon a galériába menti)
- Kamera alkalmazás – fénykép készítéséhez nyomja meg a **Hangerő növelése** gombot; videó módba kapcsoláshoz nyomja meg a **Hangerő csökkentése** gombot

7

ELSŐ LÉPÉSEK

A NANO SIM ÉS A MEMÓRIAKÁRTYA TELEPÍTÉSE

1. Helyezze a készüléket sík felületre, lefelé néző képernyővel.
2. Ujja végével húzza ki a SIM/SD nyílást.
3. Helyezze a Nano SIM kártyát a SIM tálcára, miközben az aranszínű érintkezők felfelé néznek.
4. Óvatosan illesse vissza a SIM tálcát a SIM kártya nyílásba.

MEGJEGYZÉS:

- A SIM tálcát az oldalsó nyíláshoz csatlakozik.
- Tolja vissza a SIM/SD nyílást, amíg az biztosan illeszkedik.

Egyes készülékekbe 2 SIM kártya is beilleszthető.

Amikor két SIM kártyát használ, mindkét kártyanyílás tud 4G/3G szolgáltatást támogatni.

Az 1. SIM konfigurálása: 4G / 3G / 2G

A 2. SIM konfigurálása: 4G / 3G / 2G

Amennyiben a készüléke csak egy SIM kártyát fogad, a második nyílás a memóriakártya számára használható.

A memóriakártya behelyezéséhez kövesse az alábbi lépéseket.

1. Helyezze a készüléket sík felületre, lefelé néző képernyővel.
2. Ujja végével húzza ki a SIM/SD nyílást.
3. Óvatosan húzza ki a memóriakártya-tálcát, majd helyezze rá a microSD kártyát, felfelé néző aranszínű érintkezőkkel.
4. Óvatosan illesse vissza a memóriakártya tálcáját a memóriakártya nyílásba.
5. Óvatosan illesse vissza a memóriakártya tálcáját a SIM kártya nyílásba. Tolja vissza a SIM/SD nyílást, amíg az biztosan illeszkedik

MEGJEGYZÉS:

- Ne erőltesse a microSD kártyát, az ugyanis sérülést okozhat.

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

Az S61 akkumulátora nem távolítható el a készülékből. A töltéshez:

1. Csatlakoztassa az USB kábelt a hálózati töltő-adapter-tápegységhez.

Csak Cat® jóváhagyással rendelkező töltőt és kábelt használjon. A jóvá nem hagyott eszközök kárt tehetnek a készülékben vagy felrobbanhat miattuk az akkumulátor, minek következtében a garancia megszűnik.

2. Nyissa ki az USB csatlakozó fedelét, majd csatlakoztassa a kábelt a csatlakozóhoz.

8

Page 9

Legyen óvatos, nehogy túl nagy erővel végezze az USB kábel beillesztését. Kárt okozhat azzal, ha a csatlakozót nem megfelelően próbálja bedugni - a jóállás erre nem terjed ki.

3. Csatlakoztassa az USB kábelt a hálózati töltő-adapter-tápegységhez, majd dugja be a váltakozó áramú aljzatba.

4. A töltés befejezését követően húzza ki az USB kábelt a készülékből, mielőtt töltő-adaptert kihúzza a tápforrásból. Zárja vissza az USB csatlakozó fedelét.

AZ AKKUMULÁTOR JÖVŐBELI HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ FONTOS INFORMÁCIÓK

Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerül, lehetséges, hogy a készülék nem kapcsol be azonnal a töltés megkezdését követően. Hagyja a lemerült akkumulátort néhány percig töltődni, csak utána próbálkozzon a készülék bekapcsolásával. Ekkor még a töltést mutató animáció sem feltétlenül jelenik meg a képernyőn.

Az akkumulátor feltöltéséhez szükséges idő függ a környezet hőmérsékletétől és az akkumulátor korától. Az akkumulátor közelgő lemerülésére a telefon hangjelzéssel és üzenettel is figyelmeztet. Amikor az akkumulátor csaknem lemerült, a készülék magától ki fog kapcsolódni.

A KÉSZÜLÉK BE/KIKAPCSOLÁSA

POWER ON (BEKAPCSOLÁS)

- Nyomja meg és tartsa nyomva a **Bekapcsoló** gombot.

A telefon első bekapcsolásakor üdvözlő képernyő fogadja. Válassza ki a használni kívánt nyelvet, majd a **START** ikont megérintve lépjen tovább a beállítási folyamatban.

MEGJEGYZÉS:

- A Wi-Fi vagy Adatkapcsolat szükséges.
- Ha a SIM kártyán személyi azonosító szám (PIN) védelmet engedélyezett, az üdvözlő képernyő megjelenése előtt meg kell adnia a PIN kódot.
- A Google fiókra a készüléken kínált egyes Google szolgáltatások használatához lesz szükség. Ekkor felszólítást kap, hogy lépjen be létező Google fiókjába vagy később hozzon létre újat.

KIKAPCSOLÁS

1. Nyomja meg és tartsa nyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot a **Kikapcsolás** opciók menü megnyitásához.
2. Érintse meg a **Kikapcsolás** gombot.

9

ÉRINTŐKÉPERNYŐ

ÉRINTŐKÉPERNYŐ MŰVELETEK

- **Koppintás:** Elem kiválasztásakor, a kiválasztás megerősítésekor vagy alkalmazás indításakor az ujjbegyével érintse meg a képernyőt.
- **Koppintás és tartás:** Ujjbegyével koppintson egy elemre, majd tartsa nyomva, amíg a képernyő nem válaszol (pl. az aktív képernyő opciók mentijének megnyitásához koppintson a képernyőre, majd tartsa nyomva, amíg a menü megjelenik).
- **Húzás:** Függőlegesen vagy vízszintesen mozgassa az ujját a képernyőn (pl. húzza balra vagy jobbra a képek közötti váltáshoz).
- **Elhúzás:** Egy elem elhúzásához koppintson rá, majd ujjbegyével tartsa nyomva, hogy a képernyő valamely részére húzza.

KEZDŐKÉPERNYŐ

A telefon alkalmazásait és funkcióit a kezdőképernyőről érheti el. Alkalmazás ikonok, widgetek, parancsikonok és egyéb funkciók láthatók itt. Kezdőképernyőjét különféle hátterekkel szabhatja személyre, és beállíthatja kedvenc elemeinek megjelenítéséhez.

A KÉPERNYŐ ZÁROLÁSA ÉS FELOLDÁSA

A KÉPERNYŐ LEZÁRÁSA

1. A képernyő bekapcsolt állapotában a **Be-/kikapcsoló** gomb megnyomásával zárhatja le a képernyőt. Lezárt képernyő mellett is fogadhat üzeneteket és hívásokat.
2. Amennyiben a készüléken egy bizonyos ideig semmi sem történik, a képernyő automatikusan zárol. Ennek idejét maga állíthatja be.

A KÉPERNYŐ FELOLDÁSA

1. A **Bekapcsolás** gomb megnyomásával feléleszthető a képernyő. A képernyő feloldásához húzza a lakat ikont felfelé. Szükség esetén rajzolja le a mintát vagy írja be a PIN-kódot.
2. Ha a **Kamera** funkciót közvetlenül a lezárt képernyőről szeretné használni, húzza a kamera ikont felfelé a Kamera alkalmazás elindításához.
3. Ha a **Google hangalapú keresés** funkciót közvetlenül a lezárt képernyőről szeretné használni, húzza felfelé a hangalapú keresés ikonját.

MEGJEGYZÉS:

- Ha képernyőzárat állított be, először fel kell oldania a képernyőt. Bővebben lásd „A mobiltelefon védelme képernyőzárral” fejezetet a 35. oldalon.

KIJELZŐ

A KIJELZŐ SZERKEZETE

ÉRTESÍTÉSEK ÉS ÁLLAPOTINFORMÁCIÓK

Minden képernyő tetején az **Állapotsor** látható. A pontos idő mellett olyan értesítések ikonjai láthatók itt, mint a nem fogadott hívás, bejövő üzenet (bal oldalon) vagy a telefon állapotáról tájékoztató ikonok, mint az akkumulátor állapota (jobb oldalon).

ÁLLAPOTJELZŐ IKONOK

10

Értesítés ikonok

Állapotjelző ikonok

ÁLLAPOTJELZŐ IKONOK

4G	4G mobilhálózathoz csatlakoztatva	Nincs vonal
LTE	LTE mobilhálózathoz csatlakoztatva	Rezgés üzemmód
3G	3G mobilhálózathoz csatlakoztatva	A helymeghatározó szolgáltatás használatos
G	GPRS mobilhálózathoz csatlakoztatva	Akkumulátor tele
E	EDGE mobilhálózathoz csatlakoztatva	Akkumulátor töltődik
H	HSDPA mobilhálózathoz csatlakoztatva	FM rádió bekapcsolva
H.	HSPA+ mobilhálózathoz csatlakoztatva	Repülőgép mód
R	Barangolás	Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatva
	Mobilhálózat jelerősség	Bluetooth eszközhöz csatlakoztatva
	NFC engedélyezve	

ÉRTESÍTÉS IKONOK

Új e-mail üzenet	Nem fogadott hívás
Ébresztés beállítva	Telefon hangszóró bekapcsolva
Közelgő esemény	Telefon mikrofon némitva
Adatszinkronizálás folyik	Adatok letöltése folyik
Bejelentkezés vagy szinkronizálás gond	Új szöveges üzenet
Képernyőkép rögzítve	Egészségtelen vagy rossz minőségű levegőre figyelmeztető üzenet

ÉRTESÍTÉSI PANEL

Amennyiben új üzenetet kap, elmulaszt egy hívást vagy eseménye következik, értesítést kap. Az értesítési panelt megnyitva megtekintheti a riasztásokat, a vezeték nélküli hálózat üzemeltetőjét, illetve üzenetet, emlékeztetőt vagy eseményre vonatkozó értesítést tekinthet meg.

AZ ÉRTESÍTÉSI PANEL MEGNYITÁSA

1. Új ikon megjelenésekor érintse meg az értesítési menüsávot, és lefelé húzva nyissa meg az értesítési panelt.
2. Az értesítést megérintve megnyitható a hozzá tartozó alkalmazás.

AZ ÉRTESÍTÉSI PANEL BEZÁRÁSA

1. Az értesítési panel bezárásához csúsztassa a panel alját felfelé.
2. Az értesítés bezárásához (anélkül, hogy megnézné) érintse meg és húzza el az értesítést a képernyő bal/jobboldalára.

MEGJEGYZÉS:

• Az értesítéseket illető preferenciák a **Beállítások > Alkalmazások és értesítések** menüpontban állíthatók be.

PARANCSIKONOK

ÚJ KÉPERNYŐELEM HOZZÁADÁSA

1. A kezdőképernyőről, húzza felfelé vagy koppintson a [] elemre az összes alkalmazás megjelenítéséhez.
2. Amennyiben új képernyőelemet kíván hozzáadni, húzza annak ikonját a kiválasztott helyre.

KEZDŐKÉPERNYŐ-ELEM MOZGATÁSA

1. A Kezdőképernyőn érintse meg és tartsa az alkalmazás ikont, amíg az megnövekszik.
2. Ujjának felemelése nélkül húzza az ikont a képernyőn a kívánt helyre, és ott engedje el.

MEGJEGYZÉS:

- Az aktuális Kezdőképernyő panelen kell elég helynek lennie, hogy az ikon odaférjen.

KEZDŐKÉPERNYŐ-ELEM ELTÁVOLÍTÁSA

1. A Kezdőképernyőn érintse meg és tartsa az alkalmazás ikont, amíg az megnövekszik.
2. Ujjának felemelése nélkül húzza az elemet az **Eltávolítás**-ra, majd engedje el.
3. Az alkalmazások eltávolításához, kövesse az 1. és 2. lépést, és húzza az ikont a képernyő tetején lévő **Eltávolítás**lehetőségre.

WIDGETEK

A widget segítségével megtekinthet vagy használhat egy alkalmazást. A Kezdőképernyőre widgeteket ikonként vagy előnézeti ablakként helyezhet el. Egyes widgetek előre telepítve vannak a telefonra, míg többet a **Google Play** áruházból tölthet le.

WIDGET HOZZÁADÁSA

1. Érintse meg, és tartsa ujját a Kezdőképernyőn.
2. Koppintson a **Widgetek** opcióra a lehetőségek megtekintéséhez.
3. Húzza a kiválasztott widgetet a kezdőképernyőre.

WIDGET ELTÁVOLÍTÁSA

1. A Kezdőképernyőn érintse meg és tartsa a widget ikont, amíg az megnövekszik.
2. Ujjának felemelése nélkül húzza az ikont a képernyő tetején lévő **Eltávolítás** lehetőségre, majd engedje el.

12

MAPPÁK

MAPPA LÉTREHOZÁSA

Egy ikon vagy parancsikon elhúzásával és egy másik tetején való elengedésével a kezdőképernyőn csoportosíthat egyes alkalmazásokat. Ezzel létrehoz egy új mappát, amelybe a kiválasztott elemeket helyezheti.

MAPPA ÁTNEVEZÉSE

1. A mappát megérintve nyissa meg azt.
2. Adjon meg egy új nevet a címsorban.
3. Nyomja meg a **Vissza** gombot.

HÁTTEREK

A HÁTTERKÉP MÓDOSÍTÁSA

1. Érintse meg, és tartsa ujját a Kezdőképernyőn.
2. Koppintson a **Hátterek** lehetőségre.
3. Görgesse le a rendelkezésre álló lehetőségeket.
4. Koppintson a **Háttérkép beállítás**a lehetőségre a kiválasztott képen – majd válassza ki, hogy a zárt képernyő, a kezdőképernyő vagy mindkettő háttéréként kívánja-e beállítani.

MÉDIA ÁTVITEL A MOBILTELEFONRA ÉS A MOBILTELEFONRÓL

Kedvenc zenéit és képeit a mobiltelefon és a számítógép között MTP médiaeszköz módban viheti át.

1. Csatlakoztassa a mobiltelefont az USB-kábellel a számítógéphez.
2. Nyissa meg értesítési panelt és az USB csatlakozási lehetőségeket. Koppintson kétszer a **készülék USB töltése** lehetőségre, több lehetőség megnyitásához.
3. Koppintson a **Fájltvitel** lehetőségre az MTP mód aktiválásához.
4. A készüléknek cserélhető eszközként kell megjelennie, a telefon belső tárhelyének megjelenítésével együtt. Amennyiben a telefonban memóriakártya is található, a microSD kártya is látható lesz. Másolja át a kiválasztott fájlokat a telefonra.

MEGJEGYZÉS:

- Amennyiben MAC számítógépet használ, az illesztőprogramok innen tölthetők le: <http://www.android.com/filetransfer/>

REPÜLŐ MÓD HASZNÁLATA

Egyes helyeken szükség lehet adatkapcsolatainak kikapcsolására. A telefon kikapcsolása helyett az Repülőgép üzemmódba is átállítható.

1. Koppintson a **Beállítások** > **Beállítások** .
2. Koppintson a **Hálózat és Internet** lehetőségre.
3. Csúsztassa a repülő mód kapcsolót jobbra a funkció engedélyezéséhez.

MEGJEGYZÉS:

- A Repülő mód a kezdőképernyőről is elérhető, ha az értesítési panelt lefelé húzza.

13

TELEFONHÍVÁS KEZDEMÉNYEZÉSE

Telefonhívást többféleképpen is indíthat.

1. Tárcsázza a számot a billentyűzeten.
2. Válasszon egy számot a névjegyek listáról.
3. Válasszon egy számot egy telefonszámot is tartalmazó weboldalról vagy dokumentumról.

MEGJEGYZÉS:

- Az éppen hívás közben érkező újabb hívásokat fogadhatja, vagy hangpostára irányíthatja. Több résztvevővel konferenciahívást is beállíthat.
- Hívás közben a **Kezdőképernyő** gomb megnyomásával visszatérhet a Kezdőképernyőre, és más funkciókat is használhat. Amikor vissza szeretne térni a hívó képernyőre, húzza le az Értesítési menüsávot, és érintse meg az **Aktuális hívás** lehetőséget.

HÍVÁS INDÍTÁSA TÁRCSÁZÓBILLENTYŰKKEL

1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Telefon** lehetőséget. Ezután koppintson a **Telefon** a billentyűzet megjelenítéséhez.
2. A számjegyek megérintésével tárcsázza a számot.
3. A szám bevitelle vagy a Névjegy kiválasztása után érintse meg a **Telefon** lehetőséget.

Tipp: A készüléke támogatja a **SmartDial** funkciót. Amint a számot begépezi, a funkció automatikusan keres a névjegyek között, és megjeleníti a számnak megfelelő lehetőségeket. A billentyűzet bezárásával megtekintheti a többi lehetséges találatot.

4. A szám bevitelle vagy a Névjegy kiválasztása után érintse meg a **Telefon** lehetőséget.

HÍVÁS INDÍTÁSA A NÉVJEGYEBŐL

1. A Kezdőképernyőn a **Telefon** > **Névjegyek** megérintésével jelenítse meg a névjegylistát. A billentyűzetről a **Telefon** megérintésével jelenítse meg a névjegylistát.
2. Válasszon egy névjegyet.
3. A telefonszám megérintésével hívást kezdeményezhet.

HÍVÁS INDÍTÁSA A HÍVÁSNAPLÓBÓL

1. Érintse meg a > **Telefon** fület a legutóbbi hívások listájának megtekintéséhez. Ha nem találja a kívánt névjegyet, érintse meg a > **Híváselőzmények** lehetőséget az összes híváselőzmény megjelenítéséhez.

2. Válassza ki a névjegyet a listán, majd a híváshoz érintse meg a lehetőséget.

HÍVÁS FOGADÁSA VAGY ELUTASÍTÁSA

Amikor telefonhívást kap, a bejövő hívás képernyőn megjelenik a hívóazonosító és a **Névjegyek** lehetőségnél megadott, hívóra vonatkozó egyéb információk.

- Hívás fogadásához érintse meg a **FOGADÁS** lehetőséget.
- Hívás elutasításához érintse meg az **ELUTASÍTÁS** lehetőséget.
- Hívás elutasításához és azonnali üzenet küldéséhez a hívónak érintse meg az értesítési sávot, majd húzza felfelé az ikont, válasszon egyet a rendelkezésre álló üzenetsablonok közül, vagy érintse meg a **Saját üzenet írása** lehetőséget, személyre szóló üzenet írásához.

HÍVÁS BEFEJEZÉSE

Hívás közben a megérintésével szakíthatja meg a hívást.

14

EGYÉB MŰVELETEK HÍVÁS KÖZBEN

HÍVÁSOK KÖZÖTTI VÁLTÁS

Amennyiben egy aktuális hívás közben új hívás érkezik, válthat a kettő között.

1. Amikor mindkét hívás folyamatban van, érintse meg a lehetőséget.
2. Így tartja az aktuális hívást, és átkapcsolhat a másik hívásra.

NÉVJEGYEK

A **Névjegyek** alkalmazással elmentheti és kezelheti a kapcsolataihoz tartozó információkat.

A NÉVJEGYEK ALKALMAZÁS MEGNYITÁSA

A készülék beállításakor a **Névjegyek** egy üzenetet jelenít meg, amely ismerteti, hogyan kezdhet hozzá új kapcsolatok hozzáadásához. Az alkalmazást a következő módokon tudja megnyitni:

- Érintse meg a , majd a **Névjegyek** elemet.
- Érintse meg a Kezdőképernyőn a elemet, majd érintse meg a fület a névjegylista megjelenítéséhez.

MEGJEGYZÉS:

- Legördíthető listában ábécé sorrendben megjelenik az összes névjegy.

NÉVJEGYEK MÁSOLÁSA

Névjegyeket másolhat a SIM kártyáról, belső tárhelyről és memóriakártyáról.

1. A névjegylistán érintse meg a > **Beállítások** > **Importálás** lehetőséget.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Névjegyek importálása a SIM kártyáról:
 - Koppintson a **SIM kártya** lehetőségre. Válassza ki a névjegy(ke)t, majd koppintson az **IMPORTÁLÁS** lehetőségre a kiválasztott névjegy(ek) importálásához.
 - Névjegyek importálása belső tárhelyről vagy memóriakártyáról:
 - Érintse meg a **.vcf fájl** lehetőséget. Válassza ki, hová szeretné importálni a névjegyeket, majd a névjegyek importálásához érintse meg a ***.vcf fájl**t.

NÉVJEGYEK BIZTONSÁGI MENTÉSE

Névjegyeket másolhat a SIM kártyára vagy belső tárhelyre.

1. A névjegylistán érintse meg a > **Beállítások** > **Exportálás** lehetőséget.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Névjegyek exportálása a SIM kártyára:
 - Koppintson a **SIM kártya** lehetőségre. Válassza ki a névjegy(ke)t, majd koppintson az **OK** lehetőségre a kiválasztott névjegy(ek) másolásához.
 - Névjegyek exportálása belső tárhelyre:

Érintse meg az **Exportálás .vcf fájlba** lehetőséget. Válassza ki a helyet, ahová menteni szeretné a névjegyeket, majd érintse meg a **MENTÉS** gombot.

ÚJ NÉVJEGY HOZZÁADÁSA

1. A névjegy listában a **+** vagy **+** megérintésével adhat hozzá új névjegyet.
2. Adja meg a névjegyhez a nevet, majd a többi adatot, például telefonszámot, címet.
3. A névjeggyel kapcsolatos információk tárolásához érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

NÉVJEGY HOZZÁADÁSA A KEDVENCEKHEZ

1. Érintse meg a **Kedvencekhez** hozzáadni kívánt névjegyet.
2. A név mellett a **+** megérintésével az ikon fehérre változik, és ezzel a hozzáadás megtörtént.

15

NÉVJEGY KERESÉSE

1. A névjegylistában a **+** megérintésével kereshet rá egy névjegyre.
2. Adja meg a nevet, akihez tartozó névjegyet keresi. Miközben írja, a keresési mező alatt megjelennek az ilyen névvel talált névjegyek.

NÉVJEGY SZERKESZTÉSE

A névjegyen tárolt adatokat bármikor lehet módosítani.

1. A névjegyek listában érintse meg a szerkeszteni kívánt névjegyet.
2. Koppintson a **+** lehetőségre.
3. Végezze el a kívánt módosításokat a névjegy adatain, majd érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget. A módosítások elvetéséhez nyomja meg a **Vissza** gombot.

KOMMUNIKÁCIÓ A KAPCSOLATOKKAL

Egy névjegyet hívással, üzenettel (SMS) vagy multimédia üzenettel (MMS) is elérhet a **Névjegyek** vagy **Kedvencek** fülből.

1. A névjegylistáról válasszon ki egy kapcsolatot, akivel kommunikálni kíván.
2. Az alábbiakat teheti:
 - A telefonszám megérintésével hívhatja az illetőt.
 - Üzenet küldéséhez érintse meg a **+** elemet.

NÉVJEGY TÖRLÉSE

1. A névjegyek listában érintse meg a törölni kívánt névjegyet.
2. Koppintson a **> Törlés** lehetőségre.
3. A megerősítéshez ismét koppintson a **Törlés** lehetőségre.

A KÉPERNYŐN MEGJELENŐ BILLENTYŰZET HASZNÁLATA

A BILLENTYŰZETPANEL MEGJELENÍTÉSE

Egyes alkalmazások automatikusan megnyitják a billentyűzetet. Másoknál a szöveges mező megérintésekor jelenik meg a billentyűzet. A billentyűzet a **Vissza** gomb megnyomásával tüntethető el.

A FEKVŐ TÁJOLÁSÚ BILLENTYŰZET HASZNÁLATA

Amennyiben nehéznek találja a billentyűzet portré tájolású használatát, csak fordítsa oldalra a készüléket. A képernyő ilyenkor a billentyűzet fekvő helyzetben mutatja, így szélesebb billentyűzet elrendezést kap.

A BILLENTYŰZET BEÁLLÍTÁSAINAK TESZRESZABÁSA

1. Érintse meg a **> Beállítások** **> Nyelv és bevitel** opciót.
2. A következő lehetőségei vannak:
 - Érintse meg a **Virtuális billentyűzetet** a Google billentyűzet konfigurálásához és a Google hangbevitel beállításához.
 - Érintse meg a **Fizikai billentyűzetet** a külső billentyűzet beállítások konfigurálásához.
 - Koppintson a **Haladó** lehetőségre a beviteltámogatással kapcsolatos beállítások eléréséhez.

WI-FI®

A vezeték nélküli hozzáférési pontok (hotspotok) elérése Wi-Fi használatot igényel a készülékén.

A WI-FI BEKAPCSOLÁSA ÉS CSATLAKOZÁS VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATHOZ

1. Érintse meg a > **Beállítások** > **Hálózat és Internet** opciót.

2. Koppintson a **Wi-Fi** lehetőségre, majd húzza jobbra a Wi-Fi kapcsolót.
3. Válasszon a listán szereplő Wi-Fi hálózatok közül.
4. Amennyiben nyílt hálózatot választ, a készülék automatikusan csatlakozik. Amennyiben biztonságos hálózatot választ, meg kell adnia a jelszót, majd érintse meg a **Csatlakozás** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS:

- Ha már korábban csatlakozott hozzá, nem kell újra megadnia a biztonságos hálózathoz tartozó jelszót, ha csak nem állította vissza a készülék gyári beállításait, vagy a Wi-Fi jelszó nem változott meg.
- A Wi-Fi jelének útjában álló akadályok csökkentik az erősségét.

Tipp: A Wi-Fi beállítások képernyőn a **Hálózat hozzáadása** megérintésével újabb Wi-Fi hálózatot adhat hozzá.

SMS ÉS MMS

A ÜZENETEK MEGNYITÁSA

Az alkalmazást a következő módokon tudja megnyitni:

- A Kezdőképernyőn koppintson a(z) ikonra.
- Érintse meg az > **Üzenetek** lehetőséget.

SZÖVEGES ÜZENET LÉTREHOZÁSA ÉS KÜLDÉSE

Új üzenetet hozhat létre, illetve folyamatban lévő üzenetlancot nyithat meg.

1. Érintse meg a elemet új szöveges üzenet elkezdéséhez, illetve valamelyik meglévő üzenetlancot annak megnyitásához.
2. Írja be a telefonszámot vagy válasszon egy névjegyet a **Címzett** mezőbe. Miközben ír, a SmartDial funkció igyekszik megkeresni telefonban lévő névjegyek közül a megfelelőt. Érintse meg a javasolt címet vagy folytassa a gépelést. Ha egy meglévő üzenetsort kíván megnyitni, egyszerűen érintse meg.
3. Érintse meg a szövegdobozt, majd fogalmazza meg az üzenetet. Ha az üzenet írása közben megnyomja a **Vissza** gombot, akkor az üzenetlistában elmenti piszkozatként. A folytatáshoz koppintson az üzenetre.
4. Amikor az üzenet küldésre kész, koppintson a lehetőségre.

MEGJEGYZÉS:

- Amint több üzenetet küld és néz meg, létrejön egy üzenetsor.

MULTIMÉDIÁS ÜZENET LÉTREHOZÁSA ÉS KÜLDÉSE

1. Koppintson az Üzenetek képernyőn lévő ikonra.
2. Adjon meg egy telefonszámot vagy névjegyet a **Címzett** mezőben, vagy görgesse le a névjegylistát, hogy megkeresse azt a személyt, akinek üzenetet kíván küldeni. Csoportos beszélgetés indításához érintse meg a gombot.
3. Üzenet írásához érintse meg a szövegdobozt.
4. Érintse meg újra a gombot, majd válassza ki a médiafájl típusát. Jelölje ki a csatolandó fájlt.
5. A mobiltelefon ekkor multimédiás üzenetküldő módban van. Miután végzett, érintse meg a gombot.

ÜZENET MEGNYITÁSA ÉS MEGVÁLASZOLÁSA

1. Az üzenetlistában érintéssel nyissa meg a szöveges vagy multimédia üzenetszálat.
2. Üzenet írásához érintse meg a szövegdobozt.
3. Amikor befejezte, koppintson a lehetőségre.

AZ ÜZENETEK BEÁLLÍTÁSAINAK SZEMÉLYRE SZABÁSA

Az üzenetbeállítások személyre szabásához az üzenetlistában érintse meg a > **Beállítások** pontot. A következők közül választhat:

Alapértelmezett SMS-alkalmazás: Határozza meg az alapértelmezett SMS alkalmazást (az **Üzenetek** az alapértelmezés)

- Fontosság: Állítson be fontossági szintet az SMS értesítésekhez.
- Hang: Beállíthatja az új üzenetek érkezését jelző csengőhangot.
- Rezgés: Húzza jobbra a kapcsolót, hogy a készülék rezgéssel jelezze az új üzeneteket.
- A zárolt képernyőn: Válassza ki, mely értesítések ugorjanak fel a képernyőn.
- Értesítési pont megjelenítése: Válassza ki, akar-e értesítési pontot látni az alkalmazás mellett.
- A 'Ne zavarjon' felülírása: Ez bekapcsolja az értesítéseket, amikor a telefonon a **Ne zavarjon** vagy **Csak kiemelten fontos** lehetőséget állítja be.

Advanced

- Csoportos értesítő üzenet: Kapcsolja be ezt a lehetőséget az értesítések automatikus egy csoportba rendezéséhez.

BLUETOOTH®

Az S61 készülék rendelkezik Bluetooth-szal. Ez lehetővé teszi, hogy vezeték nélküli teremtse kapcsolatot más Bluetooth eszközökkel, amit aztán használhat fájl megosztásra, vagy telefonálásra a headseten keresztül, illetve fényképeket is átküldhet a telefonról a személyi számítógépre.

Bluetooth kapcsolat használatakor az összekapcsolni kívánt készülékeknek egymáshoz képest 10 méteren belül kell maradniuk. Ne feledje, hogy akadályok, falak és más elektronikus készülékek zavarhatják a Bluetooth kapcsolatot.

A BLUETOOTH BEKAPCSOLÁSA

1. Érintse meg a **> Beállítások** **> Csatlakoztatott eszközök** lehetőséget.
2. Érintse meg a **Bluetooth** elemet, és csúsztassa a kapcsolót jobbra a **funkció engedélyezéséhez**.

A Bluetooth bekapcsolása után az Értesítési menüsávon látható lesz a Bluetooth ikon.

BLUETOOTH-ESZKÖZ PÁROSÍTÁSA ÉS CSATLAKOZTATÁSA

A Bluetooth a következőkre ad lehetőséget:

- Szabadkezes Bluetooth-eszköz használata.
- Monó és sztereó Bluetooth fejhallgató használata.
- A Bluetooth fejhallgatón keresztül lejátszott elemek távvezérlése.

A Bluetooth használatához először párosítani kell a mobiltelefont egy másik Bluetooth eszközzel a következő módon:

1. A mobiltelefonon engedélyezze a Bluetooth funkciót.
2. Érintse meg az **Új eszköz párosítása** lehetőséget. Ekkor a mobiltelefon Cat S61 megkeresi a hatósugarán belüli Bluetooth eszközöket.
3. Érintse meg az eszközt, amellyel párosítani szeretné a mobiltelefont.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a csatlakoztatáshoz.

MEGJEGYZÉS:

- Az eszközpárosítást követően nem kell többé jelszót megadnia, ha újra csatlakoztatni kívánja ugyanazt a Bluetooth eszközt.

FÁJLKÜLDÉS BLUETOOTH-KAPCSOLATON KERESZTÜL

Bluetooth-on keresztül megoszthat képeket, videókat vagy zenefájlokat családjával, barátaival. Fájlok küldése Bluetooth-kapcsolaton keresztül:

1. Érintse meg a fájlt, amelyet küldeni kíván.
2. A **> Bluetooth** megérintése után válassza ki a párosított eszközt.

BLUETOOTH-ESZKÖZ LEVÁLASZTÁSA ÉS PÁROSÍTÁSÁNAK MEGSZÜNTETÉSE

1. Érintse meg a **> Beállítások > Csatlakoztatott eszközök** lehetőséget.
2. Érintse meg a **Bluetooth** lehetőséget.
3. Érintse meg a csatlakoztatott eszköz lehetőségénél a **Leválasztás** lehetőséget, majd a leválasztás megerősítéséhez az **ELFELEJTÉS** lehetőséget.

FÉNYKÉPEK KÉSZÍTÉSE ÉS VIDEÓFELVÉTEL

Telefonjával fénykép- és videofelvételeket készíthet és oszthat meg.

A KAMERA MEGNYITÁSA

A kamera alkalmazást a következő módokon tudja megnyitni:

- A Kezdőképernyőn koppintson a(z) **Kamera** ikonra.
- Érintse meg a **> Kamera** lehetőséget.

A kamerát a **Vissza** gomb vagy a **Kezdőképernyő** gomb megnyomásával zárja be.

FÉNYKÉP KÉSZÍTÉSE

1. Érintse meg a > **Kamera** .

- Alapértelmezés szerint az alkalmazás kamera üzemmódban van. Amennyiben nem, érintse meg az ikont a képernyő jobb alsó sarkában.

MEGJEGYZÉS:

- Az elülső és a hátsó kamera közötti váltáshoz érintse meg a _____ lehetőséget, vagy nyomja meg és tartsa nyomva a **Hangerő csökkentése** gombot.

2. Komponálja meg a képet a fényképfelvételi képernyőn.

- Érintse meg a képernyőt, hogy egy adott területre fókuszáljon.
- Csippenéssel a témára közelíthet vagy távolíthat.
- Érintse meg a _____ lehetőséget a kamera beállítások módosításához; válasszon jelenetet, állítsa be az időzítőt, a féregegyensúlyt, az ISO-t, a képstabilizálást vagy a képjellemzőket.

3. Komponálja meg a képet a fényképfelvételi képernyőn.

- A _____ megérintésével készítse el a fényképet.

MEGJEGYZÉS:

- A **Kamera** alkalmazásban a **Hangerő növelése** gombbal is készíthet fényképeket.

FÉNYKÉPEK MEGTEKINTÉSE

A fényképeket a következő módokon lehet megtekinteni:

- Ha a **Kamera** alkalmazásban van, érintse meg a legutóbb készített fénykép miniatűrjét a bal alsó sarokban.

MEGJEGYZÉS:

- A kamera nézethez való visszatéréshez nyomja meg a **Vissza** gombot, vagy pöccintse a képernyőt balra addig, amíg újra _____ meg nem jelenik a felvételi képernyő.
- A > **Fényképek** _____ megérintésével megtekintheti az összes fényképet és videót.

FÉNYKÉPEK SZERKESZTÉSE ÉS MEGOSZTÁSA

A fényképek között böngészve a következő lehetőségek nyílnak meg:

- Szerkesztés: A _____ megérintésével a fénykép szerkesztéséhez lehetőségek széles köre nyílik meg.
- Megosztás: A megérintésével megoszthatja a fényképeket a készüléken levő különböző alkalmazásokkal.
- Törlés: Koppintson a lehetőségre a nem kívánt fotók törléséhez.

VIDEÓ KÉSZÍTÉSE

1. Érintse meg a > **Kamera** _____ lehetőséget.

19

2. Nyomja meg a **Hangerő csökkentése** gombot Videó módba kapcsoláshoz.

MEGJEGYZÉS:

- Az elülső és a hátsó kamera közötti váltáshoz érintse meg a _____ lehetőséget, vagy nyomja meg és tartsa nyomva a **Hangerő csökkentése** gombot.

3. Koppintson a _____ lehetőségre a felvétel elindításához.

4. Rögzítés közben a következő lehetőségei vannak:

- Csippenéssel a témára közelíthet vagy távolíthat.
- A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a _____ elemet. A folytatáshoz koppintson a _____ lehetőségre.
- Érintse meg a _____ elemet a mikrofon kikapcsolásához. Újra bekapcsoláshoz érintse meg a _____ elemet.
- A képernyő megérintésével fényképet készíthet.

5. A _____ megérintésével megállíthatja a felvételt.

VIDEÓK MEGTEKINTÉSE

Videó rögzítését követően érintse meg a legutóbb készített videó indexképét a _____ gomb mellett. Ezután koppintson a _____ lehetőségre a videó lejátszásához.

PANORÁMAKÉP KÉSZÍTÉSE

1. Érintse meg a > **Kamera** lehetőséget.
2. Érintse meg a elemet, majd a elemet a Panoráma módba kapcsoláshoz.
3. Érintse meg a elemet a felvétel megkezdéséhez.
4. Válassza ki a rögzíteni kívánt irányt, majd mozgassa lassan a készüléket a kiválasztott irányba.
5. Ha a rögzítési segéd eléri a végpontot, a felvétel leáll. A felvétel kézi leállításához érintse meg a elemet.

VÍZ ALATTI FELVÉTEL KÉSZÍTÉSE

1. Érintse meg a > **Kamera** .
2. Érintse meg a elemet, majd a elemet a Vízalatti módba kapcsoláshoz.

MEGJEGYZÉS:

- Az előlő és a hátsó kamera közötti váltáshoz érintse meg a lehetőséget, vagy nyomja meg és tartsa nyomva a **Hangerő csökkentése** gombot.

FÉNYKÉPEK FELHASZNÁLÁSA

A **Fényképek** alkalmazás automatikusan megkeresi a telefonra és a memóriakártyára mentett fényképeket és videókat. A kiválasztott album/mappa lejátszható diavetítésként, a kiválasztott tételek megoszthatók más alkalmazásokkal.

A FÉNYKÉPEK MEGNYITÁSA

A > **Fényképek** megérintésével megnyitható az alkalmazás. A **Fényképek** alkalmazás tárolási hely szerint kategorizálja a fényképeket, videókat, ezeket a fájlokat mappákban tárolja. A mappa megérintésével megtekinthetők a benne levő képek és videók.

FÉNYKÉP MEGTEKINTÉSE

1. A **Fényképek** menüpontban koppintson egy mappára a benne lévő fényképek megtekintéséhez.
2. Képek teljes képernyős módban történő megtekintésekor a következő vagy az előző kép megtekintéséhez csúsztassa a képet balra vagy jobbra.
3. A képre ránagyíthat, ha a nagyítani kívánt részen két ujját széthúzza. Kinagyítás után csúsztassa ujjait balra, jobbra, fel és le.

Tipp: A képnézegető támogatja az automatikus forgatás funkciót. Amikor a mobiltelefont elfordítja, a kép hozzáigazodik az

20

új helyzethez.

KÉP KÖRÜLVÁGÁSA A FÉNYKÉPEK MENÜBEN

1. A kép megtekintésekor érintse meg a elemet.
2. Érintse meg a elemet, majd válassza ki a körülvágó eszközzel a kép körülvágni kívánt részét.
 - A kivágó eszközt belsejében megfogva lehet mozgatni.
 - A kivágó eszköz sarkát megfogva lehet a képet átméretezni.
3. A kivágott képet elmentheti a **KÉSZ > MENTÉS** megérintésével.
 - A változtatások elvetéséhez nyomja meg kétszer a **Vissza** gombot, és érintse meg az **ELVETÉS** elemet.

A HŐKAMERA HASZNÁLATA

A Cat S61-be hőkamerát építettek, amely megjeleníti és méri a felületi hőmérsékletkülönbségeket. A hőkamera a **MyFLIR** alkalmazás segítségével kezelhető, amely a Kezdőképernyőn látható.

MEGJEGYZÉS:

- A jelzett hőmérséklet minden esetben egy becsült érték, így nem minősül pontos mérésnek.
- A hőmérsékletet számos tényező befolyásolja, köztük a tárgy távolsága és a tárgy hősugárzás formájában energiát kibocsátó képessége. A hőmérsékletet ezenkívül az időpont, az időjárási viszonyok, illetve a közelben lévő más tárgyak tükröződései is befolyásolják.

A HŐKAMERA MEGNYITÁSA

1. Az alkalmazást a következő módokon tudja megnyitni:
 - A Kezdőképernyőn koppintson a(z) ikonra.
 - Érintse meg a > **MyFLIR** lehetőséget.

A kamerát a **Vissza** gomb vagy a **Kezdőképernyő** gomb megnyomásával zárja be.

FÉNYKÉP KÉSZÍTÉSE

1. Alapértelmezés szerint a **MyFLIR** alkalmazás Fénykép üzemmódban van. Ha nem, érintse meg a [] elemet, és a kiválasztásával váltson át Fénykép módba.
2. Komponálja meg a képet a fényképfelvételi képernyőn.
 - A megérintésével a színpaletta módosítható.
 - A [] megérintésével a kamera beállítások módosíthatók.
 - Érintse meg a [] elemet videó mód kiválasztásához. A lehetőség **Infravörös MSX-szel** vagy **Vizuális**. Húzza a csúszkát az MSX beállításához, miközben a telefonhoz közeli tárgyat nézi.
 - A megérintésével hozzáadható a **Fénymérés**mód.
 - Koppintson a [] telemre az **IR Skála** megjelenítéséhez a kép jobb oldalán. Az IR skála a szín és a hőmérséklet közötti viszonyt mutatja a képen. Állítsa be az IR skálát a felső/alsó hőmérséklet beírásával, vagy az IR skála elcsúsztatásával/csipptetésével. Koppintson kétszer az IR skálára az automatikus színezés beállításához.
 - Koppintson a [] lehetőségre az IR kép automatikus színezésének lezárásához.
 - Koppintson a [] lehetőségre a normál (120° C-ig) és nagy (400° C-ig) jelenet dinamikataromány mód közötti váltáshoz.
 - Érintse meg a [] lehetőséget a manuális képalibrálásához. Lásd a **Hangolásról** szóló fejezetet.
3. A [] megérintésével készítse el a fényképet.

VIDEÓ KÉSZÍTÉSE

1. Érintse meg a [] elemet, majd a Videó módra való átváltáshoz válassza ki a [] elemet.
2. Koppintson a [] lehetőségre a felvétel elindításához. A felvétel leállításához érintse meg a [] elemet.

GYORSÍTOTT FELVÉTELES VIDEÓ LÉTREHOZÁSA

1. Érintse meg a [] elemet, majd a **Gyorsított felvétel** módra való átváltáshoz válassza ki a [] elemet.

21

2. Érintse meg a [] elemet a Gyorsított felvétel beállítási menüjének megnyitásához. Konfigurálja igény szerint.
3. Koppintson a [] lehetőségre a felvétel elindításához. A felvétel leállításához érintse meg a [] elemet.

A KÉSZÍTETT FÉNYKÉPEK VAGY VIDEÓK MEGTEKINTÉSE

A legutóbb készített fénykép vagy videó megnyitásához érintse meg a képernyő jobb alsó sarkában lévő indexképet.

1. Érintse meg a [] elemet a **Könyvtár** nézetre történő váltáshoz.
2. Az előző, következő fájl megtekintéséhez csúsztassa balra/jobbra.
3. Ezután koppintson a [] lehetőségre a videó lejátszásához.
4. Kép szerkesztéséhez koppintson a(z) ikonra. Ezt követően érintse meg a lehetőséget a Fénymérés mód módosításához; érintse meg a [] lehetőséget az **Infravörös MSX-szel** és a **Vizuális** videó közötti választáshoz, vagy érintse meg a lehetőséget a színpaletta módosításához. Ha kész, érintse meg a [] gombot a módosítások mentéséhez.
5. A megérintésével megoszthatja a fényképeket a készüléken levő különböző alkalmazásokkal.
6. Érintse meg a [] elemet a kiválasztott fájl törléséhez. A törlés megerősítéséhez koppintson az **OK** gombra.
7. Érintse meg a [] elemet, ha szeretné megtekinteni a rögzített fájl részletes információit, ideértve a dátumot, időpontot, színpaletta, hőmérsékletet, kibocsátási képességet és helyszínt.
8. Érintse meg a [] elemet a **FLIR Tools** megnyitásához, amely a képek megtekintésére és szerkesztésére szolgáló alkalmazás.

FINOMHANGOLÁS

A kamera belsejében mechanikai zár található, amely rendszeres időközönként aktiválódik, így lehetővé teszi, hogy a hőkamera kalibrálást vagy képfriessítést végezzen. A zár aktiválódásakor a kép egy rövid időre lefagy.

A zár célja, hogy a kamera jobb képet tudjon rögzíteni. A Cat S61 a finomhangolást automatikusan, rendszeres időközönként végzi. Vegye figyelembe, hogy ha a Fénymérő be van kapcsolva, a finomhangolás gyakrabban végbemegy.

HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS FÉNYMÉRŐVEL

Használja a **Fénymérést** a felszíni hőmérséklet mérésére, a mentett hőképen vagy az élő kamerafelvételen.

1. Érintse meg a [] elemet, majd ismét az alább megjelenő almenüből.
2. A kijelzőn a fénymérő jelenik meg, a leolvasott hőmérséklettel.
3. Érintse meg és húzza a fénymérőt másik pontra. Legfeljebb 3 fénymérő adható hozzá.
4. Érintse meg és tartsa az ujját a fénymérőn a törléshez.

KORÁBBI KÉPRŐL:

1. Érintse meg a **MyFLIR Galériát** [], majd koppintson a szerkesztés ikonra.
2. Érintse meg a **Fénymérő** ikont, majd újra az almenüből.
3. A kijelzőn a Fénymérő jelenik meg, koppintson rá, majd húzza a kiválasztott helyre.
4. Legfeljebb 3 fénymérő adható hozzá. Érintse meg és tartsa az ujját a fénymérőn a törléshez.

MEGJEGYZÉS:

A Celsius és a Fahrenheit közötti váltáshoz az élő kamerafelvételén válassza a **Menü > Beállítások** lehetőséget, majd csúsztassa el a **Hőmérséklet mértékegység** kapcsolót.

SZÍNPALETTA MÓDOSÍTÁSA

Többféle hőmérséklet-megjelenítés közül választhat a színpaletta ikon kijelölésével, majd kilenc színséma közül választhatással.

LÉZERTÁMOGATOTT MÉRÉSEK HASZNÁLATA

A Cat S61-ben lézertámogatott távolság- és területmérő rendszer is van.

TÁVOLSÁGMÉRÉS

22

1. Koppintson a **> Mérés** lehetőségre az alkalmazás indításához.
2. Tartsa vízszintesen és egyenesen az eszközt, a pontos mérés érdekében legyen párhuzamos a mért felülettel.

3. A készülék hátulján lévő vörös lézersugarat irányítsa a mérni kívánt felületre.
4. Várja meg, míg az alkalmazás érzékeli a lézerpont pozícióját, amit egy zöld négyzet jelez, vagy koppintson a lézerpont helyére a képernyőn.

MEGJEGYZÉS:

Ne irányítsa a lézert fényes, nagyon ragyogó vagy áttetsző célpontra, mint például egy fényforrás, fényes fém, üveg, stb., így ugyanis pontatlan mérési eredményt kaphat.

- A méréshez kapcsolódó beállítások beállításához érintse meg a lehetőséget.
- Az expozíció beállításához érintse meg a ikont, majd mozgassa a csúszkát felfelé (a növeléshez) vagy lefelé (a csökkentéshez).

Távolság érték

Felvétel gomb

Expozíció beállítás

Újramérés galéria

Beállítások

5. Érintse meg a **Újramérés** elemet a távolság méréséhez.
 - Miután a lézerpont a zöld négyzetbe kerül, érintse meg a **Újramérés** elemet.
 - Finomhangolhatja a zöld célkereszt beállítását a lézerpont közepe felett, azzal, hogy a képet felfelé, lefelé, balra vagy jobbra húzza.
 - A távolság most a képernyő bal felső sarkában jelenik meg.
 - Elmentheti ezt a képet, vagy kiléphet a képernyő jobb oldalán látható ikonok segítségével.

MEGJEGYZÉS:

A képek nem kerülnek automatikusan mentésre, hacsak be nem állítja az **Automatikus mentés** lehetőséget a Beállításokban.

Page 24**TOVÁBBI MÉRÉSEK HOZZÁADÁSA:**

- Egy képen belül hozzáadhatja szakasz, háromszög vagy négyzet alakú területek méréseit.
- Ez rögtön a kép készítése után megtehető, vagy a Mérés galériába mentett képen is elvégezhető.

MEGJEGYZÉS:

További mérések csak olyan képrészekhez adhatók hozzá pontosan, amelyek olyan tárgyakat ábrázolnak, amelyek azonos távolságra vannak, mint az a felület, amelyen a lézerpont megjelenik.

Például, ha egy képen egy fal előtt álló doboz látható, és a lézerpont a dobozon van, további mérések csak a doboz felületén végezhetők. Ha a falat próbálja mérni, pontatlan eredményeket kap.

HOSSZMÉRÉS

1. Kövesse a **Távolságmérés** 1-5. lépéseit.
2. Koppintson a Szakasz ikonra.
3. Koppintson a szakasz egyik végére, és tartsa ott az ujját. Húzza annak a területnek a szélére, amelyet mérni kíván.
4. Koppintson a szakasz másik végére, és tartsa ott az ujját, majd illessze a terület másik szélére.
5. A felugró ablak segítségével finomhangolhatja a végpontokat.
6. Most megjelenik a szakasz hossza.

TERÜLETMÉRÉS

1. Kövesse a **Távolságmérés** 1-5. lépéseit.
2. Koppintson a **Háromszög** vagy a **Terület** ikonra.
3. Koppintson és tartsa érintve sorban az egyes sarkokat, míg le nem fedte a mérni kívánt területet.
4. Illessze a zöld terület egyes pontjait a mérni kívánt területre.
5. Az egyes szakaszok hossza a területmérés eredményével együtt közösen jelenik meg.

Tippek:

- Szakasz-, háromszög vagy területmérés eltávolításához egy nem mentett képen koppintson, tartsa nyomva, majd jelölje ki a **TÖRLÉS** lehetőséget.
- Módosítsa a mérési egységet a **Beállítások** menüben.

- Engedélyezze az **Automatikus mentés** lehetőséget a **Beállítások** menüben. Valamennyi elvégzett mérés megjelenik az Újramérés galériában.
- Engedélyezze a rácsot a **Beállítások** menüben, amely segít a készüléket szintben tartani.

KALIBRÁLÁS

A mérések pontosságának fenntartása érdekében rendszeresen kalibrálja újra a lézer/kamera beállításait.

- Mérőszalaggal mérje meg a felület magasságát.
- Helyezze a készüléket a felületre úgy, hogy a kamera és a lézer a széle fölé mutasson.
- Koppintson a **Kalibrálás** lehetőségre a **Beállítások** menüben.
- Adja meg a szalaggal mért távolságot.
- Mérje meg a pontig tartó távolságot.
- A készülék kalibrálása kész.

A BELTÉRI LEVEGŐMINŐSÉG-ELLENŐRZŐ SENZOR HASZNÁLATA

A Cat S61 beltéri levegőminőség-ellenőrző szenzorral rendelkezik. Érzékeli a beltéri levegőszennyező elemeket (illékony szerves vegyületek - VOC), és figyelmezteti a felhasználókat.

MEGJEGYZÉS:

Az alkalmazás célja, hogy relatív jelzést adjon a környezetében lévő VOC-ról és annak szintjéről. Az alkalmazás nem alkalmas eszköz annak megállapítására, hogy egy terület biztonságos-e. Életveszélyes, illetve olyan helyzetekben tilos használni, amikor sérülés vagy betegség kockázata áll fenn.

Amikor a készülék még új, a VOC szenzor kalibrálása akár 36 órát is igénybe vehet. Ez azért van, mert a gyártási eljárásból származhatnak maradvány VOC-k, amelyeknek ki kell ürülniük a telefonból.

A levegőminőséget ellenőrző szenzor méréseit befolyásolja, ha a telefont illékony szerves vegyületeket tartalmazó termékekkel (alkohol vagy fertőtlenítőszer) tisztítja. 72 órát is igényelhet, amíg a szenzor normál működése visszaáll.

AZ INFORMÁCIÓ MEGTEKINTÉSE

1. Koppintson a > **Levegő** lehetőségre az alkalmazás indításához.
2. Olvassa el a Jogi nyilatkozatot, majd koppintson az **ÉRTEM** lehetőségre az oldal elhagyásához.
3. A főoldalon az aktuális hőmérséklet, páratartalom és levegőminőségre vonatkozó adatok jelennek meg a képernyőn.

- Bővebb információ megtekintéséhez húzza balra.
- Érintse meg a > **Beállítások** lehetőséget a riasztási beállítások módosításához.
- Koppintson az > **Áttekintés** lehetőségre, hogy többet megtudjon a VOC-ról.

Az alkalmazás kezdőképernyőjén lévő körben látható **ppb** érték a környező levegő VOC tartalmát jelzi.

A kör színe az azonnal észlelt VOC szintet jelzi. Koppintson a  információ ikonra a képernyő jobb felső sarkában, hogy tájékozódjon, az egyes levegőminőség szintek mit jelentenek.

Húzza balra a grafikonon ábrázolt VOC szint megtekintéséhez. Koppintson a grafikonra az időskála módosításához. Választhat 5 percet, 10 percet, 1 órát, 3 órát, 12 órát és 24 órát.

Húzza ismét balra a képernyőt, majd megtekintheti a levegőminőségre vonatkozó 7 napos előzményeket. Ez hasznos az ismétlődő rossz levegőminőség napi mintáinak feltárásához, és lépéseket tehet a megelőzés érdekében.

Húzza balra ismét az előző 7 nap adatait (naponként) összegző kördiagram és a 7 napos átlag megtekintéséhez.

RIASZTÁSOK BEÁLLÍTÁSA

A **Beállítások** menüben beállíthatja a készüléket, hogy figyelmeztesse, amikor ROSSZ és/vagy EGÉSZSÉGTELEN levegőminőséget észlel.

Az értesítés automatikusan eltűnik, amikor a készülék olyan területre ér, ahol jobb a levegőminőség.

A LEVEGŐSZENZOR BE/KIKAPCSOLÁSA

A **levegő** szenzort az alkalmazáson belül a **Beállítások** menüben kapcsolhatja be és ki. (FIGYELMEZTETÉS: Ha kikapcsolja a szenzort, nem kap a rossz levegőminőséget jelző figyelmeztetést).

AMENNYIBEN A KÉSZÜLÉK HOSSZAN EGÉSZSÉGTELEN LEVEGŐT JELEZ

Amennyiben a készüléket koncentrált VOC szintnek teszi ki, a szenzor megelhet a vegyületekkel, és azután is egészségtelen/rossz levegőt jelezhet, miután eltávolították a VOC-ban gazdag környezetből. A leolvasott érték újbóli lecsökkentéséhez a készüléket friss levegőre kell vinni.

Az érzékelt beltéri levegőszennyező anyagok között az alábbiak szerepelnek:

- Etanol
- Co
- Hidrogén
- Toluén
- Formaldehid
- Aceton
- VOC keverék
- Ciklohexán
- Limonén
- Butilacetát

ZENEHALLGATÁS

A számítógépről zenét tölthet a Cat S61 telefonra, így bárhol hallgathat zenét.

ZENÉK MÁSOLÁSA A KÉSZÜLÉKRE

1. Csatlakoztassa a mobiltelefont az USB-kábellel a számítógéphez.
2. A számítógépen keresse meg az USB meghajtót és nyissa meg.
3. Hozzon létre egy mappát a telefon gyökérmappájában (például Zene).
4. Másolja a számítógépről a zenéket az új mappába.
5. A készülék számítógépről történő biztonságos leválasztásához várja meg, amíg a zene másolása befejeződik, majd húzza ki a meghajtót, ahogyan a számítógép operációs rendszere kívánja.

A GOOGLE PLAY ZENE MEGNYITÁSA

- Koppintson a **Google** alkalmazásra a Kezdőképernyőn, majd válassza a **Zenelejátszás** lehetőséget.
- Koppintson a **Zene** elemre, majd a **Zenekönyvtár**ra. Ez öt fülből áll: **LEJÁTSZÁSI LISTÁK, MŰVÉSZEK, ALBUMOK, DALOK** és **MŰFAJOK**.

ZENELEJÁTSZÁS

1. Érintsen meg egy kategóriát a zenekönyvtár képernyőn.
2. Érintse meg a lejátszani kívánt dalt.

Tipp: Zenehallgatás közben nyomja meg a **Vissza** gombot másik alkalmazás használatához, és folytassa a zenehallgatást. Amikor vissza szeretne térni a zene kezelőszervekhez, nyissa meg az értesítési panelt, és érintse meg a dalt.

ZENE FELVÉTELE A LEJÁTSZÁSI LISTÁRA

1. Érintsen meg egy kategóriát a zenekönyvtár képernyőn.
2. Koppintson a kiválasztott dal mellé, majd az opciók menüben érintse meg a **Hozzáadás lejátszási listához** lehetőséget.
3. Válasszon egy meglévő lejátszási listát vagy az **Új lejátszási lista** megérintésével hozza létre, és adja hozzá a dalt a lejátszási listához.

LEJÁTSZÁSI LISTA LEJÁTSZÁSA

1. A zenekönyvtár képernyőn érintse meg a **LEJÁTSZÁSI LISTÁKAT**.
2. Érintse meg a lejátszani kívánt lejátszási listát.
3. Érintse meg a lejátszani kívánt dalt.

FM RÁDIÓ HALLGATÁSA

FM rádióadókat az **FM Rádió** alkalmazásban hallgathat.

Először, az alkalmazás megnyitása előtt csatlakoztassa a fülhallgató jack dugóját. Koppintson az

> FM rádió

lehetőségre az alkalmazás indításához.

MEGJEGYZÉS:

Ahhoz, hogy minden kedvenc állomását fogni tudja, a helyi körzeti sávot mindenképp jól kell beállítani. A körzet módosításához koppintson a **> Beállítások > Körzeti sáv** lehetőségre.

28

Page 29

VÁLASSZON AZ ALÁBBI LEHETŐSÉGEK KÖZÜL:

- A frekvencia kézzel is beállítható a vagy a .
- A rádióadók automatikus kereséséhez koppintson a **> Scan** lehetőségre, és válassza a kedvenc témáját a listából.
- Valamennyi elérhető csatorna megtekintéséhez érintse meg az **> Összes csatorna** lehetőséget.
- Az aktuális rádióállomást felveheti a Kedvencek listájára a megérintésével és nyomva tartásával.
- Az FM Rádió némításához koppintson a elemre.
- A rádiót a megérintésével kapcsolhatja le, az alkalmazásból pedig a **Vissza** gombbal léphet ki.

HANGRÖGZÍTÉS AZ FM RÁDIÓBÓL

A hangrögzítés megkezdéséhez:

- A rögzítést a vagy a **> Rögzítés indítása** megérintésével tudja elkezdeni.
- A rögzítést a vagy a **> Rögzítés leállítása** megérintésével tudja leállítani.

A készülék a rögzített fájlt automatikusan elmenti.

GOOGLE SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA

A **Gmail**, a **Google naptár** és más Google alkalmazások letöltéséhez valamint használatához be kell jelentkeznie a Google fiókjába.

GOOGLE FIÓK LÉTREHOZÁSA

Ha a telefon beállításakor úgy döntött, hogy nem hoz létre Google fiókot, a következőképpen teheti most meg:

1. Koppintson a **> Beállítások** lehetőségre.
2. Koppintson a **Felhasználók és fiókok > Fiók hozzáadása** lehetőségre.
3. Koppintson a **Google** elemre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A GMAIL HASZNÁLATA

A beállítás során már meglévő Gmail fiókhoz konfigurálhatja a készülékét. Amikor a **Gmail** alkalmazást először megnyitja a telefonon, a Beérkezett üzenetek mappa ennek a Gmail fióknak az üzeneteit fogja tartalmazni.

A GMAIL MEGNYITÁSA

Érintse meg a > **Gmail** lehetőséget.

VÁLTÁS A FIÓKOK KÖZÖTT

Érintse meg a képernyő bal felső sarkában a fiók kiválasztó dobozt, majd utána a megtekinteni kívánt fiókot.

E-MAIL ÍRÁSA ÉS KÜLDÉSE

1. A Beérkezett üzenetek képernyőn érintse meg a elemet.
2. Írja be a címzett e-mail címét a **Címzett** mezőbe.
 - Ha több címzettket is el kívánja küldeni az e-mailt, az e-mail címekeket szóközzel válassza el.
 - Ha másolatot (CC) vagy titkos másolatot (BCC) szeretne küldeni az e-mailből más címzettek részére, érintse meg a elemet a **Cc/Bcc hozzáadása** lehetőség megjelenítéséhez.
3. Töltse ki az e-mail tárgysort és írja meg az üzenetet.
 - Ha képmellékletet kíván hozzáadni, érintse meg a > **Fájl csatolása** lehetőséget a fájl kijelöléséhez.
4. A küldéshez érintse meg a elemet.

EMAIL MEGVÁLASZOLÁSA ÉS TOVÁBBÍTÁSA

1. Válassza ki az e-mailt a Bejövő üzenetek képernyőn.
2. Érintse meg a **Válasz** , **Válasz mindenkinek** (> **Válasz mindenkinek**) vagy **Továbbítás** (> **Továbbítás**) lehetőséget.

29

Page 30

3. Tegye a következők egyikét:
 - A **Válasz** és **Válasz mindenkinek** esetén írja be az üzenetet.
 - A továbbításhoz adjon hozzá címzetteket vagy további szöveget.
4. Koppintson a lehetőségre.

E-MAIL KERESÉSE

1. A Beérkezett üzenetek képernyőn érintse meg a elemet.
2. Írja be a keresőszavakat a mezőbe, majd érintse meg a lehetőséget.

A GMAIL BEÁLLÍTÁSAINAK SZEMÉLYRE SZABÁSA

1. A **Gmail** kezdőképernyőn koppintson a > **Beállítások** opcióra.
2. Válassza az **Általános beállítások** lehetőséget vagy egy e-mail fiókot.
3. Válasszon egy lehetőséget és végezze el a szükséges módosításokat.

A GOOGLE PLAY ÁRUHÁZ HASZNÁLATA

Töltsön le és telepítsen alkalmazásokat a **Play áruházból** a készülékére.

A GOOGLE PLAY ÁRUHÁZ MEGNYITÁSA

1. Érintse meg a > **Play Áruház** elemet.

MEGJEGYZÉS:

Amikor első alkalommal nyitja meg a Play áruházat, felszólítást kap, hogy meglévő Google fiókjával jelentkezzen be. Ezt követően kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

ALKALMAZÁSOK KERESÉSE

Alkalmazások kereséséhez a Play áruház kezdőképernyőjén az alábbiakat teheti:

- Alkalmazások felsorolása kategória szerint: Koppintson egy kategóriára, majd görgesse le.
- Keresés használata: Írjon keresőszavakat a mezőbe, majd érintse meg a lehetőséget.
- A telepített alkalmazások megtekintéséhez érintse meg a > **Saját alkalmazások és játékok** elemet.

ALKALMAZÁSOK TELEPÍTÉSE

1. Érintse meg a > **Play Áruház** elemet.
2. Érintse meg a kategóriát, majd a letölteni kívánt tételt a további információhoz.
3. Az elem telepítéséhez koppintson a **TELEPÍTÉS** lehetőségre.

MEGJEGYZÉS:

Az értesítés panelt megnyitva megtekintheti, hol tart a letöltés.

ALKALMAZÁSOK TÖRLÉSE

1. A **Play Áruház** kezdőképernyőjén érintse meg a **Saját alkalmazások és játékok** elemet.
2. Válassza a **TELEPÍTVE** fület.
3. Érintse meg az eltávolítani kívánt alkalmazást, majd az **ELTÁVOLÍTÁS** lehetőséget.
4. Koppintson az **OK** elemre az alkalmazás törléséhez.

MEGJEGYZÉS:

Az alkalmazások a telefon fő **Beállítások > Alkalmazások és értesítések** menüjébe belépve is kezelhetők. Hasonlóképp le is törölhetők közvetlenül a Kezdőképernyő/Alkalmazásfiókból, ha ujját az alkalmazáson tartva azt a **Törlés** lehetőségre húzza.

30

INFORMÁCIÓ SZINKRONIZÁLÁSA

Egyes alkalmazásokkal (például **Gmail**) ugyanazokhoz az információkhoz tud hozzáférni, amelyeket a számítógépén is felvehet, megtekinthet és szerkeszthet. Ha ilyen információt hozzáad, módosít vagy töröl valamelyik alkalmazással a számítógépen, akkor a mobiltelefonon is a frissített információ jelenik meg.

Ezt a levegőn át történő adatszinkronizáció teszi lehetővé. A folyamat a háttérben zajlik, a mobiltelefon használatát nem zavarja. Amikor a telefon szinkronizál, az adatszinkronizációt jelző ikon látható az Értesítési menüsávon.

FIÓKOK KEZELÉSE

Partnereket, e-mailt és egyéb információt is szinkronizálni tud a mobiltelefonon több Google fiókkal vagy más fiókkal, attól függően, hogy milyen alkalmazásokat telepített a mobiltelefonra.

Kezdetnek felveheti például személyes Google fiókját, hogy személyes e-mailjei, partnerei és naptára mindenütt elérhető legyen. Ezután mondjuk felveheti a munkahelyi fiókját, hogy a munkával kapcsolatos e-mailek, partnerek és naptár bejegyzések is elérhetők legyenek.

FIÓK HOZZÁADÁSA

1. Koppintson a **> Beállítások** lehetőségre.
2. Érintse meg a **Felhasználók és fiókok** lehetőséget. A képernyő megmutatja a jelenlegi szinkronizációs beállításokat és az aktuális fiókok listáját.

MEGJEGYZÉS:

- Egyes esetekben szükség lehet a fiókadatok megszerzésére a hálózati rendszergazdától. Szükség lehet például a fiókhoz a domain vagy szerver címére.

3. Koppintson a **Fiók hozzáadása** lehetőségre.
4. Érintse meg a hozzáadni kívánt fióktípust.
5. A képernyőn megjelenő utasításokat követve adja meg a fiók kötelező és kiegészítő adatait. A legtöbb fiókhoz kötelező a felhasználói név és a jelszó, de az adatok attól függenek, milyen típusú a fiók és hogyan van konfigurálva a szolgáltatás, amelyhez kapcsolódni próbál.
6. Amikor elkészült, a fiók belekerül a **Felhasználók és fiókok** beállítási képernyőn a listába.

FIÓK ELTÁVOLÍTÁSA

Egy fiók is a vele kapcsolatos összes információ eltávolítható a telefonról, ideértve az e-maileket, névjegyeket, beállításokat, stb. Ugyanakkor egyes fiókok, például az első, amellyel a készüléken bejelentkezett, nem törölhetők. Amikor megpróbál bizonyos fiókokat eltávolítani, ne feledje, hogy minden hozzá kapcsolódó személyes információ törlődni fog.

1. A **Felhasználók és fiókok** beállítási képernyőn érintse meg a fiókot a törléshez.
2. Koppintson a **FIÓK ELTÁVOLÍTÁSA** lehetőségre, majd újra, amikor felszólítást kap a megerősítésre.

FIÓKSZINKRONIZÁLÁS SZEMÉLYRE SZABÁSA

A háttérbeli adathasználat és a szinkronizálási opciók a készüléken lévő valamennyi alkalmazásra konfigurálhatók. Be lehet állítani azt is, hogy az egyes fiókoknál milyen adatok legyenek szinkronizálva. Egyes alkalmazások, mint például a **Névjegyek** és a **Gmail**, több alkalmazásból is képesek adatot szinkronizálni.

A szinkronizálás egyes fiókok esetében kétirányú, és a készüléken tárolt információkat érintő módosítások az információk weben tárolt másolatait is érintik. Egyes fiókok csak egyirányú szinkronizálást támogatnak, a mobiltelefonon csak olvasható az információ.

A FIÓK SZINKRONIZÁLÁSI BEÁLLÍTÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

1. A **Felhasználók és fiókok** beállítási képernyőn érintse meg a fiókot.

2. Koppintson a **Fiók szinkronizálása** lehetőségre. Megnyílik az adat és szinkronizációs képernyő, benne felsorolja az olyan típusú információkat, amelyeket a fiók szinkronizálni tud.

3. Engedélyezze a szinkronizálni kívánt elemeket az alábbi módokon:

- Csúsztassa az adott adatkapcsolót jobbra
- Az adatok automatikus szinkronizálásának letiltásához csúsztassa a vonatkozó adatok kapcsolóját balra

MÁS ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATA

A NAPTÁR HASZNÁLATA

A Naptár események, tárgyalások találkozók létrehozására és kezelésére használható. A szinkronizációs beállításoktól függően a telefonon a naptár szinkronban marad a weben található naptárral.

A NAPTÁR MEGNYITÁSA

Koppintson a **> Naptár** lehetőségre az alkalmazás megnyitásához. A megérintésével különféle nézeteket és beállítási lehetőségeket jeleníthet meg.

ESEMÉNY LÉTREHOZÁSA

1. Érintse meg bármelyik naptárnézetben az **> Esemény** elemet esemény hozzáadásához
2. Adja meg az esemény nevét és helyét, illetve a kapcsolódó névjegyeket.
- Amennyiben az esemény bizonyos időkeretben zajlik, jelölje ki a kezdő és a záró dátumot, időpontokat.
- Ha különleges eseményről, például születésnapról vagy egész napos eseményről van szó, csúsztassa az **Egész nap** kapcsolót jobbra a funkció engedélyezéséhez.
3. Állítsa be az eseményemlékeztető idejét, hívjon meg embereket, állítsa be a szint, és adjon hozzá esetlegesen jegyzeteket, illetve mellékleteket.
4. Miután minden információt beírt és a beállítások készek, koppintson a **MENTÉS** lehetőségre.

ESEMÉNYEMLEKEZTETŐ BEÁLLÍTÁSA

1. Valamely naptár nézetben az eseményt megérintve megtekintheti a hozzá tartozó részleteket.
2. Érintse meg a elemet az esemény szerkesztésének megkezdéséhez.
3. Koppintson az emlékeztető részre az emlékeztető beállításához.
4. A mentéshez érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

AZ ÉBRESZTŐ HASZNÁLATA

Módosítani lehet már meglévő ébresztést és meg lehet adni újat.

AZ ÉBRESZTŐ MEGNYITÁSA

A telefon ébresztőjének használatához koppintson az **> Óra** > lehetőségre.

ÉBRESZTÉS HOZZÁADÁSA

1. Az ébresztéseket felsoroló képernyőn a megérintésével újabb ébresztést vehet fel.
2. Az ébresztés beállítását a következőképpen végezze:
 - Az ébresztés beállítását a következőképpen végezze:
 - Állítsa be az órát és a percet a számlapon, majd érintse meg az **OK** gombot.
 - Az ismétlési mód beállításához jelölje be az **Ismétlés** jelölőnégyzetet. Érintse meg a kívánt választási lehetőségeket.
 - A csengőhang beállításához koppintson a elemre, majd válasszon.
 - Amennyiben azt szeretné, hogy a telefon ébresztés közben rezegjen, koppintson a **Rezgés** jelölőnégyzetre.
 - Az ébresztéshez címkét is adhat a **Címke** megérintésével. Írja be a címke szöveget, majd **OK**.

MEGJEGYZÉS:

- Alaphelyzetben az ébresztés automatikusan aktíválva van.

Az S61 készüléken található számológép normál vagy speciális módban is használható.

A SZÁMOLÓGÉP MEGNYITÁSA

1. Koppintson a > **Számológép** lehetőségre az alkalmazás megnyitásához.
2. Húzza balra, vagy forgassa el a telefont vízszintes pozícióba a speciális számológép megnyitásához.

A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE

A telefon konfigurálásához koppintson a > **Beállítások** opcióra.

DÁTUM ÉS IDŐ BEÁLLÍTÁSA

Amikor első alkalommal kapcsolja be a készüléket, lehetősége van a dátum és az idő automatikus frissítésére, a hálózata által közölt idő szerint.

MEGJEGYZÉS:

Ha az automatikus lehetőséget használja, nem tudja a dátumot, az időt és az időzónát manuálisan beállítani. Amennyiben a dátumot és az időt manuálisan kívánja beállítani, tegye a következőket:

1. A **Beállítások** képernyőn érintse meg a **Rendszer > Dátum és Idő** lehetőséget.
2. Csúsztassa az **Automatikus dátum és idő** vagy **Automatikus időzóna** kapcsolókat balra a funkció letiltásához.
3. Koppintson a **Dátum beállítása** lehetőségre, majd válassza ki a kívánt dátumot, és koppintson az **OK** elemre.
4. Érintse meg az **Idő beállítása** elemet. Az időbeállító képernyőn állítsa be az időt az óra, illetve perc mezőt megérintve, majd a mutatót felfelé vagy lefelé mozgatva. Amikor a konfigurálással elkészült, érintse meg az **OK** gombot.
6. Érintse meg az **Időzóna kiválasztás** lehetőséget, majd a listából válassza ki a megfelelő időzónát.
7. A 24 és 12 órás formátum közti átváltáshoz kapcsolja be, illetve ki a **24 órás formátum használata** lehetőséget.

A PROGRAMOZHATÓ GOMB BEÁLLÍTÁSA

1. A Programozható gombhoz különféle, megnyomásra elvégezhető funkciókat lehet hozzárendelni, miközben a képernyő zárolt.
2. Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Programozható gomb** lehetőséget.
3. Válassza ki a gombnyomás módszerét. Ezután válasszon a rendelkezésre álló funkciók közül, amelyet a gombhoz rendel.
4. Koppintson az **OK** gombra.

A KIJELEZŐ TESTRESZABÁSA

A KÉPERNYŐ FÉNYEREJÉNEK BEÁLLÍTÁSA

1. A **Beállítások** képernyőn érintse meg a **Kijelző > Fényerő szintje** pontot.
2. A csúszkát balra tolva sötétebb, jobbra tolva világosabb lesz a képernyő.
3. Amikor felemeli ujját a csúszkáról, a beállítás automatikusan mentve lesz.

Tipp: Az **Adaptív fényerő** kapcsolójának jobbra csúsztatásával engedélyezi, hogy az eszköz a környező világítás függvényében automatikusan beállítsa a képernyő fényerejét.

KÉPERNYŐ AUTOMATIKUS ELFORGATÁSA

A képernyő tájkép és portré közötti átkapcsoláskor való elforgatásának engedélyezéséhez, koppintson a **Speciális** elemre, majd csúsztassa az **Auto-forgatás** kapcsolót jobbra.

A KÉPERNYŐ KIKAPCSOLÁSÁIG ELTELEŐ IDŐ BEÁLLÍTÁSA

Ha a mobiltelefonon egy ideig nem végez műveletet, az akkumulátor üzemidejének megtakarítása érdekében kikapcsol a képernyő. Rövidebb vagy hosszabb időt a következőképpen állíthat be:

1. A **Beállítások** képernyőn érintse meg a **Kijelző > Speciális > Alvó lehetőséget**.
2. Válassza ki az időtartamot, ameddig szeretné, hogy a képernyő világítson, mielőtt kikapcsol.

CSENGŐHANG BEÁLLÍTÁSA

NÉMA ÜZEMMÓD BEKAPCSOLÁSA

- Nyomja meg és tartsa nyomva a **Hangerő csökkentése** gombot, amíg a megjelenik a képernyőn.
- Ilyenkor minden hangot elnémít, kivéve a média és ébresztés hangját.

A CSENGŐHANG HANGEREJÉNEK BEÁLLÍTÁSA

A csengőhang hangerejét beállíthatja a Kezdőképernyőn és bármely alkalmazás képernyőjén (kivéve hívás közben vagy zene és videó lejátszásakor). A csengetés hangerejét a **Hangerő növelése/csökkentése** gombokkal állíthatja be a kívánt szintre. A csengetés hangerejét a **Beállítások** képernyőn is beállíthatja.

1. Érintse meg a **Beállítások** képernyőn a **Hang** lehetőséget.
2. A **Csengés hangereje** menüben a hangerő szintje a csúszka elhúzásával állítható.

A CSENGŐHANG MÓDOSÍTÁSA

1. Érintse meg a **Beállítások** képernyőn a **Hang** lehetőséget.
2. Koppintson a **Telefon csengőhangja** lehetőségre.
3. Válassza ki a használni kívánt csengőhangot. Kijelöléskor egy részletet hallhat a csengőhangból.
4. Koppintson az **OK** gombra.

A TELEFON REZGÉSÉNEK BEÁLLÍTÁSA BEÉRKEZŐ HÍVÁSOK ESETÉN

A **Beállítások** képernyőn koppintson a **Hang** elemre, majd csúsztassa a **Híváskor is rezegjen** kapcsolót jobbra

A TELEFON SZOLGÁLTATÁSAINAK BEÁLLÍTÁSA

AZ ADATBARANGOLÁS BEKAPCSOLÁSA

1. A **Beállítások** képernyőn koppintson a **Hálózat és Internet > Mobilhálózat** lehetőségre.
2. Csúsztassa a **Roaming** kapcsolót jobbra

MEGJEGYZÉS:

- Ne feledje, hogy barangolás közben az adatszolgáltatások igénybevétele jelentős plusz költségeket okozhat. Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál az adatbarangolási díjakról.

ADATSZOLGÁLTATÁS KIKAPCSOLÁSA

1. A **Beállítások** képernyőn koppintson a **Hálózat és Internet > Mobilhálózat** lehetőségre.
2. Csúsztassa a **Mobiladatok** kapcsolót balra

34

NFC HASZNÁLATA

Az NFC két erre alkalmas eszköz között adateserét tesz lehetővé, ha az eszközök érintkeznek, vagy nincsenek néhány centiméternél távolabb egymástól.

AZ NFC FUNKCIÓ BEKAPCSOLÁSA

1. Érintse meg a **Beállítások** képernyőn a **Csatlakozó eszközök** lehetőséget.
2. Csúsztassa az **NFC** kapcsolót jobbra
3. Az **Android™ Beam** funkció is automatikusan bekapcsol.

TARTALOMSUGÁRZÁS NFC FUNKCIÓVAL

1. Engedélyezze az **NFC** és **Android Beam** funkciókat.
2. Nyissa meg a megosztani kívánt tartalmat (webes tartalmat, YouTube videókat, névjegyeket és sok mást oszthat meg).
3. Illesze háttal egymáshoz a készülékeket, majd amikor Koppintson a tartalomsugárzáshoz figyelmeztetést kap, koppintson a képernyőre.

A KÉSZÜLÉK VÉDELME

A SIM-KÁRTYA PIN-KÓDJÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE

1. A **Beállítások** képernyőn érintse meg a **Biztonság és helyszín > SIM kártya zárolás** lehetőséget.
2. Csúsztassa a **SIM kártya zárolása** kapcsolót jobbra.
3. Írja be a SIM kártya PIN kódját, majd **OK**. A SIM-kártya PIN-kódját bármikor módosíthatja a **SIM PIN módosítása** megérintésével.

MEGJEGYZÉS:

A mobiltelefonról segélyhívó számokat mindig tud hívni.

35

A KÉSZÜLÉK VÉDELME KÉPERNYŐZÁRRAL

A Cat S61 telefonján tárolt adatai nagyobb biztonsága érdekében használja a képernyőzárát.

1. A **Beállítások** képernyőn érintse meg a **Biztonság és helyszín > Képernyőzárolás** lehetőséget.
2. A következő lehetőségek közül választhat.
 - Pöccintés: Pöccintse el a lakat szimbólumot a telefon feloldásához.
 - Minta: Feloldáshoz simítsa végig a képernyőn a megfelelő feloldási mintát.
 - PIN-kód: Feloldáshoz írja be a PIN kódot.
 - Jelszó: A feloldáshoz írja be a jelszót.
3. A kiválasztott képernyőzárolási móddal kapcsolatos beállítások rögzítéséhez kövesse a képernyőn látható utasításokat.

VÍZÁLLÓ/PORÁLLÓ FIGYELMEZTETŐ ANIMÁCIÓ BEKAPCSOLÁSA

Használja ezt a lehetőséget a figyelmeztető animáció bekapcsolásához.

1. A **Beállítások** képernyőn érintse meg a **Kijelző > Speciális** lehetőséget.

Csúsztassa a Vízálló/porálló kapcsolót jobbra a figyelmeztető animáció engedélyezéséhez. Az engedélyezést követően a vízálló figyelmeztető animáció minden alkalommal megjelenik a képernyőn, amikor felnyitják a fedelet.

ALKALMAZÁSOK KEZELÉSE

TELEPÍTETT ALKALMAZÁS MEGTEKINTÉSE

1. A **Beállítások** képernyőn érintse meg az **Alkalmazások és értesítések** lehetőséget.
2. Az alkalmazás listában a következőket teheti:

- Érintse meg az alkalmazást, és nézze meg közvetlenül az adatait.
- Az **Értesítések** megérintésével konfigurálhatja az értesítési beállításokat.
- Koppintson az **Alkalmazás engedélyek** lehetőségre annak meghatározásához, hogy az alkalmazás milyen információkhoz férhet hozzá.
- Koppintson a **Speciális > Alapértelmezett alkalmazások** lehetőségre az alapértelmezett alkalmazások beállításához vagy törléséhez.
- A vészhelyzeti riasztások beállításainak módosításához koppintson a **Vészhelyzeti riasztások** lehetőségre.
- Koppintson a **Speciális alkalmazás hozzáférés** lehetőségre annak beállításához, hogy mely alkalmazások férhetnek hozzá az itt felsorolt speciális funkciókhoz.

TELEPÍTETT ALKALMAZÁS TÖRLÉSE

1. A Beállítások képernyőn érintse meg az **Alkalmazások és értesítések** lehetőséget.
2. Koppintson egy alkalmazásra, majd a **TÖRLÉS > OK** lehetőségre egy alkalmazás törléséhez a készülékről.

MEGJEGYZÉS:

- Az előre feltelepített alkalmazások nem törölhetők.

A KÉSZÜLÉK ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSA

A SZEMÉLYES BEÁLLÍTÁSOK BIZTONSÁGI MENTÉSE

A személyes beállítások biztonsági mentése Google szerverekre történhet, Google fiókkal. Amennyiben lecseréli a készüléket, a mentett beállítások átkerülnek az új készülékre, amikor arra első alkalommal bejelentkezik egy Google fiókból.

1. A **Beállítások** képernyőn érintse meg a **Rendszer > Biztonsági mentés** lehetőséget.
2. Csúsztassa a **Biztonsági mentés Google Drive-ra** kapcsolót jobbra.

36

 Page 37

A GYÁRI ADATOK VISSZAÁLLÍTÁSA

Amennyiben visszaállítja a gyári adatokat, a készülék visszaállítja azokat a beállításokat, amelyekre a gyárban konfiguráltak. A készülék belső tárhelyén lévő valamennyi személyes adata, a fiókinformációkkal, a rendszer- és alkalmazásbeállításokkal és valamennyi letöltött alkalmazással együtt törlődik.

A telefon visszaállításával nem törli a letöltött rendszer szoftverfrissítéseket, és a microSD kártyán levő fájlokat - zenéket és fényképeket.

1. A Beállítások képernyőn koppintson a **Rendszer > Opciók visszaállítása > Összes adat törlése (gyári visszaállítás)** lehetőségre.
2. Amikor a rendszer felkéri, érintse meg a **TELEFON VISSZAÁLLÍTÁSA**, majd a **MINDEN TÖRLÉSE** lehetőséget. A mobiltelefon visszaállítja a beállítások eredeti gyári alapértékeit, majd újraindul.

E-CÍMKE MEGTEKINTÉSE

A mobiltelefon szabályozási információinak megtekintését a következőképpen végezheti:

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a **> Beállítások** elemet.
2. A **Beállítások** képernyőn érintse meg az **A telefonról > Szabályozási információk** pontot.

MELLÉKLET

FIGYELMEZTETÉSEK, ÓVINTÉZKEDÉSEK

Ez a rész a készülék használati utasítására vonatkozóan tartalmaz fontos információkat. Foglalkozik azzal is, hogyan lehet a készüléket biztonságosan használni. Olvassa el figyelmesen még a készülék használata előtt.

VÍZÁLLÓ BURKOLAT

Az USB és a fejhallgató csatlakozóinak fedele legyen biztonságosan rögzítve, a készülék vízállóságát biztosítandó.

ELEKTRONIKUS ESZKÖZ

Kapcsolja ki a készüléket, ha olyan helyen tartózkodik, ahol a használata nem engedélyezett. Ne használja a készüléket, ha azzal veszélyt okoz vagy elektronikus eszközökben zavart okoz.

ORVOSI ESZKÖZ

Kórházakban, egészségügyi intézményekben kövesse az ottani előírásokat, szabályokat. Ne használja a készüléket, ha tilos a használata.

A szívritmus-szabályozó készülékek gyártóinak ajánlása szerint a készüléket legalább 15 cm-es távolságban kell tartani a szívritmus-szabályozótól, hogy ne okozhasson benne zavart. Ha szívritmus-szabályozót hord, a másik oldalon használja a készüléket és ne tegye a szívrzsebbe.

POTENCIÁLISAN ROBBANÁSVESZÉLYES LÉGKÖR

Robbanásveszélyes légkörű helyeken mindig kapcsolja ki a készüléket és kövesse a jeleket és utasításokat. Robbanásveszélyes légkörű helyek közé tartoznak azok is, ahol a gépkocsi motort szokásosan tanácsos lekapcsolni. Ilyen helyen a szikraképződés akár halálos sérülést okozó robbanást vagy tüzet is okozhat. Töltőállomáson, benzinkútnál ne kapcsolja be a készüléket. Tartsa be a rádiós eszközök használatára vonatkozó korlátozásokat üzemanyag telepeken, raktárakban és elosztóhelyeken, vegyi üzemekben. Ezen felül tartsa be a korlátozásokat, ahol robbantási műveletek folynak. A készülék használata előtt nézze meg nincs-e a közelben robbanásveszélyes légkör, az ilyeneket gyakran, de nem mindig jól láthatóan jelölik. Ilyen területek közé tartozik a hajók fedélzete, vegyi szállító és tároló létesítmények, és az olyan helyek, ahol a levegő vegyszereket vagy részecskéket tartalmaz, szemeséket, port vagy fémport. A folyadék kőolaj származékot (például propán vagy bután) használó jármű gyártójától érdeklődjön meg, hogy az eszköz biztonságosan használható-e a jármű közelében.

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

- A készülék használata közben tartsa be a helyi törvényi előírásokat, jogszabályokat. Ha a készüléket vezetés közben használja, ezenfelül tartsa be a következő útmutatásokat is:
- A vezetésre figyeljen. Az a legfontosabb, hogy biztonságosan vezessen.
- Ne beszéljen a telefonon vezetés közben. Használjon kihangosító tartozékokat.
- Ha telefonálnia kell vagy hívást kell fogadnia, a készülék használata előtt először állítsa le a járművet az út szélén.
- A rádiófrekvenciás jelek kihatással lehetnek a motoros járművek elektronikus rendszerére. Bővebb információért forduljon a jármű gyártójához.

- Motoros járműben ne helyezze a készüléket a légszák fölé vagy a légszák hatósugarába. Amennyiben a légszák kinyílik, és a készülék rajta van, a hatalmas erőhatás sérülést okozhat.
- Amikor repülőgéppel utazik, kapcsolja a készüléket Repülő módba. Vezetékmentes készülék repülőgépen használva veszélyezteti a repülőgép működését és akadályozza a telefonos hálózatot. Egyúttal illegális is lehet.

ÜZEMI KÖRNYEZET

- Ne használja és ne töltsse a készüléket poros, nedves, piszkos vagy erős mágneses mezőjű helyen. Egyébként az áramkörben üzemzavar keletkezhet.
- A készülék a fül közelében és a testtől 1,0 cm-es távolságban használva teljesíti a rádiófrekvenciás követelményeket. A készülék tartozékai, a tartó és a tok semmiképpen se fémből készüljenek. Tartsa a készüléket testétől 1,0 cm-es távolságban, hogy a fent említett követelmény teljesüljön.
- Villámlással járó vihar esetén ne használja a készüléket töltés közben, hogy elkerülje a villámlás jelentette veszélyt.
- Hívás közben ne érjen az antennához. Az antenna megérintése rontja a hívás minőségét és növeli az áramfogyasztást. Így rövidebb lesz a beszélgetési idő és a készenléti idő.
- A készülék használata során tartsa be a helyi törvényeket, jogszabályokat és tartsa tiszteletben mások magánszféráját és jogait.
- Töltés közben a környezeti hőmérséklet 0°C és 40°C között legyen. Akkumulátorról működő készülék esetén a környezeti hőmérséklet 0°C és 45°C között lehet. A készülék -25°C és 55°C között működőképes, a fém részek miatt azonban nem ajánlott 0°C alatt vagy 45°C felett védőkesztyű viselete nélkül használni.

A HALLÁSKÁROSODÁS MEGELŐZÉSE

A headset nagy hangerő esetén károsíthatja a hallást. A halláskárosodás kockázatának csökkentése érdekében a hangerőt vegye le biztonságos, kellemes szintre.

A GYERMEKEK BIZTONSÁGA

Tartson be minden, a gyermekek biztonságát célzó óvintézkedést. A készülékkel vagy tartozékaival gyermekek nem játszhatnak, veszélyes a leválasztható részek lenyelésének kockázata miatt. Kisgyerekeket feltétlenül tartson a készüléktől és tartozékoktól távol.

TARTOZÉKOK

Csak a gyártó által ehhez a modellhez jóváhagyott akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Másfajta töltő vagy tartozék használata érvényteleníti a készülékre vonatkozó jótállást, sértheti a helyi előírásokat, jogszabályokat és veszélyes is lehet. A helyileg elérhető jóváhagyott akkumulátorok, töltők és tartozékok tekintetében kérdezze a forgalmazót.

AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ

- Használaton kívül húzza ki a töltőt a hálózati aljzatból és a készülékről.
- Az akkumulátor sok százszor feltölthető mielőtt végleg elhasználódik.
- A töltő műszaki adatainál megadott váltóáramú tápellátást használja. A nem megfelelő feszültség tüzet vagy a töltő üzemhibáját okozhatja.
- Ügyeljen, hogy az akkumulátorból esetlegesen kifolyó elektrolit bőrre, szembe ne kerüljön. Ha az elektrolit mégis a bőrre kerül vagy szembe fröccsen, azonnal mossa ki tiszta vízzel és forduljon orvoshoz.
- Ne használja tovább a készüléket, ha az akkumulátor alakja megváltozott, elszíneződött vagy rendellenesen melegszik töltés közben. Egyébként az akkumulátor kifolyhat, túlmelegedhet, robbanás vagy tűz következhet be.
- Ha a kábel megsérült (például a zsinór csupasz vagy repedt) vagy a dugó kilazult, a kábelt továbbhasználni tilos. Egyébként áramütést, a töltőben rövidzárlatot vagy tüzet okozhat.

- Ne dobja tűzbe a készüléket, felrobbanhat. Az akkumulátor is felrobbanhat, ha megsérült.
- Ne alakítsa át, ne gyártsa újra, ne próbáljon idegen testet a készülékbe tenni, ne tegye ki víznek, más folyadék hatásának, ne merítse vízbe, ne tegye ki tűz, robbanás hatásának és más veszélyes helyzetnek.
- Ne ejtse le a készüléket. Ha a készülék leesett, különösen, ha kemény felületre, és gyaníthatóan károsodott, vizsgáltsa meg illetékes szervizközpontban. A rendellenes használat tüzet, robbanást vagy más veszélyhelyzetet okozhat.
- A használt készülékeket azonnal selejtezze ki a helyi előírásoknak megfelelően.
- A készüléket csak olyan termékekhez szabad csatlakoztatni, amelyeken rajta van az USB-IF logó vagy átesetek az USB-IF megfelelőségi programon.
- Töltéskor ügyeljen, hogy a töltőt a készülék közelében lévő váltakozóáramú tápforrásba dugja. A töltő legyen könnyen hozzáférhető.
- Az USB tápkábel a töltőadapertől különálló eszköznek tekintendő.
- A töltő kimeneti teljesítménye: 3,6 V ~ 6,0 V / 3 A; 6,2 V ~ 9,0 V / 2,0 A; 9,2 V ~ 12,0 V / 1,5

VIGYÁZAT – ROBBANÁSVESZÉLY NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSEKOR. A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROK HULLADÉKKEZELÉSÉT AZ ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN VÉGEZZE.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A töltő nem vízálló. Tartsa szárazon. A töltőt víztől, párától óvja. Nedves kézzel ne érjen a töltőhöz, különben rövidzárlat következhet be, a készülék meghibásodhat vagy a felhasználót áramütés érheti.
- Ne helyezze a készüléket és a töltőt olyan helyre, ahol ütközés/ütés miatt megsérülhetnek. Egyébként az akkumulátor kifolyhat, a készülék meghibásodhat, túlmelegedhet, robbanás vagy tűz következhet be.
- Mágneses adathordozókat, mágneskártyákat, floppy lemezeket ne vigyen a készülék közelébe. A készülék sugárzása esetleg le is törölheti a rajtuk tárolt adatokat.
- Ne hagyja a készüléket és a töltőt olyan helyen, ahol rendkívül meleg vagy hideg van. Egyébként üzemzavar következhet be, tűzhez, robbanáshoz vezethet. 0°C alatti hőmérsékleten az akkumulátor teljesítménye csökken.
- Ne tegyen éles fém tárgyakat, tűt a fülhallgató közelébe. A fülhallgató vonzhatja ezeket, és ezzel sérülést okozhat.
- A készüléket tisztítás, karbantartás előtt kapcsolja ki, és válassza le a töltőről.
- A készülék és a töltő tisztításához ne használjon vegyi tisztítószert, port másfajta vegyszert (alkoholt, benzint). Különben kár keletkezhet a készülék részeiben vagy tűz alakulhat ki. A készüléket puha, antisztatikus kendővel tisztítsa.
- Ne szerelje szét a készüléket és a tartozékokat. Egyébként a készülék és a tartozékok jótállása érvényét veszíti és a gyártónak nem kötelezettsége a kár megtérítése.
- Ha a készülék képernyőjét valamilyen kemény tárgy betöri, ne próbálja kézzel kiszedni a törött darabokat. Ilyen esetben ne használja többet a készüléket, és forduljon hivatalos szervizközponthoz.

HALLÓKÉSZÜLÉK ILLESZTHETŐSÉG (HAC)

VEZETÉK NÉLKÜLI ESZKÖZÖKET ILLETŐ ELŐÍRÁSOK, CSAK US VÁLTOZAT

A telefonban használt egyes vezeték nélküli technológiákkal kipróbálták és mérték a hallókészülék használatot. Ugyanakkor a telefon használhat olyan újabb vezeték nélküli technológiákat, amelyek hatását még nem próbálták ki hallókészülékeken. Fontos a telefon különböző funkcióinak alapos kipróbálása különböző helyeken hallókészülékkel vagy fülcsiga implantátummal, annak megállapítására, hogy hallatszík-e zavaró zaj. A hallókészülékekkel való összeférhetőségről

40

kérdezze a szolgáltatót vagy a telefon gyártóját. A visszavétellel vagy cserével kapcsolatosan kérdezze a szolgáltatót vagy a telefon kiskereskedőt.

- Az U.S. Szövetségi Távközlési Hivatala (FCC) által lefektetett követelmények alapján a digitális vezeték nélküli mobil készülékeknek összeférhetőnek kell lenni a hallókészülékekkel és más hallássegítő készülékekkel.
- A vezeték nélküli telefongyártók a hallókészülékeket használók segítése érdekében egy minősítő rendszert alkottak,

amelyben a mobilkészülékek hallókészülékekkel való kompatibilitását vizsgálják.

- A besorolás nem jelent garanciát. Az eredmények az adott hallókészüléktől és a nagyothallás mértékétől függően változnak. Ha a felhasználó hallókészüléke történetesen nem bírja az interferenciát, nem tud minősített telefont használni. A legjobb módszer annak kiderítésére, hogy a telefon megfelel-e az adott célnak, ha a mobilkészüléket kipróbálja a hallókészülékkel.
- Az Egyesült Államok Szövetségi Telekommunikációs Bizottsága (Federal Communications Commission, FCC) hallókészülék-illeszthetőségi (HAC) szabályokat vezetett be a digitális, vezeték nélküli mobilkészülékekre vonatkozóan. A szabályok értelmében bizonyos telefonokat az Amerikai Nemzeti Szabványügyi Intézet (American National Standard Institute, ANSI) C63.19-201 hallókészülék-illeszthetőségi előírásai mentén kell tesztelni és besorolni. Az ANSI hallókészülék-illeszthetőségi szabványa két típusú besorolást különböztet meg:
 - M-minősítések: Az M3 és M4 minősítésű telefonok teljesítik az FCC követelményeket, nagy valószínűséggel kevesebb interferenciát okoznak a hallókészülékekben, mint a címkével nem ellátott telefonok. A két minősítés közül az M4 a jobb, magasabb.
 - T-minősítések: A T3 és T4 minősítésű telefonok teljesítik az FCC követelményeket, nagy valószínűséggel jobban használhatók a hallókészülék teletelkeccsel („T kapcsoló” vagy „Telefon kapcsoló”), mint a minősítés nélküli telefonok. A két minősítés közül a T4 a jobb, magasabb. (Ne feledje, nincs minden hallókészülékben teletelkecs.) A készülék bevizsgált M és T minősítése (FCC,azonosító: ZL5S61), M3 és T4.

SEGÉLYHÍVÁSOK

A készüléket a szolgáltatási területen belül használhatja segélyhívásra. A kapcsolatra azonban nincs minden körülmények között garancia. Alapvető kommunikáció eszközként ne csak a telefont használja.

FCC NYILATKOZAT

- A készülék megfelel az FCC Szabályozás 15. fejezetének. Használatára a következő két feltétel vonatkozik: (1) A készülék nem okozhat zavart, és (2) a készüléknek el kell viselnie a külső zavarokat, ide értve azon zavart, amely nemkívánatos működést eredményezhet.
- Az adóhoz használt antenná(ka)t semmilyen más antennával vagy adóvevővel nem szabad együtt elhelyezni vagy együtt működtetni.

MEGJEGYZÉS:

- Az országkód kiválasztás csak a nem US modellre vonatkozik, nincs minden US modellnél. Az FCC szabályozás szerint az Egyesült Államokban értékesített minden WiFi terméken az Egyesült Államokban használt csatornákat rögzíteni kell.
- A készüléket alaposan teszteltük, és az megfelel az FCC előírások 15. részében meghatározott B osztályú digitális eszközökre megadott határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy megfelelő védeltséget biztosítsanak a káros interferenciák ellen a háztartási telepítés esetén. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát termel, használ és bocsát ki; ha azt nem az előírások szerint telepítik és használják, akkor az zavart okozhat a rádiókommunikációban. Nem lehet garantálni azonban azt, hogy egy adott helyzetben nem történik interferencia. Amennyiben a készülék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió kommunikációban - aminek meglétét a készülék ki- és bekapcsolásával állapíthatja meg - a felhasználó az alábbi módszerekkel küszöbölheti ki az interferenciát:
 - A vevőantenna újratájolása vagy áthelyezése.
 - A készülék és a vevőegység távolságának megnövelése.
 - A készülék és a vevőegység egymástól független áramkörre csatlakoztatása.
 - Kérjen segítséget az értékesítőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől.
 - A megfelelőségért felelős fél egyértelmű jóváhagyása nélküli változtatások és módosítások miatt a felhasználó elveszíti az eszköz használatához való jogát.

NYILATKOZAT A KANADAI IPARI MINISZTERIUM SZABÁLYOZÁSÁIRÓL

Ez a készülék megfelel az Industry Canada engedélymentes RSS-szabványainak. Használatára a következő két feltétel vonatkozik:

1. az eszköz nem okozhat interferenciát és
2. az eszköznek képesnek kell elviselnie minden interferenciát, ideértve azt is, amelyek nem kívánatos működést okozhatnak.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
 2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
- A jelen B besorolású digitális szerkezet megfelel a kanadai ICES-003; CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) szabványoknak.

- A készülék automatikusan abbahagyhatja a küldést, ha nincs küldendő információ vagy üzemhiba esetén. Ne feledje,

ennek nem célja a vezérlő és jelző információk küldésének vagy az ismétlődő kódok használatának megtiltása ahol azt a technológia igényli.

RF EXPOZÍCIÓS NYILATKOZAT:

A termék teljesíti a kanadai nem szabályozott környezetre vonatkozó hordozható rádiófrekvenciás terhelési határértéket és a kézikönyvben leírt rendeltetés szerinti használat esetén biztonságos. Tovább csökkenthető a rádiófrekvenciás sugárzás hatása úgy, hogy a terméket a lehető legtávolabb tartják a testtől vagy ha van a készüléken, használják a kis teljesítmény kibocsátási funkciót.

A készüléket testen hordott működésre tesztelték, és megfelel az IC elektromágneses mezőknek való kitettségére vonatkozó irányelveknek olyan fémmentes tartozékkal, amely legalább 1 cm-es távolságban tartja a készüléket a testtől. Egyéb kiegészítők használata nem feltétlenül biztosítja az IC rádiófrekvenciás kitettségre vonatkozó irányelveinek való megfelelést.

DÉCLARATION D'EXPOSITION AUX RADIATIONS:

- Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats- Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.
- Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.
- Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé.
- Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 1.0 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.
- A készüléket és antennáját semmilyen más antennával vagy adóvevővel nem szabad együtt elhelyezni vagy együtt működtetni, kivéve letesztelt beépített rádiókban. Az Ország kód kiválasztási funkció az Egyesült Államokban, Kanadában forgalmazott termékekben ki van kapcsolva.
- Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

RÁDIÓFREKVENCIÁS KITETTSÉGI INFORMÁCIÓK (SAR)

- A készülék teljesíti a rádióhullám terhelést szabályzó kormányzati előírásokat.
- A készülék tervezése és gyártása során figyeltünk arra, hogy az Egyesült Államok Kormányának Szövetségi Távközlési

42

Page 43

Hivatala által meghatározott rádiófrekvenciás terhelési határértékeket ne lépje túl.

- A készülék testen hordott működésre tesztelve lett és megfelel az FCC elektromágneses mezőknek való kitettségére vonatkozó irányelveknek olyan fémmentes tartozékkal, amely legalább 1 cm-es távolságban tartja a készüléket a testtől. Másfajta tartozék használata nem biztosítja az FCC elektromágneses mezőknek való kitettségre vonatkozó irányelvek teljesülését.
- Az FCC által meghatározott SAR határérték 1,6 W/kg.

A telefonra az FCC felügyelet által jelentett legnagyobb SAR értékek az alábbiak:

Fej SAR érték: 1,17 W/kg, Test SAR: 0,84 W/kg, Vezeték nélküli router SAR: 1,20 W/kg

A kapott sugárzás szintjének csökkentésére a következő lehetőségei vannak:

- jó vételi körülmények között használja a mobiltelefont,
- használjon kihangosítást,
- várandós kismamák hasuktól távolra tartsák a mobiltelefont,
- a mobiltelefont nemi szervektől tartsa távol.

HALLÁSCSÖKKENÉS MEGELŐZÉSE

Ne hallgassa nagy hangerővel hosszú ideig az esetleges halláskárosodás megelőzése érdekében.

CE SAR MEGFELELŐSÉG

A készülék megfelel a lakosság elektromágneses mezőknek való kitettségének korlátozására vonatkozó egészségvédelmi [1999/519/EC] EU követelményeknek.

A határértékek a lakosság védelmére hozott széleskörű ajánlások részét képezik. Ezeket az ajánlásokat független tudományos szervezetek a tudományos tanulmányok szokásos alapos értékelésével dolgozták ki és ellenőrizték. Az Európai Tanács mobil készülékekre ajánlott határértékének mértékegysége a fajlagos elnyelési tényező, a SAR, melynek értéke 2,0 W/ kg átlagosan 10 gramm szövetre véve. Megfelel a Nem Ionizáló Sugárzás Elleni Nemzetközi Védelmi Bizottság (ICNIRP) követelményeinek.

A készüléket testközelben működés szempontjából a bevizsgálták, és megfelel az ICNIRP kitettségére vonatkozó irányelveinek, valamint az EN 62209-2 európai szabványnak, kijelölt tartozékok használata esetén. Másfajta, fém tartalmú tartozékok használata nem biztosítja az ICNIRP kitettségére vonatkozó irányelveknek való megfelelést.

A SAR mérése a testtől 5 mm távolságban levő eszközzel történt, miközben a legnagyobb kimenő energiaszinten sugároz a mobiltelefon minden frekvenciasávban.

A telefonra a CE felügyelet által jelentett legnagyobb SAR értékek az alábbiak:

Fej SAR érték: 0,416 W/kg, Test SAR: 1,594 W/kg

A rádiófrekvenciás energiának való kitettség csökkentése érdekében használjon kihangosító tartozékot vagy más hasonló megoldást, hogy a készüléket távol tartsa fejétől és testétől. A készüléket legalább 5 mm-es távolságban tartsa el testétől, hogy a kitettségi szint a tesztelt szinteken vagy azok alatt maradjon. Olyan övcsatot, övtáskát és más hasonló, testre illeszthető kiegészítőket válasszon, amelyek nem tartalmaznak fém komponenseket, hogy támogassák a készülék ily módon működését. A fém részeket tartalmazó tokok olyan módon módosíthatják a készülék rádiófrekvenciás teljesítményét – beleértve a rádiófrekvenciás kitettségére vonatkozó irányelveknek való megfelelést –, amellyel kapcsolatosan nem készültek tesztek vagy minősítések. Az ilyen tartozékok használata nem javasolt.

HULLADÉKKEZELÉSI ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓK

A készüléken (és a benne levő akkumulátorokon) levő jel azt jelzi, hogy azt a normál háztartási hulladéktól külön kell kezelni. Ne dobja a készüléket és az akkumulátort a válogatás nélküli kommunális hulladékba. A készüléket (és az akkumulátorokat) minősített begyűjtő ponton adja le újrahasznosításra vagy a megfelelő megsemmisítésre hasznos élettartamuk végén.

A készülék és akkumulátorok újrahasznosításával kapcsolatban kérdezze a helyi önkormányzati hivatalt, a háztartási hulladékszállító vállalatot vagy a kiskereskedelmi üzletet, ahol a készüléket vette.

A készülék hulladékkezeléséről az Európai Unió az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló (WEEE) irányelve rendelkezik. Az elektromos és elektronikus berendezések és akkumulátorok más hulladékoktól való különválasztásának az oka, hogy a jelen levő mérgező anyagok potenciális környezeti hatásai az emberek egészségére a lehető legkisebb legyen.

A VESZÉLYES ANYAGOK CSÖKKENTÉSE

A készülék megfelel az EU REACH (vegyszerek regisztrálása, értékelése és jóváhagyása) rendelet (az Európai Parlament és Tanács 1907/2006/EK sz. rendelete) minden követelményének és az EU-nak az egyes veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozását célzó irányelvének (RoHS, az Európai Parlament és Tanács 2011/65/EU irányelve). A készülék REACH megfelelésével kapcsolatban bővebben olvashat a www.catphones.com/certification webhelyen. Javasolt a webhely gyakori meglátogatása a friss információkért.

EU JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELŐSÉG

A Bullitt Mobile Ltd. ezennel kijelenti, hogy az S61 típusú rádiókészülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. A teljes megfeleléségi nyilatkozat az alábbi linken érhető el: <https://www.catphones.com/support/s61-support>

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A készüléket 5150 és 5350 MHz közötti frekvenciatartományban csak beltérben használható. Korlátozások: Belgium (BE), Bulgária (BG), Csehország (CZ), Dánia (DK), Németország (DE), Észtország (EE), Írország (IE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Horvátország (HR), Olaszország (IT), Ciprus (CY), Lettország (LV), Litvánia (LT), Luxemburg (LU), Magyarország (HU), Málta (MT), Hollandia (NL), Ausztria (AT), Lengyelország (PL), Portugália (PT), Románia (RO), Szlovénia (SI),

Szlovákia (SK), Finnország (FI), Svédország (SE), Egyesült Királyság (UK), Svájc (CH), Norvégia (NO), Izland (IS), Liechtenstein (LI) és Törökország (TR).

A Google, Android, Google Play és más márkák a Google LLC védjegyei; az Oreo a Mondelez International, Inc. group. védjegye.

S61 MŰSZAKI ADATOK

ELEM	JELLEMZŐK
Operációs rendszer	Android 8.1 Oreo™
Processzor	QCT SDM630, Octa Core
Memória	<ul style="list-style-type: none"> Belső memória: 64 GB eMMC / 4 GB RAM LPDDR4 Külső memória: SDXC, Osztály 10/Ultra nagy sebesség/akár 200 GB
Mobilhálózat	<p>ROW SKU Bands:</p> <ul style="list-style-type: none"> LTE: 1,2,3,5,7,8,19,20,26,28,38,39,40,41 HSPA: 1,2,5,8 GSM/GPRS/EDGE: 850,900,1800,1900 <p>US SKU Sávok:</p> <ul style="list-style-type: none"> LTE: 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,25,26,28,29,66 HSPA: 1,2,4,5,8 GSM: 850,900,1800,1900 <ul style="list-style-type: none"> LTE DL/UL: Cat12 (600Mbps) / Cat13 (150Mbps) HSPA+ DL/UL: Cat24 (42Mbps) / Cat 7 (11Mbps) GSM/GPRS/EDGE VoLTE, VoWiFi, ViLTE, SRVCC, eMBMS
Képernyő	<ul style="list-style-type: none"> 5.2" FHD kapacitív 10 pontos érzékelővel w/ nedves ujj és kesztyű támogatás, GG5 IPS megjelenítés Fényerő: 500 cd/m²
Kamera	<ul style="list-style-type: none"> Hátsó kamera: 16 MP PDAF w/ Dual LED flash Elülső kamera: 8 MP FF FLIR Hökamera: 80×60 + SDK
Érzékelő	Közelség- és fény szenzor, G-szenzor, E-iránytű, gyro, Barométer, Levegőminőség, Páratartalom/Hőm. szenzor
Csatlakoztathatóság	<ul style="list-style-type: none"> Bluetooth 5 WiFi 802.11 a/b/g/n/ac GPS, aGPS, GLONASS, iZat, Gaileo, QZSS, SBAS FM Rádió RDS-sel NFC
Akkumulátor	<ul style="list-style-type: none"> Típus: Nem kivehető Méret: 4500mAh Külső behatásokkal szembeni védettség: IP68 és 69
Egyéb	<ul style="list-style-type: none"> Vízállóság: 3m Ejtőpróba: 1,8m HAC M3/T3 II. osztály, lézertámogatott mérés
Méreték	75,8 × 149,8 (157mm a 'FLIR' tetejétől) × 12,60 mm
Súly	255g

* A tervek és műszaki adatok előzetes bejelentés nélküli változtatásának jogát fenntartjuk.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

GYÁRTÓ:

Név: Bullitt Mobile Limited
Címe: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR

RÁDIÓKÉSZÜLÉK:

Modell: S61
A nyilatkozat tárgya: Robusztus okostelefon
Szoftververzió: LTE_D0201121.1_S61
Mellékelt tartozékok és elemek: AC Adapter, USB kábel, fülhallgató

Mi, a Bullitt Mobile Limited felelősségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy a fent jellemzett termék megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak:

2014/53/EU IRÁNYELV (RE), 2011/65/EU IRÁNYELV (ROHS)

Az alábbi harmonizált szabványokat és/vagy más vonatkozó szabványokat alkalmaztuk:

1. EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (A RE IRÁNYELV 3.1 (A) CIKKE)

- EN 62311:2008, EN 62479:2010
- EN 50360:2017, EN 62209-1:2016
- EN 50566:2017, EN 62209-2:2010
- EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

2. ELEKTROMÁGNESES ÖSSZEFÉRHETŐSÉG (A RE IRÁNYELV 3.1 (B) CIKKE)

- EN 301 489-1 V2.1.1, Végleges tervezet EN 301 489-3 V2.1.1
- EN 301 489-17 V3.1.1, Tervezet EN 301 489-19 V2.1.0, Tervezet EN 301 489-52 V1.1.0
- EN 55032:2015/AC:2016 Class B, EN 55035:2017
- EN 61000-3-2:2014 Class A, EN 61000-3-3:2013

3. RÁDIÓFREKVENCIA-SÁV HASZNÁLAT (RE IRÁNYELV 3.2 CIKKE)

- EN 301 511 V12.5.1
- EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2
- EN 300 328 V2.1.1, EN 301 893 V2.1.1
- Tervezet EN 300 440 V2.2.0
- EN 303 413 V1.1.1
- EN 300 330 V2.1.1
- Végleges tervezet EN 303 345 V1.1.7

4. ROHS IRÁNYELV (2011/65/EU)

- EN 50581:2012

Az értesített testület (neve: CETECOM GmbH, ID: 0680) elvégezte a megfelelőségértékelést az elektromágneses összeférhetőségről szóló 2014/53/EU irányelv III. Mellékletének B Modulja szerint, és EU-típusú vizsgálati tanúsítványt adott ki (Hiv.sz.: M18-0490-01-TEC), amely lefedi a 3.1a, 3.1b, 3.2. cikkek alapvető követelményeit.

Alulírott részéről és nevében: Bullitt Mobile Limited
Hely: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, Dátum: 2018. április 30.

Név: Wayne Huang, Beosztás: ODM menedzsment igazgató

Aláírás:

© 2018 Caterpillar. CAT, CATERPILLAR, a hozzájuk tartozó logók, a „Caterpillar Yellow” és „Power Edge” kereskedelmi arculat, valamint az itt használt vállalati és termék azonosítók a Caterpillar védjegyei, engedély nélkül nem használhatók.
www.cat.com / www.caterpillar.com

A Bullitt Mobile Ltd a Caterpillar Inc engedélyese.

A Bullitt Mobile Ltd. és harmadik felek védjegyei a birtokosaik tulajdonát képezik.