


1 Mielőtt használatba venné a készüléket

1-A A kezelőszervek elhelyezkedése

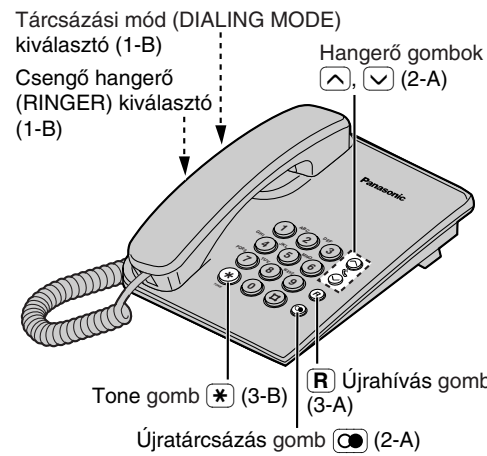


Az alapsomagban található tartozékok

- Kézibeszélő 1 db
- Kézibeszélő zsinór 1 db
- Telefonzsinór 1 db


1-B Beállítások

- 1 Csatlakoztassa a telefonzsinórt (1).
- 2 Csatlakoztassa a kézibeszélő zsinórt (2), majd ellenőrizze kap-e tárcsázási hangot.


Egy kéthuzalos (hagyományos) telefon csatlakozóhoz

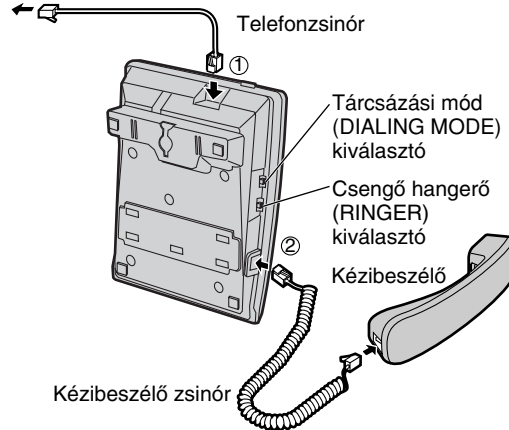

- 3 Állítsa a Tárcsázási mód (DIALING MODE) kiválasztót TONE állásba.
 - Ha nem tud a vonalon tárcsázni, állítsa PULSE állásba.



- 4 Állítsa a Csengő hangerő (RINGER) kiválasztót hangos (HIGH), halk (LOW) vagy kikapcsol (OFF) állásba. (Gyári beállítás: Halk "LOW".)



- Ha a csengő hangerő kiválasztót "OFF" (Kikapcsolva) állásba kapcsolja, akkor a készülék nem csenget.

2 Használat

2-A Hívások kezdeményezése

- 1 Emelje fel a kézibeszélőt.
- 2 Tárcsázza a telefonszámot.
 - Ha mellétárcsázott, bontson, majd kezdje előlről az 1. lépéstől.
- 3 Ha befejezte a beszélgetést, bontson.

Az utoljára hívott szám újratárcsázása

Emelje fel a kézibeszélőt.
→ Nyomja le a (2-A) gombot.

A készülék hangerejének beállítása (4 szint) beszélgetés közben

A hangerő növeléséhez nyomja le a (2-A) gombot. A hangerő csökkentéséhez nyomja le a (2-B) gombot.
•Bontás után a hangerő szint tárolódik.

2-B Hívások fogadása

- 1 Amikor a készülék csenget, vegye fel a kézibeszélőt.
- 2 Ha befejezte a beszélgetést, bontson.

3 Speciális szolgáltatások

3-A Újrahívás gomb

Az (R) gomb lenyomásával az alközpont olyan speciális szolgáltatásait veheti igénybe, mint a mellékállomási hívás átadása, illetve olyan speciális (opcionális) telefonszolgáltatásokat érhet el, mint a várakozó hívás jelzése.

3-B Ideiglenes DTMF (Tone) tárcsázás (Tárcsás illetve impulzusos választással hívó felhasználók számára)

Nyomja le a (*) (TONE) gombot, mielőtt beadná a DTMF tárcsázást igénylő hozzáférési számokat.


- A tárcsázási mód DTMF jelzésekre vált. Ekkor beadhatja a hozzáférési számokat, amelyek pl. egy üzenetrögzítő lekérdezéséhez, elektronikus banki szolgáltatások eléréséhez stb. szükségesek. Amikor bont, az üzemmód visszaáll impulzusos tárcsázásra.

4 Hasznos tudnivalók


4-A Falra szerelés

A készülék falra szerelhető.


- 1 Nyomja a füleket a nyíl irányába (1), majd távolítsa el a falra szereléshez használt adaptert (2).

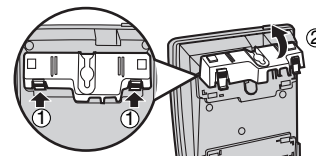

- 2 Helyezze be az összehajtogatott telefonvezetékét a falra szereléshez használt adapterbe, majd tolja a nyíl irányába (1 és 2).
 - Az "UP WALL" feliratnak felfelé kell néznie.

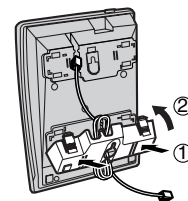


- 3 Az alábbi sablon segítségével rögzítse a csavarokat a falban. Csatlakoztassa a telefonvezetékét. Helyezze a készüléket a csavarokra, majd csúsztassa lefelé.
 - Rögzítse a vezetékét, hogy megakadályozza annak kicsúszását.

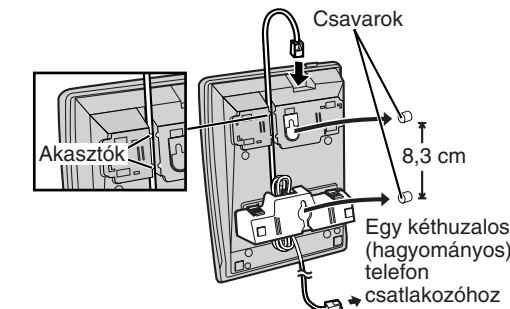

Sablon a falra szereléshez

8,3 cm

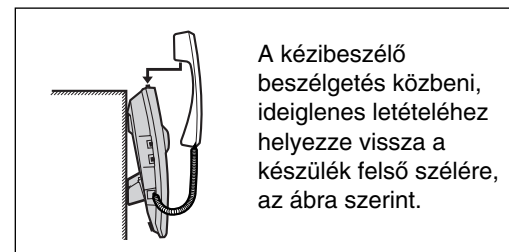

4 Hasznos tudnivalók

4-B Hibaelhárítás

| Probléma | Ok és teendő |
|---|---|
| A készülék nem működik. | •Ellenőrizze a beállításokat (1-B). |
| A hívást a telefonközpont nem kapcsolja annak ellenére, hogy Ön jól tárcsázott. | •Ellenőrizze, hogy megfelelő állásban van-e a Tárcsázási mód (DIALING MODE) (1-B). |
| A készülék nem csenget. | •A Csengető hangerő (RINGER) kiválasztó OFF (Kikapcsolt) állásban van. Állítsa HIGH (Hangos) vagy LOW (Halk) állásba (1-B). |

4-C Műszaki adatok

| | |
|---|--------------------------------|
| Táplálás: | A telefonvonalról |
| Méret (magasság x szélesség x mélység): | kb. 96 mm x 150 mm x 200 mm |
| Tömeg (Súly): | kb. 475 g |
| Tárcsázási mód: | Tone (DTMF)/Pulse (Impulzusos) |
| Üzemi környezet: | 5 °C – 40 °C |

A műszaki adatok minden külön értesítés nélkül változhatnak.

Megjegyzés:

- Ez a készülék a magyar nyilvános, közcélú analóg telefonhálózathoz csatlakoztatható.
- Probléma esetén forduljon azonnal a berendezés forgalmazójához.

Megfelelőségi nyilatkozat:

Az EU vonatkozó irányelveinek teljesítésével kapcsolatos tájékoztatásért

Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos képvisellel:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

<http://www.ptc.panasonic.eu/doc>

4-D Biztonsági óvintézkedések

Az alábbiakban felsorolt, a biztonságos használatlaltal kapcsolatos javaslatokat különös gonddal tartsa be.

Telepítés

Környezet

- 1) Ne használja a készüléket víz mellett—pl. fürdőkád, mosdókagyló, mosogató stb. közelében. A nedves alagsorokat is kerülni kell.
- 2) A készüléket távol kell tartani olyan hőforrásoktól, mint pl. radiátorok, konyhai tűzhelyek stb. Olyan helyiségben sem szabad elhelyezni, ahol a hőmérséklet 5°C-nál hidegebb vagy 40°C-nál melegebb.

Elhelyezés

- 1) Ne tegyen nehéz tárgyakat a készülék tetejére.
- 2) Vigyázzon, nehogy valamilyen tárgy beleessen, vagy folyadék kerüljön a készülék belsejébe. Ne tegye ki a készüléket túlzott füst, por, mechanikai rezgés vagy ütődés hatásának.
- 3) Helyezze a készüléket sík felületre.

Villámvédelem

A készüléket beépített villámvédő áramkörrel látták el. Ennek ellenére azt javasoljuk, hogy telepítsen villámvédőt a telefonvonalon, ha olyan helyen használja, ahol gyakori a villámcsapás. A fenti opció telepítéséhez, kérjük lépjen kapcsolatba a helyi kereskedőkkel.

- A villámcsapás okozta károokra a garancia nem vonatkozik, annak ellenére, hogy a készülék villámvédő áramkörrel van ellátva.

FIGYELMEZTETÉS:

TÜZ ÉS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐ SEM BÁRMILYEN MÁS NEDVESSÉG HATÁSÁNAK.

Ha bármilyen probléma adódik, húzza ki készülékét a telefon dugaszaljából és csatlakoztasson egy jól működő készüléket. Ha a jó készülék megfelelően működik, a hiba elhárításáig ne csatlakoztassa ismét hibás készülékét. Ha a jó készülék sem működik megfelelően, forduljon a helyi telefontársasághoz.



Panasonic®

Kezelési utasítás
Integrált telefonkészülék

Típuszám: **KX-TS500HG**

KX-TS500HGW

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG EZT AZ UTASÍTÁST.

Egy későbbi hivatkozáshoz

Gyári szám

(a készülék alján található)

A vásárlás időpontja

A forgalmazó cég neve és címe

Panasonic Corporation

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi,

Osaka 571-8501, Japan

<http://www.panasonic.com>



PQXX13969QA

PQXX13969QA F0907NK90818