


# Doro 1370

Magyar

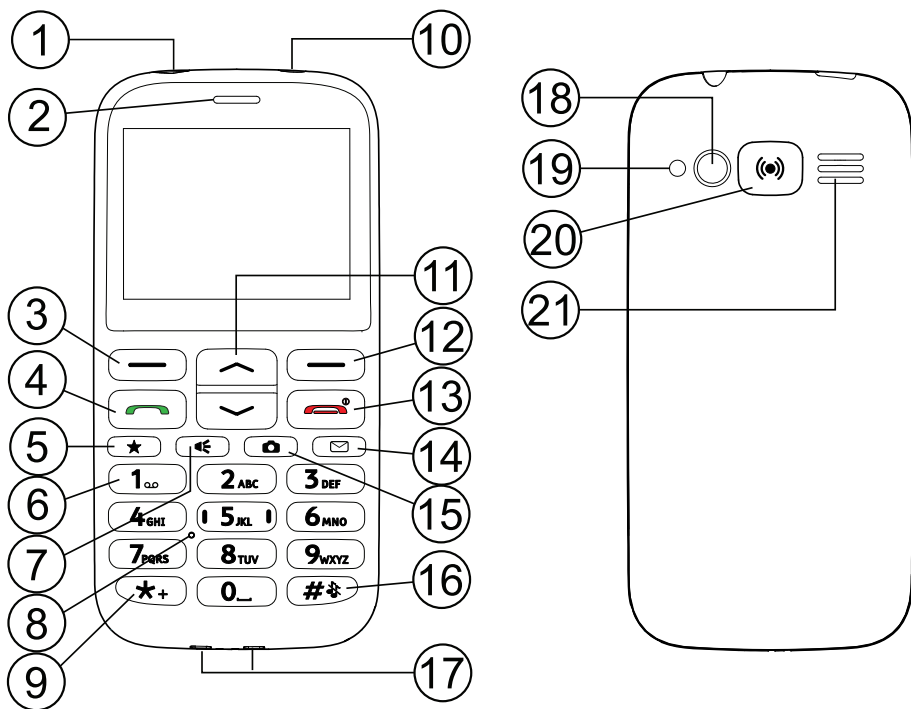










A készülékhez tartozó tételek az adott régióban elérhető vagy az Ön szolgáltatója által kínált szoftvereknek és tartozékoknak megfelelően változhatnak. További tartozékokat a helyi Doro márkakereskedésben szerezhet be. A készülék a mellékelt tartozékokkal nyújtja a legjobb teljesítményt.

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. Töltőaljzat                    | 12. Jobb oldali választógomb              |
| 2. Fülhallgató                    | 13. Hívás befejezése/üzemkapcsoló (be/ki) |
| 3. Bal oldali választógomb        | 14. Üzenet gyorsgombja                    |
| 4. Hívógomb                       | 15. Kamera gyorsgombja                    |
| 5. Top 10 gyorsgomb               | 16. Csendes/beviteli mód                  |
| 6. Hangposta                      | 17. Töltőcsatlakozók töltődokkolóhoz      |
| 7. Zseblámpa                      | 18. Kamera                                |
| 8. Mikrofon                       | 19. Zseblámpa/vaku                        |
| 9. Nemzetközi előhívó/szimbólumok | 20. Segélykérő gomb                       |
| 10. Fülhallgató port              | 21. Hangszóró                             |
| 11. Görgetés gombok               |   |

# Tartalom

Gratulálunk vásárlásához .....	1
Első lépések .....	1
A SIM-kártya, a memóriakártya és az akkumulátor behelyezése .....	1
A készülék töltése .....	2
Ismerkedés a készülékkel .....	4
Kisegítő funkciók .....	4
Telefon be- és kikapcsolása .....	4
Indítási varázsló .....	4
Telefonjelzések: .....	5
A telefon kezelése  .....	5
Szövegbevitel  .....	6
Hallókészülék-kompatibilitás .....	7
A telefon beállításai .....	8
Hívások .....	10
Hívás kezdeményezése .....	10
Hívás kezdeményezése a telefonkönyvből .....	10
Hívás fogadása .....	11
Hangerő-szabályozó .....	11
Beszélgetés közbeni funkciók .....	12
Segélyhívás .....	12
Hívásnapló .....	13
Hívásbeállítások .....	13
Telefonkönyv .....	17
Névjegy hozzáadása .....	17
Névjegyek kezelése .....	17
Telefonkönyv beállításai .....	18
Vészhelyzet esetén  .....	21
Segélykérő gomb  .....	22
Segélykérő hívás .....	22
Aktiválás .....	23
Számlista .....	23
SMS üzenetek aktiválása .....	24
Segélykérés beállításai .....	24
Üzenetek .....	25
SMS üzenetek létrehozása és küldése .....	25
Képzüzenetek (MMS) létrehozása és küldése .....	26

Hangüzenetek létrehozása és küldése.....	27
Bejövő, Kimenő és Elküldve .....	27
Üzenetek beállításai .....	28
Fényképezőgép (fényképezés) .....	34
Beállítások .....	34
A kamera beállításai .....	35
Galéria .....	35
Csatlakozás .....	36
Bluetooth® .....	36
Hálózat beáll.....	38
Fájlkezelő.....	38
A telefon csatlakoztatása a számítógéphez.....	39
Hang és kijelző.....	40
Hang beállítás  .....	40
Dallam beállítás (csengőhang) .....	40
Csengetés hangereje  .....	41
Néma üzemmód.....	41
Jelzés típusa.....	41
Extra hang .....	41
Főmenü .....	42
Háttérkép .....	42
Szövegméret  .....	42
Készenl. kijel.....	42
LCD háttérvil.....	42
Fényerő  .....	43
Kiegészítő funkciók.....	43
Ébresztés .....	43
Szervező.....	44
Számológép .....	45
FM-rádió.....	45
Zseblámpa .....	47
Státuszikonok a kijelzőn .....	48
Ikonok a kijelzőn.....	48
Beáll. visszaállítása .....	49
Hibaelhárítás .....	50
Biztonsági útmutatások.....	52
Hálózati szolgáltatások és költségek.....	52
Működési környezet.....	52

---

Orvosi berendezések.....	52
Robbanásveszélyes helyek.....	53
Li-ion akkumulátor.....	53
Hallásvédelem.....	53
Segélyhívások.....	54
GPS/helyalapú funkciók.....	54
Járművek.....	54
Személyes adatok védelme.....	54
Rosszindulatú programok és vírusok.....	55
Tisztítás és karbantartás.....	55
Jótállás.....	56
Szerzői jogok és egyéb megjegyzések.....	57
A tartalomra vonatkozó szerzői jogok.....	58
Műszaki adatok.....	58
Hallókészülék-kompatibilitás.....	58
Specifikus elnyelési ráta (SAR).....	59
A termék megfelelő ártalmatlanítása.....	59
A termék akkumulátorának megfelelő ártalmatlanítása.....	60
Megfelelőségi nyilatkozat.....	60

## Gratulálunk vásárlásához

Ez a fényképezős telefon nagy méretű gombokat és gyorsgombokat kínál az egyszerű használathoz, praktikus zseblámpát és segélykérő gombot a biztonság érdekében, továbbá FM-rádiót és egyebeket. A tartozékokkal és más Doro termékekkel kapcsolatos további információkért látogasson el a [www.doro.com](http://www.doro.com) honlapra.


## Első lépések

### A SIM-kártya, a memóriakártya és az akkumulátor behelyezése

#### Az akkumulátorfedél eltávolítása

#### FONTOS

Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a körmét az akkumulátor fedelének eltávolításakor. Ne hajlítsa vagy fordítsa ki túlságosan az akkumulátor fedelét, mert az megsérülhet.

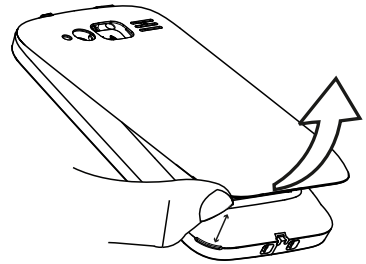


#### Helyezze be a SIM-kártyát (kötelező) és a memóriakártyát (nem kötelező)

Távolítsa el az akkumulátort, amennyiben már be van helyezve. Keresse meg a SIM-kártya tartóját, és óvatosan csúsztassa bele a kártyát. A behelyezés módjáról a tartó melletti címke nyújt felvilágosítást.

#### FONTOS

A készülék micro SIM- vagy 3FF SIM-kártyával működik. A nem kompatibilis SIM-kártyák károsíthatják a kártyát vagy a készüléket, és megsérülhetnek a kártyán tárolt adatok.

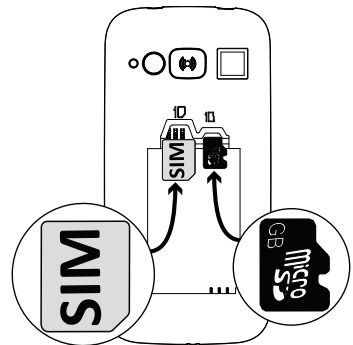

Keresse meg a SD-kártya tartóját, és kövesse a SIM-kártyával kapcsolatos utasításokat. Az eszköz SD-kártyával és a nélkül is használható.

## FONTOS

Csak a készülékkel kompatibilis memóriakártyát használjon. Kompatibilis kártyatípusok: **microSD**, **microSDHC**.


A nem kompatibilis kártyák károsíthatják magát a kártyát, az eszközt és a kártyán tárolt adatokat. Az értékesítés helyétől függően néhány telefon előre telepített memóriakártyával rendelkezik.

**Megjegyzés:** Mivel a SIM-kártya és a memóriakártya tartója az akkumulátor alatt található, a kártyák behelyezéséhez vagy eltávolításához ki kell kapcsolni a telefont.

**Tipp:** Ügyeljen arra, hogy ne karcolja és ne hajlítsa meg a memória- vagy a SIM-kártya érintkezőit, amikor a tartójukba helyezi őket.

## Az akkumulátor behelyezése és az akkumulátorfedél visszahelyezése

Csúsztassa be az akkumulátort az akkumulátortérbe, ügyelve arra, hogy az érintkezők jobbra lefelé nézzenek. Helyezze vissza az akkumulátorfedelelet.

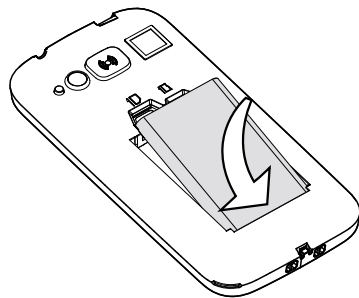


**Tipp:** A jobb olvashatóság érdekében célszerű eltávolítani a kijelzőről a védőfóliát.

## A készülék töltése





### VIGYÁZAT


Kizárólag az adott készüléktípushoz jóváhagyott akkumulátort, töltőt és tartozékokat használjon. Más tartozékok csatlakoztatása veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó típusjóváagyást és jótállást.

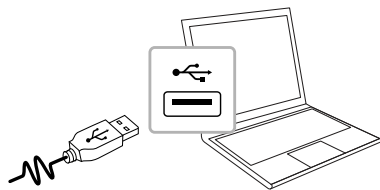

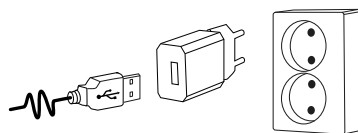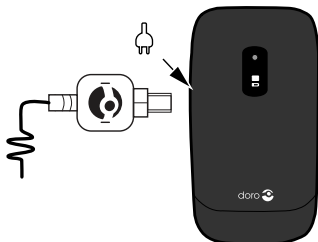




A

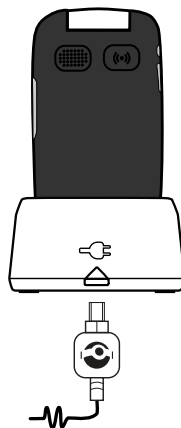

B



Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a kijelzőn a  ikon látható, és figyelmeztető hangjelzés is megszólal.

1. Csatlakoztassa a töltőt a hálózati csatlakozóba és a töltőaljzatba . A töltétségjelző animációt játszik le töltés közben. Az akkumulátor teljes feltöltése kb. 3 órát vesz majd igénybe. A töltő telefonhoz történő csatlakoztatásakor a  ikon, leválasztásakor pedig a  ikon jelenik meg rövid ideig.
2. Amikor a töltés befejeződött, a kijelzőn megjelenik a  ikon. Ha a telefon kikapcsolt állapotban van a töltő csatlakoztatásakor, csak az akkumulátor töltétségjelző ikonja jelenik meg a kijelzőn.

**Megjegyzés:** Az energiafogyasztás csökkentése érdekében az LCD háttérvil. bizonyos idő után kikapcsol. A kijelző világítása bármely gomb megnyomásával aktiválható. Az akkumulátor csak 3-4 feltöltés után éri el teljes kapacitását. Az akkumulátorok kapacitása idővel csökken, vagyis normális jelenség, hogy rendszeres használat esetén rövidül a hívásidő és a készenléti idő.



## Energiamegtakarítás

Az akkumulátor teljes feltöltése és a töltő leválasztása után húzza ki a töltő csatlakozóját a fali aljzatból.

## Ismerkedés a készülékkel

### Kisegítő funkciók

A kézikönyv támogató fejezetei között az alábbi szimbólumok segítségével navigálhat.



Látás



Kezelés






Hallás



Biztonság

### Telefon be- és kikapcsolása

1. A telefon be- vagy kikapcsolásához tartsa nyomva a  gombot. A kikapcsolást az **Igen** opcióval hagyhatja jóvá.
2. Amennyiben a SIM-kártya érvényes, de PIN-kód védi, a **PIN** felirat jelenik meg. Adja meg a PIN-kódot, és válassza az **OK** lehetőséget ( gomb a billentyűzet bal felső sarkában). A **Törlés** opcióval ( gomb a billentyűzet jobb felső sarkában) törölhet.

**Megjegyzés:** Ha a SIM-kártyához nem kapott PIN- és PUK-kódot, forduljon a szolgáltatóhoz.

**Lehetőség: #** mutatja a PIN megadására rendelkezésre álló próbálkozási lehetőségek számát. A **PIN blokkolva** üzenet jelenik meg, ha elfogytak a próbálkozási lehetőségek. A SIM-kártya zárolása ekkor a PUK-kóddal oldható fel.

1. Adja meg a PUK-kódot, majd hagyja jóvá az **OK** opcióval.
2. Adjon meg új PIN-kódot, majd hagyja jóvá az **OK** opcióval.
3. Adja meg újra az új PIN-kódot, majd hagyja jóvá az **OK** opcióval.

### Indítási varázsló

A telefon első bekapcsolásakor a Indítási varázsló használatával adhatja meg az alapvető beállításokat.

- A módosításhoz az **Igen**, a módosítás kihagyásához a **Nem** opciót válassza.

A készülék az alapértelmezett nyelvet a SIM-kártya alapján állítja be. A nyelvi, idő- és dátumbeállítások módosításáról lásd *A telefon beállításai*, 8. o.

**Tipp:** A beállításvarázslót később is futtathatja. Készenléti módban nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü → Beállítások → Általános → Indítási varázsló.**

## Telefonjelzések:




A telefon jelzőlámpái:

- Villognak, ha új üzenete vagy nem fogadott hívása van. Az új üzenet vagy nem fogadott hívás megtekintését követően a villogás befejeződik.
- Villognak, ha az akkumulátor lemerülőben van, ill. töltés közben.

## A telefon kezelése

### Készenlét (üresjárat)

Amikor a telefon készen áll a használatra, de még egyetlen gombot sem nyomtak meg, a telefon készenléti üzemmódban van.




- A készenléti üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg a  gombot.
- Nyomja meg a bal oldali  kiválasztó gombot a **Menü** eléréséhez, vagy a jobb oldali kiválasztó gombot  **Név** a telefonkönyvben elmentett kapcsolatok megjelenítéséhez.

**Tipp:** A  gombbal bármikor visszaválthat készenléti üzemmódra.

### Görgetés

- A menükben a / gombok segítségével görgethet.

### Lépésenkénti utasítások

A lépésenkénti utasításokban a nyíl () jelzi a következő műveletet. Egy művelet megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot. Egy elem kiválasztásához a / gombok segítségével jelölje ki az elemet, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Példa:

- Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü → Telefonkönyv → -Új névjegy- → Hozzáadás.**

---

Példa: Doro 1370 készülékén végezze el a következő műveleteket:

1. Nyomja meg a **Menü** gombot, görgessen a **Telefonkönyv** lehetőséghez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Válassza a **-Új névjegy-**, majd a **Hozzáadás** opciót.




## Szövegbevitel

### Manuális szövegbevitel



#### Karakter kiválasztása

- Nyomja az adott számbillentyűt addig, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik a kijelzőn. Ha a következő karaktert ugyanezzel a számbillentyűvel fogja bevinni, akkor várjon előtte egy másodpercet.


#### Különleges karakterek

1. Nyomja meg a  gombot a különleges karakterek listájának megjelenítéséhez.
2. Válassza ki a kívánt karaktert a / gombokkal, és nyomja meg az **OK** gombot.




#### Kurzor mozgatása a szövegen belül

- Használja a / gombokat a kurzor szövegen belüli mozgatásához.

#### Nagybetűk, kisbetűk és számok

- A nagybetűk, és kisbetűk és számok közötti váltáshoz nyomja meg a  gombot. Lásd *Beviteli mód, 7.o.*

#### Szöveg nyelvének módosítása

1. Az elérhető nyelvek listájának megjelenítéséért nyomja le hosszan a  gombot.
2. Válassza ki a kívánt nyelvet a / gombokkal, majd nyomja meg az **OK** gombot.

#### Prediktív szövegbevitel

Néhány nyelvénél használhat egy olyan beviteli módszert, amely szótár alapján javasol szavakat.

- Minden billentyűt **egyszer** nyomjon meg, még akkor is, ha nem a megjelenített karaktert szeretné. A szótár a megnyomott billentyűk alapján javasol szavakat.

## Példa

1. Nyomja meg a **3**, **7**, **3**, **3** gombokat a „Fred” szó beírásához. Mielőtt megnézné a javaslatokat, fejezze be a szót.
2. A javasolt szavakat a **∨/∧** gombokkal tekintheti meg.
3. Nyomja meg a **Kivál.** gombot, és folytassa a következő szóval. Vagy nyomja meg a **0** gombot, és folytassa a következő szóval.
4. Ha egyik javasolt szó sem helyes, használja a manuális beviteli üzemmódot. A prediktív és a kézi szövegbevitel közötti ideiglenes átkapcsoláshoz tartsa nyomva a **\*** gombot.

**Megjegyzés:** További információért lásd: *Írási segítség*, 28.o.

## Beviteli mód

- A beviteli mód megváltoztatásához nyomja meg a **#** gombot. A beviteli üzemmódot a kijelző bal felső részén látható ikon jelzi.

<input checked="" type="checkbox"/> <b>Abc</b>	Nagybetűvel kezdett mondat prediktív bevittel
<input checked="" type="checkbox"/> <b>ABC</b>	NAGYBETŰS ÍRÁSMÓD prediktív bevittel
<input checked="" type="checkbox"/> <b>abc</b>	kisbetűs írásmód prediktív bevittel
<b>Abc</b>	Nagybetűvel kezdett mondat
<b>ABC</b>	NAGYBETŰS ÍRÁSMÓD
<b>abc</b>	kisbetűs írásmód
<b>123</b>	Számok

## Hallókészülék-kompatibilitás


Ez a telefon kompatibilis a hallókészülékekkel. A hallókészülék-kompatibilitás azonban nem garantálja, hogy az adott telefon a hallókészülékek minden fajtájával együttműködik. A mobiltelefonok rádióadói zavarhatják a hallókészülék működését. Ennek a telefonnak és az általa alkalmazott bizonyos vezeték nélküli technológiáknak tesztelték a hallókészülékekkel történő használatát, de előfordulhatnak olyan, újabb vezeték nélküli technológiák, amelyeknek még nem zajlott le a tesztelése a hallókészülékekkel. Mielőtt megvásárolna egy hallókészüléket, próbálja ki, hogy megfelelően együttműködik-e az a telefontal.

A hallókészülék-kompatibilitási szabvány két kategóriát határoz meg:

- **M:** Ha ebben módban szeretné használni a hallókészüléket, akkor válassza ki rajta az „M mód” vagy akusztikus csatolási mód beállítását, és

a telefon hallgatóját helyezze a hallókészülék beépített mikrofonjának közelébe. Használat közben próbálja változtatni a telefon helyzetét a hallókészülékhez képest, hogy megtalálja az optimális pozíciót – például az olyan hallókészülékek esetében, amelyek mikrofonja a fül mögött található, érdemes lehet valamivel a fül fölé tartani a hallgatót.

- **T:** Ha ebben módban szeretné használni a hallókészüléket, akkor válassza ki rajta a „T mód” vagy mágneses tekercses csatolási mód beállítását (nem minden hallókészülék kínál ilyen lehetőséget). Használat közben próbálja változtatni a telefon helyzetét a hallókészülékhez képest, hogy megtalálja az optimális pozíciót – sok esetben érdemes lehet például valamivel a fül alá vagy elé tartani a hallgatót.

A hangbeállítások megadásával kapcsolatban lásd még *Hang beállítás* , 40.o.

## A telefon beállításai

### Idő és dátum

#### Az idő és a dátum beállítása

1. Nyomja meg a **Menü** → **Beállítások** → **Általános** → **Dátum és idő**:
  - **Idő beáll.** lehetőséget az idő beállításához (**ÓÓ:PP**).
  - **Dátum beáll.** lehetőséget a dátum beállításához (**NN/HH/ÉÉÉÉ**).
2. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.



**Tipp:** Azt is beállíthatja, hogy a telefon automatikusan frissítse az időt és a dátumot az adott időzóna szerint. A **Dátum és idő** lehetőségen belül válassza ki a **Auto.idő frissítés** → **Be** lehetőséget. Az automatikus dátum- vagy időfrissítés nem változtatja meg az ébresztéshez vagy a naptárban beállított időt. Ezek helyi időben értendők. A frissítés a hálózati támogatástól és az előfizetéstől függően azt eredményezheti, hogy néhány beállított riasztás érvényét vesztheti.

#### Az idő- és a dátumformátum beállítása

1. Nyomja meg a **Menü** → **Beállítások** → **Általános** → **Dátum és idő** → **Formátum**:
  - **Időformátum** → **12 óra** vagy **24 óra**.
  - **Dátumformátum** gombot, és válassza ki a kívánt formátumot.
2. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

## Nyelv

A készülék a menük, üzenetek stb., alapértelmezett nyelvét a SIM-kártya alapján állítja be. Ezt átállíthatja a telefon által támogatott bármely nyelvre.

1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü → Beállítások → Általános → Nyelv.**
2. Válassza ki a nyelvet a / gomb segítségével.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

## Funkció blokk.

1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü → Beállítások → Általános → Funkció blokk..**
2. Jelölje ki a letiltani kívánt funkciókat, majd válassza a **Ki** opciót.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **Kész** lehetőséget.

## PIN-kód lehetőségek

1. Nyomja meg a **Menü → Beállítások → Biztonság → SIM-zár:**
  - **Be** gombot a PIN-kód aktiválásához. Valahányszor bekapcsolja a telefont, meg kell adnia a PIN-kódot.
  - **Ki** gombot a PIN-kód deaktiválásához.

### FONTOS

Ha engedélyezi a Ki-módot, akkor ha a SIM-kártyát elveszíti vagy elhagyja, az nem lesz védett.


- **Automatikus** gombot a telefon PIN-kód nélküli bekapcsolásához. A telefon automatikusan felismeri a SIM-kártyát, de ha azt átteszik egy másik telefonba (elveszett vagy ellopták), a telefon bekapcsolásánál meg kell adni a PIN-kódot.
2. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.


## PIN-kód módosítása

1. Nyomja meg a **Menü → Beállítások → Biztonság → Jelszó → PIN** lehetőségeket.
2. Adja meg az aktuális PIN-kódot, és nyomja meg az **OK** lehetőséget.
3. Adja meg az új PIN-kódot, és nyomja meg az **OK** gombot. A megerősítéshez ismétlje meg a műveletet.

## Billentyűzár



A billentyűzet lezárásával elkerülheti a gombok véletlenszerű megnyomását például akkor, ha a készüléket a táskájában tárolja.

A bejövő hívások a  gomb megnyomásával akkor is fogadhatók, ha a billentyűzet zárolva van. Hívás során a billentyűzár nem aktív. Ha a hívást a befejezte vagy elutasította, akkor a billentyűzár újra bekapcsol.

- Tartsa lenyomva a  gombot a billentyűzár be-, illetve kikapcsolásához.



**Megjegyzés:** A helyi fő segélyhívó szám a billentyűzár kikapcsolása nélkül is hívható.


## Aktiválás

1. Nyomja meg a **Menü** → **Beállítások** → **Biztonság** → **Billentyűzár**:
  - **Autom. bill.-zár** lehetőséget az automatikus billentyűzár késleltetési idejének beállításához.
  - **Feloldás mód** lehetőséget **Egy kulcs** a billentyűzár  gombbal történő feloldásához, vagy a **Két kulcs** lehetőséget a jobb oldali kiválasztó gombbal (**Név/Kiold**) és a  gombbal történő zárolás-hoz/feloldáshoz.
2. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

## Hívások







### Hívás kezdeményezése

1. Írja be a telefonszámot körzetszámmal együtt. A **Törlés** használatával törölhet.
2. A  megnyomásával hívást indíthat. Nyomja meg a **Megsz.** gombot a hívás törléséhez.
3. Nyomja meg a  gombot a hívás befejezéséhez.




**Tipp:** Nemzetközi hívások esetén mindig használja a + jelet az ország előhívószáma előtt. Nyomja meg a  gombot kétszer a nemzetközi + előtag beírásához.

### Hívás kezdeményezése a telefonkönyvből

1. A telefonkönyv megnyitásához válassza a **Név** opciót.



2. A telefonkönyvben való lapozáshoz használja a / gombokat, a gyorskereséshez pedig nyomja meg a név kezdőbetűjének megfelelő gombot, lásd *Szövegbevitel* , 6.o.
3. A kiválasztott telefonszám hívásához nyomja meg a **Opciók**  **Hívás** gombot. Ha szükséges, válassza ki a számot. Vagy nyomja meg a  gombot a tárcsázáshoz.
4. Nyomja meg a **Megsz.** vagy a  gombot a hívás törléséhez.


## Hívás fogadása

1. A hívás fogadásához nyomja meg a  gombot. A **Elnémít** gombot is megnyomhatja a csengés kikapcsolásához, a közvetlen elutasításhoz (foglalt jelzés) pedig nyomja meg a  gombot, vagy csukja össze a telefont.
2. Nyomja meg a  gombot a hívás befejezéséhez.

## Hangerő-szabályozó


### Hívás közben

- A hangerőt a / gombokkal szabályozhatja. A hangerő szintje megjelenik a kijelzőn.

Amennyiben hallókészüléket használ, vagy zajos környezetben hallási nehézségekkel küzd telefonálás közben, az igényeihez igazíthatja a telefon hangbeállításait, lásd *Hang beállítás* , 40.o.

## Néma üzemmód

A Néma üzemmód egy rögzített profil, amelyben a Billentyűzet, Üzenet-hang és Csengőhang funkció ki van kapcsolva, a Feladatok, Napi emlékeztető és Ébresztés funkció pedig aktív.

- Nyomja meg a  gyorsgombot a néma üzemmód aktiválásához vagy deaktiválásához.

## Headset

Ha headsetet csatlakoztat a telefonhoz, automatikusan kikapcsol a készülék belső mikrofonja. Hívás fogadásához vagy befejezéséhez a headset kábelén található válaszgomb is használható (ha van).




**VIGYÁZAT**

A headset nagy hangerőn történő használata halláskárosodást okozhat. Gondosan állítsa be a hangerőt, ha headsetet használ.

**Beszélgetés közbeni funkciók**



Beszélgetés közben a választógombokkal<sup>1</sup> (≡) további funkciók érhetőek el.

**Opciók (bal oldali választógomb)**

- A **Hangerő** funkcióval módosíthatja a hangerőt.
- A **Hívás tartása/Hív. aktiválása** funkcióval tarthatja/folytathatja az aktuális beszélgetést.
- A **Hívás bontása** funkcióval befejezheti az aktuális beszélgetést (akár csak a  gombbal).
- A **Új hívás** funkcióval másik számot hívhat (Konferencia).
- A **Telefonkönyv** funkcióval kereshet a telefonkönyvben.
- A **Üzenetek** funkcióval SMS üzeneteket írhat vagy olvashat.
- A **Némítés** funkcióval kikapcsolhatja a mikrofont.

**Kih. be (jobb oldali választógomb)**

A kihangosítóval anélkül is beszélhet, hogy a füléhez közel kellene tartania a telefont.

1. A kihangosítás bekapcsolásához nyomja meg a **Kih. be** lehetőséget. Legfeljebb 1 m távolságból, tisztán és érthetően beszéljen a mikrofonba. A hangszóró hangerejét a / gombokkal módosíthatja.
2. A **Kih. ki** opció kiválasztásával térhet vissza a normál üzemmódba.

**Megjegyzés:** Az erős háttérzajok (pl. zene) ronthatják a hangminőséget.

**Segélyhívás**


A telefon bekapcsolt állapotában bármikor indítható segélyhívás a helyi fő segélyhívó szám megadásával, majd a  megnyomásával.








Egyes hálózatok érvénytelen SIM-kártya nélkül is elfogadják a segélyhívásokat. Vegye fel a kapcsolatot a mobilszolgáltatóval a további információkért.

---

1. a választógombok több funkcióval rendelkeznek. Az aktuális funkció a választógomb felett jelenik meg a kijelzőn.

## Hívásnapló

A készülék a fogadott, a nem fogadott és az indított hívásokat egyesített  hívásnaplóba menti. A napló az egyes típusokból legfeljebb 20 hívást tud tárolni. Ha egyazon számhoz több hívás is tartozik, ezek közül csak a legfrissebb marad a memóriában.

1. Nyomja meg a  gombot.  
Vagy nyomja meg a **Menü → Hívásnapló** lehetőséget.
2. A kiválasztáshoz használja a / gombokat:
  -  Bejövő
  -  Kimenő
  -  N.fog. h.-ok
3. Nyomja meg a  gombot a híváshoz, vagy válassza az **Opciók**:
  - **Hívás** lehetőséget a névjegyhez tartozó szám hívásához.
  - **Megnéz** lehetőséget a kiválasztott hívás adatainak megjelenítéséhez.
  - **SMS-küldés** lehetőséget SMS küldéséhez.
  - **MMS-küldés** lehetőséget képüzenet küldéséhez.
  - **Törlés** lehetőséget a hívás törléséhez.
  - **Mind törli** lehetőséget a hívásnaplóban lévő összes hívás törléséhez.
  - **Mentés** lehetőséget a szám telefonkönyvbe történő elmentéséhez; a **→ Új létrehozása** lehetőséggel hozhat létre új névjegyet, a **Frissít** lehetőséggel pedig egy meglévőt frissíthet.

## Hívásbeállítások

### Hívásidő-emi.tető


Beszélgetés során megjelenik a hívás időtartama. Ellenőrizheti a hívások időtartamát.

1. Nyomja meg a **Menü → Beállítások → Hívások → Hívásidő-emi.tető**:
  - **Utolsó hívás** lehetőséget a legutóbbi hívás időtartamának megjelenítéséhez.

- **Kimenő** lehetőséget az összes indított hívás időtartamának megjelenítéséhez.
- **Bejövő** lehetőséget az összes fogadott hívás időtartamának megjelenítéséhez.
- **Mindent nulláz** → **Igen** lehetőséget az összes időtartam nullázásához.

2. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

## Válaszmód

1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü** → **Beállítások** → **Hívások** → **Válaszmód**.
2. Válassza ki a **Bárm. gomb** → **Be** lehetőséget, hogy a bejövő hívásokat bármelyik gomb megnyomásával fogadni tudja (kivéve ).
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

## Hívásvárak.

Egyszerre több hívást is kezelhet – egyszerűen tegye az első hívást tartásra, és fogadja a második hívást. Ha aktiválta a funkciót, akkor ha beszélgetés közben egy másik bejövő hívása érkezik, hangjelzést fog hallani.

- Hívás közben nyomja meg a **Opciók** → **Fogad** lehetőséget.

## Hívásvárakoztatás aktiválása

1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü** → **Beállítások** → **Hívások** → **Hívásbeáll.**
2. Válassza ki a **Hívásvárak.** → **Bekapcsol** lehetőséget.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

**Tipp:** Ismételje meg a műveletet, és válassza ki a **Inaktív** lehetőséget a hívásvárakoztatás kikapcsolásához, vagy a **Jel. állapot** lehetőséget annak megjelenítéséhez, hogy a hívásvárakoztatás aktív vagy sem.

## Hív.átirányítás

A bejövő hívásokat átirányíthatja hangpostára vagy másik telefonszámra. Állítsa be, mely hívásokat kívánja átirányítani. Válasszon ki egy feltételt, és nyomja meg az **OK** lehetőséget, majd válassza ki a **Bekapcsol**, **Inaktív** vagy **Jel. állapot** lehetőséget.

1. Nyomja meg a **Menü** → **Beállítások** → **Hívások** → **Hívásbeáll.** → **Hív.átirányítás:**

- **Feltétel nélküli** lehetőséget az összes hanghívás átirányításához.
- **Ha nem elérhető** lehetőséget a bejövő hívások átirányításához abban az esetben, ha a telefon ki van kapcsolva, vagy a hálózat nem elérhető.
- **Ha nincs válasz** lehetőséget a bejövő hívások átirányításához abban az esetben, ha nem fogadja a hívást.
- **Ha foglalt** lehetőséget a bejövő hívások átirányítását abban az esetben, ha a vonal foglalt.
- **Összes törlése** lehetőséget a hívásátírányításra vonatkozó beállítások törléséhez.

2. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

### Számkijelzés

Be-, illetve kikapcsolhatja a telefonszám hívott fél telefonján való megjelenítését.

1. Nyomja meg a **Menü → Beállítások → Hívások → Hívásbeáll. → Számkijelzés:**
  - **Hálózati beáll.** lehetőséget a hálózat alapértelmezett beállításainak használatához.
  - **Elrejt** lehetőséget ha azt szeretné, hogy soha ne jelenjen meg a telefonszáma.
  - **Elküld** lehetőséget, ha azt szeretné, hogy mindig megjelenjen a telefonszáma.
2. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

### Hívástiltás

A telefon korlátozható úgy, hogy bizonyos típusú hívásokat ne engedélyezzen.

**Megjegyzés:** A hívástiltás használatához jelszó szükséges. A jelszót kérje mobilszolgáltatójától.

1. Nyomja meg a **Menü → Beállítások → Hívások → Hívásbeáll. → Hívástiltás** lehetőségeket.
2. Válassza ki a **Kimenő:**
  - **Minden hív.** lehetőséget a bejövő hívások fogadásához, de a hívások letiltásához.

- **Nemz. hívások** lehetőséget a nemzetközi számok hívásának letiltásához.
  - **Nemz., kiv. haza** lehetőséget a SIM-kártyához tartozó ország kivételével a nemzetközi hívások letiltásához.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.
  4. Válassza ki a **Bejövő**:
    - **Minden hív.** lehetőséget a kimenő hívások engedélyezéséhez, de a bejövő hívások letiltásához.
    - **Roamingkor** lehetőséget a bejövő hívások letiltásához roaming közben (amikor más hálózatot használ).
  5. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.
  6. Válassza a **Mind törli** lehetőséget az összes hívástiltás törléséhez (jelző szükséges). A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.


### Fix tárcsázás (FDN)

A hívásokat korlátozhatja bizonyos, a SIM-kártyán tárolt telefonszámokra. A megengedett számok listáját a PIN2-kód védi.


**Megjegyzés:** A rögzített tárcsázás használatához a PIN2-kód megadása szükséges. A PIN2-kódot kérje mobilszolgáltatójától.

1. Nyomja meg a **Menü → Beállítások → Biztonság → Fix tárcsázás**:
  - **Mód → Be** az engedélyezéshez vagy **Ki** a letiltáshoz.
  - **Fix számok → Üres → Hozzáadás**:
    - **Telefonkönyv** lehetőséget névjegy hozzáadásához a Telefonkönyv listájáról. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.
    - **Kézi** lehetőséget, majd adja meg a nevet és a számot.









Másik lehetőségként válasszon egy bejegyzést, és nyomja meg az **Opciók → Hozzáadás, Szerk. vagy Törlés** gombot.
2. Ha szükséges, adja meg a PIN2-kódot, és nyomja meg az **OK** gombot.


**Megjegyzés:** Telefonszámok részleteit is elmentheti. Például, ha elmenti a 01234 számot, akkor az összes 01234-gyel kezdődő számot hívhatja. Abban az esetben is indítható segélyhívás a helyi segélyhívó szám megadásával és a  gomb megnyomásával, ha a rögzített tárcsázás aktív. Nem tekintheti meg és nem szerkesztheti a SIM-kártyán tárolt számokat, amennyiben a rögzített tárcsázás be van kapcsolva. SMS üzenetet sem tud küldeni.

## Telefonkönyv





A  telefonkönyv 100 bejegyzést, bejegyzésenként pedig 3 telefonszámot képes tárolni.

### Névjegy hozzáadása

1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü** → **Telefonkönyv** → **-Új névjegy-** → **Hozzáadás**.
2. Töltse ki a névjegy  **Név** sorát, lásd *Szövegbevitel* , 6.o. A **Törlés** használatával törölhet.
3. A / gombok segítségével válasszon a  **Mobil**,  **Otthoni** vagy  **Munkahelyi** lehetőségek közül, és adja meg a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
4. Válassza a  **Kép** → **Szerk.** lehetőséget, ha képet szeretne társítani a névjegyhez, lásd *Névjegy képe*, 19.o.
  - **Fényképkészítés:** fénykép készítése a kamerával.
  - **Saját képek:** meglévő kép kiválasztása.
5. Válassza a **Mentés** lehetőséget.

**Tipp:** Nemzetközi hívások esetén mindig használja a + jelet az ország előhívószáma előtt. Nyomja meg a  gombot kétszer a nemzetközi + előtag beírásához.

### Névjegyek kezelése

1. Nyomja meg a **Menü** → **Telefonkönyv** lehetőségeket.
2. Válasszon egy névjegyét, és nyomja meg a **Opciók**:
  - **Hívás** lehetőséget a névjegyhez tartozó szám hívásához.
  - **SMS-küldés** lehetőséget szöveges üzenet küldéséhez. Lásd *SMS üzenetek létrehozása és küldése*, 25.o.
  - **MMS-küldés** lehetőséget képüzenet küldéséhez. Lásd *Képzüzenetek (MMS) létrehozása és küldése*, 26.o.
  - **Megnéz** lehetőséget a kiválasztott névjegy részletes adatainak megjelenítéséhez.  **Telefon** = mentés a telefon memóriájába és  **SIM** = mentés a SIM-kártyára, lásd *Tel.könyv memória*, 18.o.
  - **Szerk.** lehetőséget a névjegy szerkesztéséhez. A / gombokkal görgethet. A **Törlés** használatával törölhet. Ha készen van, nyomja meg a **Mentés** gombot.

- **Hozzáadás** lehetőséget névjegy hozzáadásához.
- **Top 10** lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a névjegy a telefonkönyv első tíz bejegyzése között legyen. Lásd *Top 10*, 20.o.
- **Törlés** lehetőséget a kiválasztott névjegy törléséhez. Jóváhagyáshoz az **Igen**, visszavonáshoz a **Nem** lehetőséget válassza.
- **Mind törli** lehetőséget az összes névjegy törléséhez. Válassza a **SIM-ről** vagy a **Telefonról** lehetőséget az összes névjegy törléséhez a SIM-kártyáról vagy a telefon memóriájából. Erősítse meg a telefon névjegyével, és nyomja meg az **OK** gombot.
- **Mind másolja** → **Telefonról** lehetőséget az összes névjegy átmásolásához a telefon memóriájából a SIM-kártyára vagy a **SIM-ről** lehetőséget az összes telefonkönyv-bejegyzés átmásolásához a SIM-kártyáról a telefon memóriájába. Jóváhagyáshoz az **Igen**, visszavonáshoz a **Nem** lehetőséget válassza.
- **vCard küldése** lehetőséget, majd válassza a következőt:
  - **SMS-ben** lehetőséget, ha szeretné elküldeni a kiválasztott névjegyét vCardként szöveges üzenetben. Lásd *SMS üzenetek létrehozása és küldése*, 25.o.
  - **MMS-ben** lehetőséget, ha szeretné elküldeni a kiválasztott névjegyét vCardként képüzenetben. Lásd *Képüzenetek (MMS) létrehozása és küldése*, 26.o.
  - **BT-küldés** lehetőséget, ha a kiválasztott névjegyét szeretné vCardként elküldeni Bluetooth® használatával. Lásd *Bluetooth®*, 36.o.

3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

## Telefonkönyv beállításai

### Tel.könyv memória

1. Nyomja meg a **Menü** → **Beállítások** → **Telefonkönyv** → **Tárolás**:
  - **SIM** lehetőséget, ha névjegyenként egy telefonszámot szeretne elmenteni. A tárolható telefonszámok/névjegyek száma és hossza a SIM-kártya, illetve a szolgáltató beállításaitól függően eltérhet.
  - **Telefon** lehetőséget, ha 100 névjegyét szeretne menteni 3 telefonszámmal (**Mobil**, **Otthoni** és **Munkahelyi**).
2. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

## Névjegy képe

Változtathat a telefonkönyv megjelenítési módján.

1. Nyomja meg a **Menü** → **Beállítások** → **Telefonkönyv** → **Névjegy képe**:
  - **Be** gombot a névjegyhez társított kép megjelenítéséhez, ha van.
  - **Ki** gombot, ha csak a neveket szeretné megjeleníteni a névjegyekből.
2. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

## Hangposta

Amennyiben előfizetéséhez tartozik hangposta-szolgáltatás, a hívó felek üzenetet hagyhatnak Önnek, amikor nem tudja fogadni a hívásukat. A

**Hangposta** hálózati szolgáltatás, ezért előfordulhat, hogy a használatához elő kell fizetnie rá. További információkért és a hangposta-szolgáltatás telefonszámáért forduljon mobilszolgáltatójához.

1. Nyomja meg a **Menü** → **Beállítások** → **Telefonkönyv** → **Hangposta**:
2. Válassza ki a **Üres** → **Hozzáadás**:
  - **Telefonkönyv** lehetőséget névjegy hozzáadásához a Telefonkönyv listájáról. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.
  - **Kézi** lehetőséget, majd adja meg a nevet és a számot.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Meglévő bejegyzés szerkesztéséhez vagy törléséhez válassza ki a bejegyzést, majd nyomja meg a **Opciók** → **Szerk.** vagy a **Törlés** lehetőséget.

## Hangposta hívása

- Nyomja le hosszan az **1** gyorsgombot.

## Gyorstárcsázás

Kézenléti állapotban a gyorstárcsázáshoz használja a **0** és **2–9** gombokat.

- Tartsa nyomva a megfelelő gombot.

## Gyorstárcsázási számok bevitele


1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü** → **Beállítások** → **Telefonkönyv** → **Gyorstárcsázás**.
2. Válassza a **0** → **Hozzáadás** lehetőséget, majd válasszon egy bejegyzést a telefonkönyvből.






3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.
4. Hasonlóképpen adja meg a gyorstárcsázási telefonszámokat a **2–9** gombok esetében.


**Tipp:** Meglévő bejegyzés szerkesztéséhez vagy törléséhez válassza ki a bejegyzést, majd nyomja meg a **Opciók** → **Szerk.** vagy a **Törlés** lehetőséget.

## Top 10

Bejegyzés beállítása a telefonkönyvben szereplő első  tíz névjegy egyikeként.

1. Nyomja meg a  gyorsgombot, vagy nyomja meg a **Menü** → **Beállítások** → **Telefonkönyv** → **Top 10** lehetőségeket.
2. Jelölje ki az egyik üres bejegyzést, majd válassza a **Hozzáadás** opciót.
3. A / gombok használatával lapozhat a telefonkönyvben, vagy kereshet gyorsan úgy, hogy megnyomja a név kezdőbetűjének megfelelő gombot.
4. A kijelölt bejegyzés mentéséhez válassza az **OK** opciót, a változtatások elvetéséhez pedig használja a **Vissza** lehetőséget.


Meglévő bejegyzés szerkesztéséhez vagy törléséhez válassza az **Opciók** → **Szerk.** vagy **Törlés** lehetőséget.

**Tipp:** Hozzá is adhat  bejegyzést a telefonkönyvből. Válassza ki a névjegyet, és nyomja meg a **Opciók** → **Top 10** lehetőséget.

## Saját szám




Amennyiben ezt a kártya lehetővé teszi, a készülék a **tulajdonos száma**-ként elmenti a SIM-kártyához rendelt számot.

## Számok hozzáadása

1. Nyomja meg a **Menü** → **Telefonkönyv** → **Saját szám** → **Üres** → **Hozzáadás** lehetőségeket.
2. Adja meg a nevet és a számot, lásd *Szövegbevitel* , 6.o.
3. Ha készen van, nyomja meg a **OK** gombot.

## Vészhelyzet esetén ♥

A helyszínrre elsőként kiérkezők vészhelyzet esetén hozzáférhetnek a telefonból a kiegészítő, például **+ICE** egészségügyi információhoz. Sérülés esetén rendkívül fontos, hogy ezek az információk a lehető leghamarabb elérhetőek legyenek a túlélés esélyének növelése érdekében. Az összes mező kitöltése nem kötelező, de minél több információ áll rendelkezésre, annál jobb.

1. Nyomja meg a **Menü** → **Telefonkönyv** → **ICE** lehetőséget.
2. A bejegyzések között a / gombokkal görgethet.
3. A **Szerk.** gomb megnyomásával adhatja meg vagy szerkesztheti az egyes bejegyzések adatait, lásd *Szövegbevitel* , 6.o. A **Törlés** használatával törölhet.

### Azonosító

- **Név:** adja meg a nevét.
- **Születési idő:** adja meg születési dátumát.
- **Magasság:** adja meg magasságát.
- **Testsúly:** adja meg súlyát.
- **Cím** adja meg lakcímét.
- **Nyelv:** adja meg a választott nyelvet.
- **Biztosítás:** adja meg biztosítóját és biztosítási számát.

### 1. partner:, 2. partner: és Orvos:

- Nyomja meg a **Opciók**, majd a **Hozzáadás** vagy **Törlés** névjegy hozzáadásához vagy törléséhez a telefonkönyvből, vagy a **Mentés** lehetőséget a jelenlegi bejegyzés elfogadásához. Ha lehetséges, adja hozzá a névjegyet a vészhelyzeti kapcsolataihoz, pl. „Kovács Mária, feleség”.

### Fontos információ

- **Állapot:** adja meg egészségügyi problémáit vagy az ön által használt orvostechnikai eszközöket (pl. cukorbetegség, szívritmus-szabályozó).
- **Allergiák:** adja meg, hogy ismeretei szerint mire allergiás (pl. penicillin, méhcsípés).
- **Vércsoport:** adja meg vércsoportját.
- **Oltások:** adja meg, hogy milyen oltásokat kapott.

- **Gyógyszerek:** adja meg, hogy milyen gyógyszereket szed.
  - **Egyéb információ:** adjon meg egyéb releváns információt (pl. szervdonor, élő végrendelet, kezeléshez való hozzájárulás).
4. Ha készen van, nyomja meg a **Mentés** gombot.

## Segélykérő gomb





### VIGYÁZAT

A telefon automatikusan kihangosított üzemmódba kapcsol hívás indítása esetén. A kihangosító használatakor ne tartsa a készüléket közel a füléhez, mivel a hangerő rendkívül magas lehet.

A segélykérő opcióval könnyen elérheti az előre megadott segélykérő számokat (Számlista), amennyiben segítségre van szüksége. Használat előtt aktiválja a segélykérő funkciót, adja meg a címzetteket a számlistában, és szerkessze az SMS üzenetet.

## Segélykérő hívás

1. Ha segítségre van szüksége, nyomja meg 3 másodpercig, vagy 1 másodpercen belül kétszer a segélykérő gombot. A segélykérő hívást 5 másodperces késleltetéssel kezdeményezi a készülék. Ez idő alatt elkerülheti a téves riasztást a  gomb megnyomásával.
2. A címzettek segélykérő SMS-t kapnak.
3. A készülék hívja a listában szereplő első címzettet. Amennyiben a hívást nem fogadják 25 másodpercen belül, akkor a következő számot hívja a készülék. A készülék 3-szor próbálkozik a hívással, illetve addig ismétli a hívást, amíg a hívást nem fogadják, vagy le nem nyomják a  gombot.

**Megjegyzés:** Bizonyos privát biztonsági cégek fogadják ügyfeleik automatikus hívását. Telefonszámuk használata előtt mindig érdeklődjön ezzel kapcsolatban az adott biztonsági cégnél.

**Tipp:** A funkció beállítható úgy is, hogy a hívást fogadó félnek meg kell nyomnia a **0** (nulla) gombot a jóváhagyáshoz és a riasztási folyamat megszakításához. Lásd *Megerősít 0-val, 24.o.*

**FONTOS**

Információ segélykérő hívás címzettje számára, ha a Megerősít 0-val funkció aktiválva van.

- A segélykérő üzenet fogadása utána a készülék egymás után felhívja a Számlista listában szereplő számokat.
- A segélykérő hívás nyugtázásához a címzettnek meg kell nyomnia a **0** gombot.
  - Ha a hívott fél nem nyomja meg a **0** gombot a hívás fogadásától számított 1 percen belül, a készülék bontja a hívást, és a következő számot tárcsázza.
  - Ha a hívott fél megnyomja a **0** gombot 1 percen belül, akkor a készülék nem kezdeményez további hívásokat (a segélykérő folyamat megszakad).

**Aktiválás**

Válassza ki, hogyan történjen a segélykérő funkció aktiválása a segélykérő gombbal.

1. Nyomja meg a **Menü → Beállítások → Segítség gomb → Aktiválás:**
  - **Be** lehetőséget, ebben az esetben az aktiváláshoz kb. 3 másodpercig nyomva kell tartania, vagy 1 másodpercen belül kétszer meg kell nyomnia a gombot.
  - **Be (3)** lehetőséget, ebben az esetben 1 másodpercen belül háromszor meg kell nyomnia a gombot.
  - **Ki** lehetőséget, ha ki szeretné kapcsolni a segélykérő funkciót.
2. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

**Számlista**

Adjon hozzá számokat a listához, amelyet a készülék a segélykérő gomb megnyomásakor felhív.

**FONTOS**

Mindig tájékoztassa a **Számlista** tagjait arról, hogy kapcsolattartóként jelölte meg őket.

1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü → Beállítások → Segítség gomb → Számlista.**

2. Válassza a **Üres** → **Hozzáadás** → **Telefonkönyv** lehetőséget, ha névjegyet szeretne hozzáadni a telefonkönyvből.  
Vagy nyomja meg a **Kézi** lehetőséget, ha manuálisan szeretne megadni neveket vagy számokat. Lásd *Névjegy hozzáadása*, 17.o.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.
4. Ismételje meg, amíg 5 névjegy nem adott (maximum).

**Tipp:** Meglévő bejegyzés szerkesztéséhez vagy törléséhez válassza ki a bejegyzést, majd nyomja meg a **Opciók** → **Szerk.** vagy a **Törlés** lehetőséget.


## SMS üzenetek aktiválása

Beállítható, hogy a segélykérő gomb megnyomásakor a készülék SMS üzenetet küldjön a számlistában szereplő személyeknek.

### Aktiválás

1. Nyomja meg a **Menü** → **Beállítások** → **Segítség gomb** → **SMS** → **Aktiválás**:
  - **Be** lehetőséget, ha azt szeretné, hogy hívás előtt SMS üzenetet küldjön a készülék.
  - **Ki** lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a készülék ne küldjön SMS üzenetet hívás előtt.
2. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

### Segélykérő üzenet létrehozása

1. Nyomja meg a **Menü** → **Beállítások** → **Segítség gomb** → **SMS** → **Üzenet** lehetőségeket.
2. Válassza a **Szerk.** lehetőséget, és fogalmazza meg az üzenetet, lásd *Szövegbevitel* , 6.o.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

**Megjegyzés:** Írnia kell üzenetet, ha aktiválja az SMS-funkciót.

## Segélykérés beállításai

### Megerősít 0-val

Aktiválhatja a Megerősít 0-val funkciót. Ez különösen ajánlott abban az esetben, ha fennáll annak a kockázata, hogy a hívott számon hangposta vagy üzenetrögzítő fogadja a hívást. Ha a hívott fél nem nyomja meg a **0** gombot 60 másodpercen belül, a készülék bontja a hívást, és a listában

szereplő következő számot hívja. Ha a hívott fél megnyomja a **0** gombot 60 másodpercen belül, azzal nyugtázza a hívást, és a készülék nem kezdeményez további hívásokat (a segélykérő folyamat megszakad).

1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü → Beállítások → Segítség gomb → Megerősít 0-val.**
2. Válassza a **Be** lehetőséget a funkció bekapcsolásához, illetve a **Ki** lehetőséget a funkció kikapcsolásához.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

## Jelzés típusa



Válassza ki, hogy milyen figyelmeztető hangjelzés tartozzon a segélykérő folyamathoz.

1. Nyomja meg a **Menü → Beállítások → Segítség gomb → Jelzés típusa:**
  - **Hangos** lehetőséget hangos figyelmeztetés beállításához (alapértelmezett beállítás).
  - **Halk** lehetőséget halk figyelmeztetés beállításához.
  - **Néma** lehetőséget, ha azt szeretné, hogy ne legyen figyelmeztető hangjelzés (a normál híváshoz hasonlóan).
2. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

## Üzenetek

### SMS üzenetek létrehozása és küldése


**Megjegyzés:** Mielőtt SMS üzenetet küldhetne, el kell mentenie az üzenetközpont számát. A szolgáltatóközpont telefonszámát a szolgáltató adja meg és rendszerint beállítja a SIM-kártyán. Ellenkező esetben Ön is megadhatja ezt a számot. Lásd *Profil beáll.*, 29.o.

1. Nyomja meg a  gyorsgombot, vagy nyomja meg a **Menü → Üzenetek → Új létrehozása → SMS** lehetőségeket.
2. Írja meg üzenetét, lásd *Szövegbevitel* , 6.o, majd nyomja meg a **Címzett** lehetőséget.
3. Válasszon címezettet innen: **Telefonkönyv.** Vagy válassza a **Szám megadása** lehetőséget címezett manuális megadásához, majd nyomja meg a **Kész** lehetőséget.

4. További címzettek hozzáadásához nyomja meg a **Hozzáadás** lehetőséget.



**Tipp:** Ha módosítani szeretne a címzetteken, jelöljön ki egyet, majd válasszon a következő lehetőségek közül: **Opciók → Szerkesztés/Törlés/Mind törli**.

5. Ha készen van, nyomja meg a **Küldés** gombot.

**Megjegyzés:** Amennyiben több címzettet ad hozzá, akkor mindegyik címzett (legfeljebb 10) után fizetnie kell az üzenetküldés díját. Nemzetközi hívások esetén mindig használja a + jelet az ország előhívószáma előtt. Nyomja meg a  gombot kétszer a nemzetközi + előtag beírásához.

## Képüzenetek (MMS) létrehozása és küldése

A képüzenet szöveget és médiaelemeket is tartalmazhat, például képeket, hangfelvételeket és videót. Önnek és a címzettnek is olyan előfizetéssel kell rendelkeznie, amely támogatja a képüzeneteket. A képüzenet beállításait a szolgáltatója küldi el, akár automatikusan SMS-ben is.

1. Nyomja meg a  gyorsgombot, vagy nyomja meg a **Menü → Üzenetek → Új létrehozása → MMS** lehetőségeket.
2. Írja meg az üzenetet (lásd: *Szövegbevitel* , 6.o).
3. Válassza a következőket: **Opciók → Kép hozzáadása:**
  - **Saját képek:** fájl kiválasztása.
  - **Fényképkészítés:** fénykép készítése a kamerával.

**Megjegyzés:** Több kép hozzáadása esetén a további képeket a telefon egyre inkább tömöríti (leskálázza). Így több képet küldhet egy üzenetben. A képminőség megőrzése érdekében üzenetenként csak egy képet küldjön.


**Hang hozzáadása** is lehetséges az **Opciók** menü használatával.

4. Válassza a **Tárgy hozzáadása** lehetőséget, és adja meg a tárgyat, majd nyomja meg a **Kész** gombot.
5. Válassza a **Címzett** lehetőséget, és válassza ki a címzettet a **Telefonkönyv** listájáról. Másik lehetőségként válassza a **Szám megadása** lehetőséget, adja meg a címzettet kézzel, és nyomja meg a **Kész** gombot.




6. További címzettek hozzáadásához nyomja meg a **Hozzáadás** lehetőséget.
7. A küldéshez nyomja meg a **Küldés** gombot.

## Hangüzenetek létrehozása és küldése

A hangüzenet ugyanazt a technológiát használja, mint a képüzenet. Önnek és a címzettnek is olyan előfizetéssel kell rendelkeznie, amely támogatja a képüzeneteket. A képüzenet beállításait a szolgáltatója küldi el, akár automatikusan SMS-ben is. Ha nem, az MMS profil beállításához lásd *MMS-beáll.*, 30.o.

1. Nyomja meg a  gyorsgombot, vagy nyomja meg a **Menü** → **Üzenetek** lehetőségeket.
2. Válassza ki a **Új létrehozása** → **Hangfelvétel** lehetőséget.
3. A felvétel azonnal elindul. Ha kész, nyomja meg a **Leáll** gombot, majd a **Igen** opcióval menthet.
4. Válasszon címzettet a **Telefonkönyv** listájáról. Másik lehetőségként válassza a **Szám megadása** lehetőséget, adja meg a címzettet kézzel, és nyomja meg a **Kész** gombot.
5. További címzettek hozzáadásához nyomja meg a **Hozzáadás** gombot.
6. A küldéshez nyomja meg a **Küldés** gombot.

## Bejövő, Kimenő és Elküldve

1. Nyomja meg a  gyorsgombot, vagy nyomja meg a **Menü** → **Üzenetek** lehetőségeket.
2. Válassza a **Bejövő, Kimenő** vagy **Elküldve** lehetőséget.
3. Válasszon egy üzenetet, és nyomja meg a **Olvas** lehetőséget. Az üzenetek között a / gombokkal görgethet.
4. Nyomja meg a **Opciók**:
  - **Megnéz** lehetőséget az üzenet megtekintéséhez.
  - **Hívás** lehetőséget a névjegyhez tartozó szám hívásához.
  - **Újraküldés** lehetőséget az üzenet újraküldéséhez azonos címzettnek.
  - **Válasz** lehetőséget válasz megírásához, majd nyomja meg a **Küldés** lehetőséget. A készülék azonnal elküldi az üzenetet.
  - **Törlés**: törlés. Nyomja meg a **Igen** lehetőséget a törléshez, vagy a **Nem** lehetőséget a visszalépéshez.



- **Letöltés** vagy **Mégse**. Ha az üzenet még nem töltődött le, válasz-  
sza a **Letöltés** lehetőséget.
- **Szerk.** lehetőséget az üzenet szerkesztéséhez, majd nyomja meg  
a **Küldés** gombot.
- **Továbbküld** lehetőséget az üzenet továbbításához. (szükség ese-  
tén) szerkessze az üzenetet, majd válassza a **Küldés** opciót.
- **Szám használata** lehetőséget az üzenetben található telefonszá-  
mok, valamint a küldő telefonszámának megjelenítéséhez.
  - **Opciók** → **Hívás** lehetőséget a kiválasztott szám  
felhívásához.
  - **Opciók** → **Mentés** lehetőséget a szám mentéséhez a  
telefonkönyvbe.
  - **Opciók** → **SMS-küldés** lehetőséget új szöveges üzenet  
írásához.
  - **Opciók** → **MMS-küldés** lehetőséget új képüzenet írásához.
- **Objektumok mentése** lehetőséget (csak MMS esetében) a szö-  
veg és médiaelemek, például képek, hangfelvételek és videó  
mentéséhez.
- **Adatok** lehetőséget az üzenet adatainak megtekintéséhez.
- **Mind törli** lehetőséget az összes törléséhez. Nyomja meg a **Igen**  
lehetőséget a törléshez, vagy a **Nem** lehetőséget a visszalépéshez.


5. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

## Üzenetek beállításai

### Írasi segítség

1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü** → **Beállítások** → **Üze-  
netek** → **Írasi segítség**.
2. Válassza a **Be** lehetőséget a funkció bekapcsolásához, illetve a **Ki**  
(alapértelmezett) lehetőséget a funkció kikapcsolásához.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

### Írás nyelve

1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü** → **Beállítások** → **Üze-  
netek** → **Írás nyelve**.
2. A  gombok segítségével válasszon nyelvet.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

---

**Tipp:** Szövegbevitel közben nyomja le hosszan a **#** gombot az elérhető nyelvek listájának megjelenítéséhez.

## Írási sebesség

Módosíthatja a sebességet, amellyel a billentyűzettel megadott karakterek ismétlődnek (mielőtt a kurzor a következő karakterre lép).

1. Nyomja meg a **Menü → Beállítások → Üzenetek** lehetőséget.
2. Válassza a **Írási sebesség → Lassú, Normál** vagy **Gyors** lehetőséget.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

## SMS-beáll.

- Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü → Beállítások → Üzenetek → SMS-beáll.**

## Mem. állapota

1. Az **SMS-beáll.** menüből válassza a **Mem. állapota** lehetőséget a SIM-kártyán és a telefon memóriájában használt memóriaterület megjelenítéséhez. A telefonkönyvben 100 üzenet tárolható.
2. A visszalépéshez válassza az **Vissza** opciót.

## Tárolás

1. Innen: **SMS-beáll.** válassza a következőt: **Tárolás:**
  - **SIM** lehetőséget (alapértelmezett beállítás) az üzenetek SIM-kártyára történő tárolásához.
  - **Telefon** lehetőséget az üzenetek telefonmemóriában történő tárolásához.
2. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

## Profil beáll.

1. Az **SMS-beáll.** menüből válassza a **Profil beáll. → Szerk.** lehetőséget.
2. Adja meg a szolgáltatóközpont számát. A törléshez használja a **Törlés** funkciót.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

## Cellainformáció

Szolgáltatójától különböző témakörökben kaphat üzeneteket, például az adott régió időjárásáról vagy forgalmi viszonyairól. Az elérhető csatornákról és a vonatkozó csatornabeállításokról érdeklődjön a szolgáltatójánál. Cella-üzenetek nem fogadhatók roaming közben.

1. Innen: **SMS-beáll.** válassza a következőt: **Cellainformáció:**
  - **Aktiválás** lehetőséget a szolgáltatás be- (**Be**) vagy kikapcsolásához (**Ki**).
  - **Olvas** lehetőséget az üzenet elolvasásához.
  - **Nyelvek** lehetőséget a nyelvválasztás be- (**Be**) vagy kikapcsolásához (**Ki**).
  - **Beállítások** lehetőséget annak kiválasztásához, hogy mely csatornákról szeretne üzeneteket kapni, illetve melyekre szeretne előfizetni. A **Feliratkozás, Előfizetés lemondása, Hozzáadás, Szerk. és Törlés** opciókkal adhatja meg a csatornákat.
2. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

### Beviteli mód

A Bevitel módszerrel kiválaszthatja azt a lehetőséget, hogy az üzeneteit speciális, megkülönböztető, nyelvspecifikus karakterekkel (Unicode) vagy egyszerűbb karakterekkel írja. Az **Automatikus** lehetőséggel engedélyezi a speciális karaktereket. A speciális karakterek több helyet vesznek igénybe, és az egyes üzenetek hossza így csak 70 karakter. A **GSM ábécé** átalakítja a speciális karaktereket sima karakterekké, például az Î betűből I lesz. Mind-egyik üzenet 160 karaktert tartalmazhat.

1. Innen: **SMS-beáll.** válassza a következőt: **Beviteli mód:**
  - **Automatikus** (alapértelmezett) a speciális karakterek engedélyezéséhez.
  - **GSM ábécé** speciális karakterek átalakításához sima, ábécében szereplő karakterekké.
  - **Információ** funkcióleírás.
2. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

### MMS-beáll.

- Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü → Beállítások → Üzenetek → MMS-beáll..**

### Mem. állapota

1. Az **MMS-beáll.** menüből válassza a **Mem. állapota** lehetőséget a memóriakártyán (ha van) és a telefon memóriájában használt memóriate-  
rület megjelenítéséhez.
2. A visszalépéshez válassza az **Vissza** opciót.

---

## Tárolás

Alapértelmezés szerint a telefon a saját memóriájába menti a képüzeneteket. A memória megtelése esetén vagy törölni kell egy képüzenetet (lásd *Bejövő, Kimenő és Elküldve*, 27.o), vagy ki kell választani a képüzenetek memóriakártyára történő mentését. Ha a memória megtelik, képüzenet-küldési vagy -fogadási kísérlet esetén a telefon értesítést jelenít meg.

**Megjegyzés:** A memóriakártyára történő mentéhez helyezzen be kompatibilis memóriakártyát (lásd *A SIM-kártya, a memóriakártya és az akkumulátor behelyezése*, 1.o). A mentési menü csak akkor jelenik meg, ha már behelyezte a kártyát.

1. Az **MMS-beáll.** menüből válassza a **Tárolás**:
  - **Telefon** lehetőséget a telefonmemóriában történő tárolásához.
  - **Memóriakártya** lehetőséget a képüzenetek memóriakártyán történő tárolásához.
2. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

## MMS profil




Ezek a beállítások szükségesek a képfunkció használatához. A képüzenetek beállításait a szolgáltató küldi el; ez automatikusan is történhet.

1. Az **MMS-beáll.** menüből válassza az **MMS profil** lehetőséget.
2. Jelölje ki a szolgáltatóját, majd válassza az **Opciók → Bekapcsol** lehetőséget.

## Új MMS-profil hozzáadása

Ha a szolgáltatója nem szerepel a listán, akkor hajtsa végre az alábbi lépéseket. A megfelelő beállításokért forduljon a szolgáltatóhoz.

1. Innen: **MMS profil** válassza a következőt: **Hozzáadás**:
  - **Fiók neve:** fiók nevének hozzáadása.
  - **APN:** APN (Access Point Name – hozzáféréspont-név) hozzáadása.
  - **Felhasználónév:** felhasználónév hozzáadása.
  - **Jelszó:** jelszó hozzáadása.
  - **Honlap:** honlap hozzáadása.
  - **Kapcsolat típusa:** a **\*** és **#** gombokkal válassza ki a **HTTP** vagy a **WAP** kapcsolatot.

- **Proxy használata:** a  és  gombokkal válassza ki az **Igen** vagy a **Nem** lehetőséget.
  - **Proxy cím:** proxycím megadása.
  - **Proxy port:** proxyport megadása.
  - **Proxy felhasználónév:** proxy-felhasználónév megadása.
  - **Proxy jelszó:** proxyjelszó megadása.
2. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.
  3. Nyomja meg az **Igen** gombot a mentéshez vagy a **Nem** gombot a mentés nélküli kilépéshez.
  4. Válassza ki az új profilját, majd nyomja meg a **Opciók** → **Bekapcsol** gombot.
  5. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget. Ha beállítás közben mentés nélkül szeretne kilépni, nyomja meg a  gombot.
- Meglévő bejegyzés szerkesztéséhez vagy törléséhez válassza ki a bejegyzést, majd nyomja meg a **Opciók** → **Szerk.** vagy a **Törlés** lehetőséget.

**Megjegyzés:** Egyes szolgáltatók kérhetik, hogy küldjön egy képzületet, mielőtt képes lenne az ilyen típusú üzenetek fogadására. A szolgáltatás aktiválásához küldjön egy csak szöveget tartalmazó képzületet. Egyes szolgáltatók kérhetik, hogy lépjen velük kapcsolatba, mielőtt engedélyeznék a képzület funkciót a felhasználói fiókja számára. Vegye fel a kapcsolatot a szolgáltató ügyfélszolgálatával.

## MMS-barangolás

### FONTOS


Képzületek (MMS) fogadása és küldése barangolás közben költséges lehet. Az adatroaming előtt érdeklődjön szolgáltatójánál annak költségeiről.

A telefon automatikusan kiválasztja a szolgáltató hálózatát, amennyiben az hatótávolságon belül van. Amennyiben nincs (például külföldön), akkor másik hálózatot is használhat, amennyiben a szolgáltatója rendelkezik olyan megállapodással, amely ezt lehetővé teszi. Ezt roamingnak vagy barangolásnak (más hálózat használata) hívják. Vegye fel a kapcsolatot a mobilszolgáltatóval a további információkért.

1. Az **MMS-beáll.** menüből válassza a **MMS-barangolás:**

2. Válassza a **Be** lehetőséget a funkció bekapcsolásához, illetve a **Ki** (alapértelmezett) lehetőséget a funkció kikapcsolásához.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

## Emlékeztető

Az SMS-émlékeztető figyelmezteti, ha a fogadástól számított 10 percen belül nem olvassa el a beérkező szöveges üzenetet vagy nem hallgatja meg hangpostáját. Ilyen esetben nyomja meg a  gombot a figyelmeztetés kikapcsolásához.

1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü** → **Beállítások** → **Üzenetek** → **Emlékeztető**.
2. Válassza a **Be** lehetőséget a funkció bekapcsolásához, illetve a **Ki** lehetőséget a funkció kikapcsolásához.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

## Rezgő

Az üzenetre néhány rövid rezgés figyelmezteti.

1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü** → **Beállítások** → **Üzenetek** → **Rezgő**.
2. Válassza ki a **Üzenetek**:
  - **Rövid** (4 mp)
  - **Hosszú** (12 mp)
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

**Megjegyzés:** Ha a **Jelzés típusa** beállítása **Csak hang**, a telefon nem küld figyelmeztető rezgést.

## Kézbesítési jelentés

Beállíthatja, hogy a telefon értesítse, ha a címzett megkapta az SMS-t.

**Megjegyzés:** Aktiválás előtt érdeklődjön az előfizetés költségeiről szolgáltatójánál.

1. Nyomja meg a **Menü** → **Beállítások** → **Üzenetek** → **Kézbesítési jelentés**:
2. Válassza a **Be** lehetőséget a funkció bekapcsolásához, illetve a **Ki** lehetőséget a funkció kikapcsolásához.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

## Törlés

Az összes üzenet vagy a mappán belüli összes üzenet törlése.

1. Nyomja meg a **Menü** → **Beállítások** → **Üzenetek** → **Törlés** gombokat.
2. Válassza a **Bejövő, Kimenő, Elküldve** vagy **Mind törli** → **Igen** lehetőséget az összes üzenet törléséhez.



## Fényképezőgép (fényképezés)

Ha éles képeket szeretne, törölje le a lencsét száraz ruhával.

1. Nyomja meg a  gyorsgombot.  
Vagy nyomja meg a **Menü** → **Fényképezőgép** lehetőségeket.
2. Fényképezéshez nyomja meg a  gombot.
3. Nyomja meg a **Opciók**:
  - **Küldés** → **MMS-ben**, lásd *Képüzenetek (MMS) létrehozása és küldése*, 26.o.
  - **Küldés** → **Bluetooth-on**, lásd *Bluetooth®*, 36.o.
  - **Törlés**: törlés. Jóváhagyáshoz a **Igen**, visszalépéshez a **Nem** lehetőséget válassza.
  - **Alkalmaz** → **Háttérkép**: mentés a kijelző háttérképeként.
  - **Alkalmaz** → **Névjegy képe**: mentés telefonkönyvben szereplő kapcsolatként.
4. Új fénykép készítéséhez nyomja meg a **Vissza** gombot.  
Ha nem nyom meg semmit, a készülék menti a képet.

## Beállítások

Nyomja meg a **Opciók**:

- **Nagyít** lehetőséget a  gombok közelítéshez-távolításához történő használatához.
- **EV** lehetőséget a  gombok EV/fényérzékenység beállításához történő használatához.
- **Vaku** lehetőséget a vaku **Auto, Ki, Be** vagy **Vörösszem kor.** beállításának kiválasztásához.

**Megjegyzés:** A ráközelítés ronthat a kép minőségén.

## A kamera beállításai

- Válassza a következőket: **Menü → Beállítások → Fényképezőgép:**
  - EV adatok:** az EV/fényérzékenység beállításának módja.
  - Nagyítás és kicsinyítés:** a közelítés-távolítás módja.
  - Képméret:** **Kicsi** (leggyengébb minőség) vagy jobb kamerafelbontás kiválasztása.
  - Exponáló hang → Ki, Halk vagy Hangos.**
  - Tárolás:** **Telefon** vagy **Memóriakártya** kiválasztása a képek és videók mentési helyeként.

**Megjegyzés:** Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha kompatibilis külső memóriát helyezett be a készülékbe.

  - Mind törli:** az összes mentett kép és videó törlése.



**Vaku** lehetőséget a vaku **Auto, Ki, Be** vagy **Vörösszem kor.** beállításának kiválasztásához.
- A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

**Megjegyzés:** Jobb minőség esetén kevesebb kép és videó tárolható a belső memóriában.

Ha kompatibilis memóriakártyát (micro SD) helyez a Doro 1370 telefonba, akkor megváltoztathatja az alapértelmezett mentési helyet. Így több fájl mentésére lesz lehetősége.

## Galéria

Megtekintheti a mentett képeket .

- Nyomja meg a **Menü → Galéria** lehetőségeket.
- A / gombokkal jelöljön ki egy képet vagy videót.
- Nyomja meg a **Opciók:**
  - Megnéz:** megtekintés egyenként.
  - Küldés:**
    - MMS-ben:** küldés képüzenetként. Lásd *Képüzenetek (MMS) létrehozása és küldése*, 26.o.
    - Bluetooth-on:** küldés Bluetooth-eszköze, lásd *Bluetooth®*, 36.o.



- **Törlés:** törlés. Jóváhagyáshoz a **Igen**, visszalépéshez a **Nem** lehetőséget válassza.
  - **Alkalmaz** (csak kép esetében):
    - **Háttérkép:** mentés a kijelző háttérképeként.
    - **Névjegy képe:** mentés telefonkönyvben szereplő kapcsolatként.
  - **Adatok:** a fájljal kapcsolatos részletes adatok (pl. dátum, méret, szerzői jogok) megtekintése.
  - **Átnevez:** a kép átnevezése.
  - **Nézet stílusa** (csak kép esetében): a nézet módosítása. Válassza a **Nagy** vagy a **Lista** lehetőséget.
  - **Rendez** → **Név** vagy **Idő**.
  - **Mind törli:** az összes kép törlése.
4. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

## Csatlakozás

### Bluetooth®

Vezeték nélkül csatlakozhat más Bluetooth®-kompatibilis eszközökhöz (pl. headset vagy másik telefon).

#### FONTOS

Ha nem használja a Bluetooth®-kapcsolatot, kapcsolja ki a **Aktiválás** vagy **Láthatóság** funkciót. Ne csatlakoztassa ismeretlen eszközökhöz.

### Bluetooth aktiválása®

1. Nyomja meg a **Menü** → **Beállítások** → **Bluetooth** → **Aktiválás** → **Be** lehetőségeket.
2. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

### Bluetooth® beállítások

#### Láthatóság

1. Nyomja meg a **Menü** → **Beállítások** → **Bluetooth** → **Láthatóság** → **Be** lehetőségeket.
2. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

---

**Megjegyzés:** Hogy más eszközök ne találják meg az Ön készülékét, válassza az **Ki** opciót. Páros eszközök akkor is érzékelik az Ön készülékét, ha kiválasztja az **Ki** opciót.

### **Eszköz neve**

1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü → Beállítások → Bluetooth → Eszköz neve.**
2. Adja meg a nevet, amellyel Doro 1370 készüléke megjelenik más Bluetooth® eszközökön.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **Kész** lehetőséget.

### **Eszk. lekérd.**

1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü → Beállítások → Bluetooth → Eszk. lekérd..**
2. Válasszon eszközt a listából, és nyomja meg a **Csatlak.** lehetőséget a csatlakozáshoz.  
Ha a Bluetooth® nincs bekapcsolva, az aktiváláshoz nyomja meg a **Igen** lehetőséget.
3. Amikor más Bluetooth® eszközökre csatlakozik, megosztott jelszóra van szüksége. Adja meg a jelszót, majd válassza az **OK** opciót.

### **Saját eszköz**

Új eszközök vagy elmentett nézet hozzáadása.

1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü → Beállítások → Bluetooth → Saját eszköz.**
2. Válasszon eszközt a listából, majd nyomja meg a **Opciók:**
  - **Átnevez** lehetőséget az eszköz nevének módosításához.
  - **Törlés** lehetőséget az eszköz törléséhez a listából.
  - **Mind törli** lehetőséget az összes eszköz törléséhez a listából.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

### **Hangútvonal**

1. Nyomja meg a **Menü → Beállítások → Bluetooth → Hangútvonal:**
  - **Telefon** lehetőséget, ha a bejövő hívásokat a telefonról szeretné fogadni.
  - **Bluetooth-ra** lehetőséget, ha a bejövő hívásokat szeretné a Bluetooth® eszközre továbbítani.
2. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

## Hálózat beáll.

A telefon automatikusan kiválasztja a szolgáltató hálózatát, amennyiben az hatótávolságon belül van. Vegye fel a kapcsolatot a mobilszolgáltatóval a további információkért.

1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü → Beállítások → Általános → Hálózat beáll.**
2. Válasszon egyet az alábbi opciók közül, majd nyomja meg az **OK** gombot:
  - **Új lekérdezés:** új keresés végrehajtása a kapcsolat megszakadása esetén.
  - **Keresés:** az elérhető hálózat és az elérhető szolgáltatók listájának megjelenítése (kis idő elteltével). Válassza ki a kívánt szolgáltatót.
  - **Kivál. módja:** másik hálózat választása. Válassza a Automatikus lehetőséget a hálózat automatikus kiválasztásához, vagy a Kézi lehetőséget a hálózat manuális kiválasztásához.



## Szolgáltatások

Ez a menü a hálózati támogatástól és az előfizetéstől függően a mobilszolgáltató által előre programozott szolgáltatásokat tartalmazhat

- Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü → Beállítások → Általános → Szolgáltatások.**

## Fájlkezelő

Fájlok tartalmának és tulajdonságainak kezelése. A fájlokat megnyithatja, kitörölheti, áthelyezheti, átmásolhatja és átnevezheti.

1. Nyomja meg a **Menü → Beállítások → Fájlkezelő** lehetőséget.
2. Válassza a **Telefon** vagy a **Memóriakártya → Nyit** lehetőséget.
3. Jelöljön ki egy mappát (pl. **Fényképek**), majd nyomja meg a **Nyit** gombot.
4. Jelöljön ki egy fájlt, és nyomja meg az **Opciók** gombot:
  - **Lejátsz** (hang/videó/zene esetén): nyomja meg a  gombot a **Lejátsz** érdekében vagy a  gombot a **Leáll** érdekében.
  - **Megnéz** (fényképek/képek esetén): megtekintés egyenként.
  - **Küldés → MMS-ben:** küldés képüzenetként vagy **Bluetooth-on:** küldés Bluetooth-eszköze.
  - **Legyen cs.hang:** használat csengőhangként.

- **Adatok:** a fájljal kapcsolatos részletes adatok (pl. dátum, méret, szerzői jogok) megtekintése.
- **Alkalmaz → Háttérkép:** mentés a kijelző háttérképeként vagy **Névjegy képe:** használat telefonkönyvben szereplő kapcsolatként.
- **Átnevez:** a fájl átnevezése.
- **Törlés:** a fájl törlése.
- **Mind törli:** az összes fájl törlése a kijelölt mappából.
- **Rendez → Név vagy Idő.**
- **Másolás vagy Áthelyezés → Telefon vagy Memóriakártya → Opciók → Nyit.** Jelöljön ki egy mappát (pl. **Fényképek**), majd nyomja meg a **Opciók → Beillesztés** gombot.

5. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Támogatott formátumok:

- **Képformátum:** BMP/GIF/JPG/PNG. A beépített kamera a fényképeket JPG formátumban menti el.
- **Hangformátum:** WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+. A beépített hangrögzítő a felvételeket AMR formátumban menti el.
- **Videóformátum:** MP4/3GPP.

## A telefon csatlakoztatása a számítógéphez

Csatlakoztassa a telefont egy számítógépre, és mentsen át képeket, zenéket vagy más típusú fájlokat. A telefont és a számítógépet USB-kábellel kötheti össze. A számítógép fájlkezelőjének segítségével bármilyen tartalmat áthúzhat a telefonról a számítógépre.

**Megjegyzés:** Bizonyos jogvédett anyagok másolása viszont nem lehetséges.

### Tartalmak áthúzása telefonról számítógépre

1. Csatlakoztassa a telefonját egy számítógépre egy USB-kábel segítségével.
2. Várjon, amíg a telefon vagy a memóriakártya külső lemezként megjelenik a fájlkezelőben.
3. A kijelölt fájlokat húzza át a telefonról a számítógépre.

**Megjegyzés:** A fájlokat USB-kábellel a legtöbb eszköztől átmásolhatja azokra az operációs rendszerekre, amelyek támogatják az USB-háttértárolókat.

## Az USB-kábel biztonságos eltávolítása

1. Fontos, hogy a hardvert biztonságosan távolítsa el.
2. Távolítsa el az USB-kábelt.

**Megjegyzés:** A számítógép utasításai az operációs rendszertől függően változhatnak. Több információ a számítógép operációs rendszerének dokumentumaiban olvasható.

## Hang és kijelző

**Megjegyzés:** A **Néma** funkciót kapcsolja ki (**Ki**) a Dallam beállítás, Hangerő, Jelzés típusa és Extra hang beállítások eléréséhez.

### Hang beállítás



Amennyiben hallókészüléket használ, vagy zajos környezetben hallási nehézségekkel küzd telefonálás közben, módosíthatja a telefon hangbeállításait.

1. Nyomja meg a **Menü → Beállítások → Hang → Hang beállítás:**
  - **Normál:** megfelelő hallás és normál körülmények esetén (alapértelmezett).
  - **Magas:** ha súlyosan hallássérült, vagy nagyon zajos környezetben használja a telefont.
  - **HAC mód:** ha hallókészüléket használ.
2. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

**Megjegyzés:** Próbálja ki különböző beállításokat, hogy megtalálja, melyik a legmegfelelőbb a hallásához.



### Dallam beállítás (csengőhang)

Olyan csengőhangot válasszon, amelynek tónusa és frekvenciája leginkább illeszkedik igényeihez.

1. Nyomja meg a **Menü → Beállítások → Hang → Dallam beállítás → Csengőhang** lehetőségeket.
2. A / gombok segítségével válasszon az elérhető dallamok közül; kiválasztáskor a készülék lejátssza a dallamot.
3. Az **OK** opcióval elfogadhatja, a **Vissza** opcióval elvetheti a változtatásokat.


**Tipp:** Ugyanígy végezheti el a **Ébresztés**, **Üzenethang**, **Billentyűzet**, **Bekapcsolás** és **Kikapcsolás** beállításokat is.

## Csengetés hangereje

1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü** → **Beállítások** → **Hang** → **Hangerő**.
2. A csengetés hangerejét a / gombokkal módosíthatja.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

## Néma üzemmód

1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü** → **Beállítások** → **Hang** → **Néma**.
2. Válassza a **Be** lehetőséget a funkció bekapcsolásához, illetve a **Ki** lehetőséget a funkció kikapcsolásához.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

**Tipp:** Nyomja meg a  gyorsgombot a néma üzemmód aktiválásához vagy deaktiválásához készenléti üzemmódból.

## Jelzés típusa

Válassza ki, hogy a készülék csengéssel és/vagy rezgéssel figyelmeztessen-e a bejövő hívásokra.

1. Nyomja meg a **Menü** → **Beállítások** → **Hang** → **Jelzés típusa**:
  - **Csak hang:** csak csengés.
  - **Csak rezgés:** csak rezgés.
  - **Rezg.+hang:** csengés és rezgés.
  - **Rezg.>hang:** először rezgés, majd kis idő elteltével csengés is.
  - **Néma:** nincs rezgés vagy csengés, csak a kijelző világít.
2. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

## Extra hang

Beállíthatja, hogy a készülék hangjelzéssel figyelmeztessen például alacsony akkumulátortöltöttség, illetve a telefon vagy a SIM-kártya meghibásodása esetén.

1. Nyomja meg a **Menü** → **Beállítások** → **Hang** lehetőséget.
2. Válassza a **Extra hang** → **Figyelem** vagy **Hiba** lehetőséget.



3. Válassza a **Be** lehetőséget a funkció bekapcsolásához, illetve a **Ki** lehetőséget a funkció kikapcsolásához.
4. A **Kész** opcióval menthet.

## Főmenü

A főmenüből különféle stílusokat választhat ki.

1. Nyomja meg a **Menü** → **Beállítások** → **Kijelző** → **Főmenü**:
2. Válassza a **Nagy** vagy a **Lista** lehetőséget.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

## Háttérkép

1. Nyomja meg a **Menü** → **Beállítások** → **Kijelző** → **Háttérkép**:
  - **Rendszer**: előre beállított képek kiválasztása.
  - **Egyéni**: felhasználói képek kiválasztása, lásd *Fájlkezelő*, 38.o.
2. Az elérhető háttérképek megjelenítéséhez használja a / gombokat.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

## Szövegméret

Beállíthatja, hogy milyen betűmérettel jelenjenek meg a menüelemek és az üzenetek.

1. Nyomja meg a **Menü** → **Beállítások** → **Kijelző** lehetőséget.
2. Válassza a **Szövegméret** → **Normál** vagy **Nagy** lehetőséget.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

## Készenl. kijel.

Készenléti üzemmódban a kijelző megjelenítheti csak az órát, vagy az órát és a szolgáltatót, vagy az összes információt.

1. Nyomja meg a **Menü** → **Beállítások** → **Kijelző** lehetőséget.
2. Válassza a **Készenl. kijel.** → **Csak óra**, **Óra és szolgáltató**, **Összes infó** vagy **Nincs információ** lehetőséget.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

## LCD háttérvil.

Kiválaszthatja a kijelző háttérvilágításának időtartamát.

1. Nyomja meg a **Menü** → **Beállítások** → **Kijelző** lehetőséget.

2. Válassza a **LCD háttérvil.** → **15 mp., 30 mp.** vagy **1 perc** lehetőséget.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

## Fényerő

Beállíthatja a kijelző fényerejét.

1. Nyomja meg a **Menü** → **Beállítások** → **Kijelző** lehetőséget.
2. Válassza a **Fényerő** → **1. szint, 2. szint** vagy **3. szint** lehetőséget.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

## Kiegészítő funkciók

### Ébresztés

1. Nyomja meg a **Menü** → **Ébresztés** → **Be** lehetőséget.
2. Adja meg az ébresztés időpontját a billentyűzet segítségével, majd nyomja meg az **OK** gombot.
  - Egyetlen ébresztés beállításához válassza a **Egyszeri** lehetőséget.
  - Ha néhány napon keresztül meg szeretné ismételni ugyanezt az ébresztési időt, válassza a **Ismétlés** lehetőséget. Görgessen végig a napok listájában, majd nyomja meg a **Be** vagy a **Ki** lehetőséget aszerint, hogy az adott napon szüksége van-e az ébresztésre.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **Mentés** lehetőséget.

**Tipp:** Az ébresztés szerkesztéséhez nyomja meg a **Szerk.** lehetőséget, az ébresztés kikapcsolásához pedig a **Ki** lehetőséget.

### Szundi mód vagy leállítás


Amikor megszólal az ébresztés:

- A leállításhoz nyomja meg a **Leáll** gombot.
- Ha 9 perc múlva meg szeretné ismételni, válassza a **Szundi** lehetőséget.

**Megjegyzés:** Az ébresztés akkor is működik, ha a telefont kikapcsolja. Ne kapcsolja be a telefont, ha a mobiltelefon használata nem megengedett, vagy ha interferenciát vagy veszélyt okozhat.






## Szervező

1. Válassza a **Menü** opciót, léptessen a  ikonra, majd válassza az **OK** lehetőséget.
2. Válassza az egyik alábbi opciót, majd az **OK** lehetőséget.

## Naptár

### Feladat hozzáadása



1. Nyomja meg a **Menü → Szervező → Naptár → Opciók → Feladat hozzáadása** lehetőségeket.
2. Adja meg a dátumot, majd nyomja meg a  gombot.
3. Adja meg az időpontot, majd nyomja meg a  gombot.
4. Adja meg a tárgyat, lásd: *Szövegbevitel* , 6.o.
5. Ha készen van, nyomja meg a **OK** gombot.

### Opciók

1. Nyomja meg a **Menü → Szervező → Naptár → Opciók**:
  - Válassza a **Megnéz** lehetőséget a kiválasztott napra bejegyzett feladatok megjelenítéséhez vagy az **Összes megtekintése** lehetőséget az összes feladat megjelenítéséhez. Nyomja meg a **Opciók → Szerk., Törlés** vagy **Mind törli** lehetőséget.
  - Válassza a **Ugrás dátumra** lehetőséget, és adja meg a dátumot.
2. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

**Megjegyzés:** A naptáros emlékeztetők akkor is működnek, ha a telefont kikapcsolja. Ne kapcsolja be a telefont, ha a mobiltelefon használata nem megengedett, vagy ha interferenciát vagy veszélyt okozhat.

## Napi emlékeztető

1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü → Szervező → Napi emlékeztető → Hozzáadás**.
2. Adja meg az időpontot, majd nyomja meg a  gombot.
3. Adja meg a tárgyat, lásd: *Szövegbevitel* , 6.o
4. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

## Szundi mód vagy leállítás


Amikor megszólal az ébresztés:


- A leállításhoz nyomja meg a **Leáll** gombot.
- Ha 9 perc múlva meg szeretné ismételni, válassza a **Szundi** lehetőséget.

**Megjegyzés:** Az emlékeztető akkor is működik, ha a telefont kikapcsolja. Ne kapcsolja be a telefont, ha a mobiltelefon használata nem megengedett, vagy ha interferenciát vagy veszélyt okozhat.


**Tipp:** A további opciók használatához válasszon ki egy bejegyzést, majd nyomja meg a **Opciók** → **Emlékeztető mellőzése, Hozzáadás, Szerk., Törlés** vagy **Mind törli** lehetőséget.

## Számológép




A  számológéppel alapvető matematikai műveleteket végezhet.


1. Nyomja meg a **Menü** → **Számológép** lehetőségeket.
2. Írja be az első számot. A  gombbal írhatja be a tizedesvesszőt.
3. Adjon meg műveletet (+, -, x, ÷) a nyílombokkal, majd válassza az **OK** opciót.
4. Írja be a következő számot, majd válassza az **OK** lehetőséget.
5. Szükség esetén ismétlje meg a 2–4. lépést.  
Az eredmény kiszámításához válassza az =, majd az **OK** opciót.

## FM-rádió

Az  FM-rádió frekvenciatartománya 87,5–108,0 MHz, és 9 előre beállított csatornával rendelkezik. A rádió használatához a készülékkel kompatibilis headsetre van szükség, amely antennaként is működik.

### A rádió bekapcsolása

1. Csatlakoztassa a headsetet a megfelelő aljzatba .
2. Nyomja meg a **Menü** → **FM-rádió** lehetőségeket. A rádió be van kapcsolva. Megjelenik a behangolt frekvencia.
3. A  vagy a  gombbal válassza ki a csatornát.


**Tipp:** A készenléti üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg a  gombot. A rádió ismét működni fog.

---

## Hangerő

1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü → FM-rádió → Opciók → Hangerő**.
2. A hangerőt az oldalsó gombokkal (+/-) szabályozhatja.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

## Frekv. mentése

1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü → FM-rádió → Opciók → Frekv. mentése**.
2. Adjon nevet az új csatornának, lásd *Szövegbevitel* , 6.o.
3. Ha készen van, nyomja meg a **Mentés** gombot.

## Kikapcsolás


- Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü → FM-rádió → Opciók → Kikapcsolás**.

**Tipp:** A rádiót akkor is kikapcsolja, ha leveszi a headsetet.





## Hangszóró

1. Nyomja meg a **Menü → FM-rádió → Opciók → Hangszóró → Be** lehetőségeket.
2. A hangerőt az oldalsó gombokkal (+/-) szabályozhatja.
3. A kikapcsoláshoz válassza a **Ki** lehetőséget.

## Csatornalista (a csatornalista szerkesztése)

1. Nyomja meg a **Menü FM-rádió → Opciók → Csatornalista** lehetőségeket.
2. Válassza ki a szerkeszteni kívánt csatornát, majd nyomja meg a **Opciók**:
  - **Lejátsz** lehetőséget a kiválasztott csatorna bekapcsolásához.
  - **Törlés** lehetőséget a csatorna törléséhez. A jóváhagyáshoz válassza az **Igen** opciót vagy a csatornalistához való visszatéréshez válassza az **Nem** opciót.
  - **Szerk.** lehetőséget a csatorna nevének szerkesztéséhez, majd nyomja meg a  gombot a frekvencia szerkesztéséhez; a tizedesvessző beírásához használja a **#** gombot. Ha készen van, nyomja meg a **OK** gombot.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

## Kézi keresés (keresési üzemmód megváltoztatása)

1. Nyomja meg a **Menü** → **FM-rádió** → **Opciók** → **Kézi keresés**:
  - **Finomhangolás** lehetőséget a kézi hangoláshoz a  vagy  gomb segítségével.
  - **Aut. keresés** lehetőséget az automatikus csatornakereséshez a  vagy  gomb segítségével.
2. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.


## Auto keresés

1. Nyomja meg a **Menü** → **FM-rádió** → **Opciók** lehetőséget.
2. Válassza a **Auto keresés** lehetőséget az elérhető rádióállomások automatikus elmentéséhez az **1**–**9** csatornákra.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

**Megjegyzés:** Ez a művelet felülír minden korábban elmentett csatornát!

## Zseblámpa

1. Nyomja meg a **Menü** → **Zseblámpa** lehetőségeket.
2. A kikapcsoláshoz válassza a **Ki** lehetőséget.


















**Tipp:** A zseblámpa bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a  gorsgombot. A kikapcsoláshoz engedje el a gombot.

## A zseblámpa beállításai











1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü** → **Beállítások** → **Általános** → **Zseblámpa**.
2. Válassza ki a **Idő**:
  - **1 perc** lehetőséget, ha azt szeretné, hogy 1 perc elteltével automatikusan kikapcsoljon.
  - **5 perc.** lehetőséget, ha azt szeretné, hogy 5 perc. elteltével automatikusan kikapcsoljon.
  - **Korlátlan** lehetőséget a manuális kikapcsoláshoz.
3. Válassza ki a **Hang**:
  - Válassza a **Be** lehetőséget a funkció bekapcsolásához, illetve a **Ki** (alapértelmezett) lehetőséget a funkció kikapcsolásához.
4. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

**Megjegyzés:** A zseblámpa nagyon hamar lemeríti az akkumulátort. Használat után ne felejtse el kikapcsolni a zseblámpát.

## Státuszikonok a kijelzőn

 Térerő	 Nincs hálózati lefedettség
 Csak csengés	 Hangposta üzenete megérkezett
 Csörgés + rezgés	 Ébresztés bekapcsolva
 Csak rezgés	 Akkumulátor töltöttségi szintje
 Néma üzemmód	 Hívásátirányítás aktiválva
 Roaming (idegen hálózaton)	 Bluetooth bekapcsolva, mások számára látható
 Nem fogadott hívás	 Bluetooth bekapcsolva, mások számára nem látható
 Headset csatlakoztatva	 Bluetooth csatlakoztatva
 Olvasatlan üzenet	

## Ikonok a kijelzőn

 Némitás	 Töltő csatlakoztatva
 Sikeres üzenetküldés	 Töltő leválasztva
 Sikertelen üzenetküldés	 Fülhallg. be
 Hiba	 Fülhallg. ki
 Figyelmeztetés	 Hangszóró bekapcsolva
 Kérés	 Hangszóró kikapcsolva
 Kész (megerősítve)	 Bejövő hívás
 Új üzenet	 Kimenő hívás

 Alacsony akkumulátortöltöttség	 Hívás befejeződött
 Keresés	 Nem fogadott hívás. A nem fogadott hívások megtekintéséhez válassza az <b>Olvas</b> opciót.
 Segélykérő hívás	 Várakozó hívás
 vCard üzenet	 Kimenő segélyhívás
 Hangerő-szabályozó	 Várjon, feldolgozás folyamatban

## Beáll. visszaállítása

1. Nyomja meg a **Menü** → **Beállítások** → **Biztonság** lehetőséget.
2. A telefon gyári beállításainak visszaállításához válassza a **Beáll. visszaállítása** lehetőséget. Ekkor az összes módosított telefonbeállítás visszaáll alaphelyzetbe.
3. Írja be a telefon kódot, majd nyomja meg a **OK** lehetőséget a gyári beállítások visszaállításához.

**Tipp:** Az alapértelmezett telefonkód **1234**.

## Mindent visszaállít

1. Nyomja meg a **Menü** → **Beállítások** → **Biztonság** lehetőséget.
2. Válassza a **Mindent visszaállít** lehetőséget a telefon összes beállításának, valamint minden, a telefonon található tartalom (pl. névjegyek, számlisták, üzenetek) törléséhez (a törlés nem érinti a SIM-kártyán tárolt adatokat).
3. Írja be a telefon kódot, majd nyomja meg a **OK** lehetőséget a gyári beállítások visszaállításához.

**Tipp:** Az alapértelmezett telefonkód **1234**.

## Hibaelhárítás

### A telefont nem lehet bekapcsolni

<b>Alacsony az akkumulátor töltöttsége</b>	Csatlakoztassa a hálózati tápegységet és töltsse az akkumulátort 3 órán át. Az akkumulátor csak 3–4 feltöltés után éri el teljes kapacitását.
<b>Az akkumulátor hibásan van behelyezve</b>	Ellenőrizze az akkumulátorok pozícióját.

### Nem lehet feltölteni az akkumulátort

<b>Az akkumulátor vagy a töltő károsodott</b>	Ellenőrizze az akkumulátort és a töltőt.
<b>Az akkumulátort csak olyan környezetben töltsse, ahol a hőmérséklet 0 °C és 40 °C közötti van</b>	Javítsa a töltési feltételeket.
<b>A töltő nem megfelelően csatlakozik a telefonhoz vagy a konnektorhoz</b>	Ellenőrizze a töltőt.

### A készenléti idő csökken

<b>Az akkumulátor tölthetőségi kapacitása alacsony</b>	Helyezzen be egy új akkumulátort.
<b>Ha az alapállomástól túl messze van, a telefon állandóan jelet keres</b>	A hálózatkereséskor a készülék energiát fogyaszt. Keressen olyan helyet, ahol nagyobb a térerő, vagy ideiglenesen kapcsolja ki a telefont.

### Nem lehet hívást fogadni vagy indítani

<b>Hívástiltás aktiválva</b>	Kapcsolja ki a hívástiltást. Ha ez nem oldja meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
------------------------------	---

### A PIN-kódot nem fogadja el a készülék

<b>Túl sokszor adott meg rossz PIN-kódot</b>	Írja be a PUK-kódot a PIN-kód megváltoztatásához, vagy vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
--	--

## SIM kártya hibája

<b>SIM-kártya megsérült</b>	Ellenőrizze a SIM-kártya állapotát. Ha megsérült, forduljon a szolgáltatójához.
<b>A SIM-kártya hibásan van behelyezve</b>	Ellenőrizze a SIM-kártya behelyezését. Vegye ki a kártyát, és helyezze be még egyszer.
<b>A SIM-kártya piszkos vagy nedves</b>	Törölje le a SIM-kártya érintkezési felületét egy tiszta kendővel.

## Nem sikerül kapcsolódni a hálózathoz

<b>SIM-kártya érvénytelen</b>	Forduljon a szolgáltatójához.
<b>Nincs GSM szolgáltatás</b>	Forduljon a szolgáltatójához.

## Gyenge a térerő

<b>Túl messzire van az alapállomástól</b>	Próbálja meg újra egy másik helyszínről.
<b>Hálózati túlterhelés</b>	Kérjük, próbálja meg a hívást később.

## Visszhang vagy zaj

<b>Területi probléma rossz hálózati relé miatt</b>	Tegye le és tárcsázzon újra. Lehet, hogy egy másik hálózati relére kapcsolódik.
--	---

## Nem lehet új névjegyet létrehozni

<b>A telefonkönyv memória megtelt</b>	Töröljön néhány névjegyet a memória felszabadításához.
---------------------------------------	--

## Nem lehet egy funkciót beállítani

<b>A funkció nem támogatott vagy a hálózatra nincs előfizetve.</b>	Forduljon a szolgáltatójához.
--	-------------------------------

## Nem sikerül küldeni vagy letölteni MMS-t

<b>A telefon memóriája megtelt, ezért nem lehet MMS üzenetet küldeni vagy letölteni</b>	Töröljön korábban fogadott MMS üzeneteket, vagy állítsa be, hogy az MMS üzenetek alapértelmezett mentési helye a memóriakártya legyen (nem része a csomagnak).
<b>Hibás MMS profil van kiválasztva.</b>	Egyes szolgáltatóknál az <b>MMS profil</b> kiválasztását manuálisan kell elvégezni.



## Biztonsági útmutatások



### VIGYÁZAT

A készülék és a tartozékok kis alkatrészeket tartalmazhatnak. A készüléket kisgyermekek elől tartsa elzárva.

A termék a hálózati adapter segítségével csatlakoztatható le az áramellátásról. A hálózati aljzat legyen közel a készülékhez, és legyen könnyen hozzáférhető.

## Hálózati szolgáltatások és költségek

A készülék használata engedélyezett a GSM 900/1800/1900 MHz hálózatokon. Az eszköz használatához előfizetéssel kell rendelkeznie a mobilszolgáltatónál.

A hálózati szolgáltatások használata forgalmi költséget eredményez. A termék néhány funkciójához hálózati támogatás szükséges, és előfordulhat, hogy elő kell ezekre fizetni.

## Működési környezet

Mindenütt tartsa be az adott helyen érvényes szabályokat és törvényeket, és mindig kapcsolja ki a készüléket, ahol annak tilos a használata, mivel interferenciát vagy veszélyt okozhat. A készüléket mindig normál pozícióban használja.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémtárgyakat. Ne tartson a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt. Előfordulhat, hogy az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

## Orvosi berendezések

Rádiójeleket sugárzó eszközök, pl. mobiltelefon használata zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Beszéljen az orvossal vagy forduljon a berendezés gyártójához annak megállapítása érdekében, hogy megfelelő védelemmel rendelkezik-e a berendezés a külső rádiósugárzással szemben, illetve bármilyen egyéb kérdés esetén. Ha az egészségügyi intézményben kifüggesztett tájékoztató szerint az intézményen belül ki kell kapcsolni a telefont, akkor tartsa tiszteletben ezt az előírást. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiójelekre érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

## Beültetett orvosi eszközök

Az esetleges interferencia elkerülése érdekében a beültetett orvosi eszközök gyártói azt javasolják, hogy a vezeték nélküli eszköz és az implantátumok között minimum 15 cm távolság legyen. A beültetett orvosi eszközökkel élő személyek:

- Ügyeljenek arra, hogy a vezeték nélküli eszköz és az implantátum között legalább 15 cm távolság legyen.
- Ne tegye a telefont felső ingzsebbe.
- Ne ahhoz a fülkhöz tartsák a vezeték nélküli eszközt, amelyik oldalon a beültetett orvosi eszköz van.

Ha úgy gondolja, hogy interferencia lépett fel, azonnal kapcsolja ki telefonját. Ha ön beültetett orvosi eszközzel rendelkezik, és segítségre van szüksége azzal kapcsolatban, hogyan használhatja vezeték nélküli eszközét, forduljon orvosához.

## Robbanásveszélyes helyek

Robbanásveszélyes helyen mindig kapcsolja ki a készüléket. A jelzéseknek és utasításoknak megfelelően járjon el. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat.

A készüléket benzinkutakon és minden olyan helyen kapcsolja ki, ahol üzemanyag-szivattyúk és autójavító berendezések találhatók.

Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és árusítására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén.

A robbanásveszélyre általában – de nem mindig – közhírhelyi jelzések utalnak. Ez vonatkozik hajófedélzetek alatti részekre; vegyi anyagok szállítására vagy tárolására; folyékony üzemanyagot (például propánt vagy butánt) használó járművekre; olyan területekre, ahol a levegő vegyi anyagokat vagy részecskéket, például homokszemcsét, port vagy fémport tartalmaz.

## Li-ion akkumulátor

A termékben egy Li-ion akkumulátor található. Az akkumulátor nem megfelelő kezelése tüzet vagy égésveszélyt eredményezhet.



### FIGYELEM

Az akkumulátor nem megfelelő behelyezése robbanásveszélyt eredményezhet. A tűz vagy égésveszély kockázatának csökkentése érdekében a rövid külső érintkezőket ne szerelje szét, törje össze vagy szűrje át, ne tartsa azokat 60 °C-nál melegebb helyen, és ne tegye ki azokat tűznek vagy víznek. A használt akkumulátort a helyi előírásoknak vagy a termékhez mellékelt referencia útmutatónak megfelelően hasznosítsa újra vagy selejtezze le.

## Hallásvédelem

Az eszköz a tesztek eredményének értelmében megfelel a vonatkozó EN 50332-1 és/vagy EN 50332-2 szabványokban meghatározott hangnyomási szintnek.



### FIGYELEM

A nagy hangerő hosszú távon halláskárosodáshoz vezethet. Vezetés közben a nagy hangerő elvonhatja a figyelmét, és balesetet eredményezhet. A headsetet mérsékelt hangerővel használja, valamint a kihangosító használatakor ne tartsa a készüléket a füléhez közel.

## Segélyhívások

### FONTOS

A mobiltelefonok rádiójelekre, mobil- és vezetékes hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működnek. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmények között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzon kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

## GPS/helyalapú funkciók

Bizonyos termékek GPS/helyalapú funkciókat nyújtanak. A helymeghatározó funkciókat „adott állapotukban” bocsátjuk rendelkezésre. Az ilyen helymeghatározó szolgáltatások pontosságára vonatkozóan nem teszünk semmilyen tényállítást és nem nyújtunk semmilyen garanciát. A helyalapú szolgáltatások használata a készüléken nem feltétlenül mentes a megszakításoktól és a hibáktól, és függhet a hálózat rendelkezésre állásától. Felhívjuk figyelmét, hogy a funkció bizonyos környezetekben, például épületek belterében vagy épületek melletti területeken korlátozott vagy működésképtelen lehet.



### VIGYÁZAT

Ne használja a GPS funkciót olyan módon, ami elvonhatja figyelmét a vezetéstől.

## Járművek

A rádiójelek a járművek szakszerűtlenül beszerelt vagy nem megfelelő védelmű elektronikus rendszereinek (pl. elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légszákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatják. További tájékoztatásért forduljon a gépjármű vagy a felszerelt kiegészítők gyártójához vagy ennek képviselőjéhez.

A készülékkel, illetve annak tartozékaival együtt ne tároljon és ne szállítson gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légszákkal felszerelt jármű esetén: Ne felejtse el, hogy a légszákok jelentős erővel fújódnak fel.

A légszák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyen semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható mobiltelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefontelefon a légszák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen tilos használni a készüléket. Mielőtt repülőgépre szállna, kapcsolja ki a telefont. Rádiós telekommunikációs eszköz használata a repülőgépen repülésbiztonsági veszéllyel járhat, és zavarhatja a telekommunikációt. Ez törvénytelen is lehet.

## Személyes adatok védelme

A személyes adatok védelme; az érzékeny adatok szivárgása és a velük való visszaélés megelőzése

- A készülék használata során ne feledkezzen meg a fontos adatok biztonsági mentéséről.

- A készülék leselejtezésekor minden adatról készítsen biztonsági másolatot, majd állítsa vissza a készüléket, hogy megakadályozza a személyes adataival való visszaélést.
- Alkalmazások letöltésekor figyelmesen olvassa el a megadandó jogok listáját. Legyen különösen körültekintő az olyan alkalmazások esetében, amelyek sok funkcióhoz vagy nagy mennyiségű személyes adathoz férhetnek hozzá.
- Rendszeresen ellenőrizze, nem tapasztalható-e a fiókjában jóváhagyás nélküli vagy gyanús használat. Ha a személyes adataival való visszaélés bármilyen jelét észleli, forduljon a szolgáltatóhoz a fiókadatai törlése vagy módosítása érdekében.
- A készülék elvesztése vagy ellopása esetén a személyes adatai védelme érdekében módosítsa fiókjai jelszavát.
- Tartózkodjon az ismeretlen forrásból származó alkalmazások használatától, és zárolja a készüléket minta, jelszó vagy PIN-kód segítségével.

## Rosszindulatú programok és vírusok

Az alábbi használati tippek szem előtt tartásával védheti a készüléket a rosszindulatú programoktól és a vírusoktól. Ellenkező esetben sérülés vagy adatvesztés következhet be, amelyekre a garancia nem vonatkozik.

- Ne töltsön le ismeretlen alkalmazást.
- Ne látogasson nem megbízható honlapokra.
- Törölje a gyanús üzeneteket és az ismeretlen feladóktól érkező e-maileket.
- Állítson be jelszót, és rendszeresen változtassa.
- Deaktiválja a vezeték nélküli funkciókat, például a Bluetoothot, amikor nem használja őket.
- Ha a készülék viselkedése rendellenes, víruskereső program segítségével ellenőrizze, hogy nem fertőzött-e.
- Újonnan letöltött alkalmazások és fájlok megnyitása előtt futtasson a készüléken víruskeresést.
- Ne szerkessze a beállításjegyzék beállításait, és ne módosítsa a készülék operációs rendszerét.

## Tisztítás és karbantartás

Ez a készülék egy modern műszaki eszköz, ezért kíméletes bánásmódot igényel. Ha ezt figyelmen kívül hagyja, akkor a jóállás érvényét vesztheti.

- Óvja a készüléket a nedvességtől. Az eső, a hóesés, a nedvesség és mindenfajta folyadék tartalmazhat olyan anyagokat, amelyek az elektronikus áramkörök korrózióját okozzák. Ha a készülék nedves lesz, azonnal vegye ki az akkumulátort, és csak a tökéletesen száraz készülékbe helyezze vissza.
- Ne használja, és ne tartsa a készüléket poros, szennyezett környezetben. Így megsérülhetnek a készülék mozgó, illetve elektronikus alkatrészei.
- Ne hagyja a készüléket meleg helyen. A magas hőmérséklet következtében lerövidülhet az elektronikus készülék élettartama, meghibásodhatnak az akkumulátorok, illetve deformálódhatnak vagy megolvadhatnak bizonyos műanyagok.

- Ne hagyja a készüléket hideg helyen. Miközben a készülék normál hőmérsékletre melegszik, nedvesség csapódhat le a belsejében, és ez kárt tehet az elektronikus áramkörökben.
- Ne próbálkozzon a készülék felnyitásával az itt leírtaktól eltérő módon.
- Óvja a készüléket a leeséstől és a rázkódástól. A durva bánásmód hatására meghibásodhatnak az áramkörök és finommechanikai elemek.
- Ne használjon erős vegyszert a készülék tisztításához.
- A készüléket ne szerelje szét, ne nyissa fel, ne törje össze, ne hajlítsa el, ne deformálja, ne lyukassza ki és ne darabolja fel.
- Ne módosítsa vagy változtassa meg, ne kíséreljen meg idegen objektumokat helyezni az akkumulátorba, ne mártsa vízbe vagy más folyadékba és ne is tegye ki ezeknek, ne tegye ki tűznek, robbanásveszélynek vagy egyéb kockázatnak.
- Az akkumulátort csak a megfelelő rendszerrel használja.
- Az akkumulátort csak olyan töltővel használja, ami megfelel az IEEE-1725 szabvány minősítésének. Egy nem minősített akkumulátor vagy töltő használata tűz- és robbanásveszélyes lehet, szivárgást vagy más veszélyt okozhat.
- Ne okozzon rövidzárlatot az akkumulátorban és ne hagyja, hogy az akkumulátor csatlakozói fémmel vagy más áramot vezető tárggyal érintkezzenek.
- Az akkumulátort csak olyan másik akkumulátorra cserélje, ami megfelel az IEEE-1725 szabvány minősítésének. Egy nem minősített akkumulátor használata tűz- és robbanásveszélyes lehet, szivárgást vagy más veszélyt okozhat.
- A használt akkumulátorokat a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki.
- Az akkumulátort gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.
- Az akkumulátor nem megfelelő használata tűz- és robbanásveszélyes lehet, vagy más veszélyt okozhat.

Azon eszközök esetében, amelyek töltéséhez USB-portot kell használni, az eszköz felhasználói kézikönyvében szerepelnie kell egy nyilatkozatnak arról, hogy az eszközt csak a CTIA által tanúsított adapterekhez lehet csatlakoztatni, olyan termékekhez, amelyek USB-IF logóval rendelkeznek vagy szerepeltek az USB-IF megfelelési programjában.

A tanács egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a tápegységre és a tartozékokra. Ha a telefon nem működik megfelelően, forduljon a készüléket eladó szaküzlet-hez. Vigye magával a nyugtát vagy a számla egy példányát.

## Jótállás

A készülékre a vásárlás napjától számított 24 hónapra, az eredeti tartozékokra (pl.: akkumulátor, töltő, dokkoló vagy kihangosító) 12 hónapra vállalunk jótállást. A jótállási jegy a készülékkel együtt kerül kiszállításra. Ha ez alatt az idő alatt a készülék meghibásodik, forduljon a terméket eladó szaküzlethez. A jótállási idő alatt mindenfajta javításhoz és támogatáshoz vásárlási bizonylat szükséges.

A jótállás nem vonatkozik az olyan hibákra, melyeket baleset vagy sérülés, folyadék, gondatlanság, nem rendeltetésszerű használat, a karbantartás elmulasztása vagy a felhasználó részéről történő bármilyen egyéb helytelen tevékenység okozott. A jótállás nem terjed ki továbbá a villám vagy bármilyen egyéb feszültségingadozás okozta hibákra. Vihar idején övintézkedésként javasolt a töltőt lecsatolni a hálózatról.

Ne feledje, hogy ez a gyártó által önkéntesen vállalt kiegészítő jótállás, mely nem befolyásolja a végfelhasználó törvényben meghatározott jogait.

Az eredeti DORO akkumulátoroktól eltérő akkumulátorok használata esetén a jótállás érvényét veszti.

## Szerzői jogok és egyéb megjegyzések

A Bluetooth® a Bluetooth SIG, inc. bejegyzett védjegye.

A vCard az Internet Mail Consortium védjegye.

Az eZiType™ a Zi Corporation bejegyzett védjegye.

A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A microSD az SD Card Association védjegye.

A Java, a J2ME és más Java-alapú márkanevek a Sun Microsystems, Inc. védjegyei vagy az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.

A dokumentum tartalmát jelen állapotában bocsátjuk közre. Ha arról a vonatkozó törvények másképp nem rendelkeznek, a gyártó sem sugallva, sem kifejezetten nem vállal semmilyen felelősséget a dokumentum tartalmának pontosságáért és megbízhatóságáért többek között a termék értékesíthetőségének vagy adott célra való alkalmasságának tekintetében. A Doro fenntartja a jogot arra, hogy a dokumentumot bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül átdolgozza vagy visszahívja.

A Google, a Google Maps™, a Gmail, a Google Calendar, a Google Checkout, a Hangouts, a YouTube, a YouTube logó, a Picasa és az Android a Google LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

A termék licence az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (MPEG-4 Képi Szabadalom Portfólió licenc) keretében készült, a vevő személyes, nem kereskedelmi célú használatára (i) videóanyag kódolására az MPEG-4 Video Standard („MPEG-4 Video”) (MPEG-4 videószabvány, MPEG-4 Videó) vagy az AVC-szabvány („AVC videó”) előírásai szerint, illetve (ii) olyan MPEG-4 vagy AVC videó dekódolására, amelynek kódolását valamely vevő végezte személyes, nem kereskedelmi céllal, vagy amely az MPEG LA által MPEG-4 vagy AVC videók nyújtására kibocsátott licenccel rendelkező videószolgáltatótól származik. Semmilyen más használatra nem engedélyezett a licenc. További információk például a promóciókra, belső használatra vagy kereskedelmi célokra vonatkozó licencekkel kapcsolatban az MPEG LA, L.L.C. ([www.mpegla.com](http://www.mpegla.com)) vállalatától kérhetők. Az MPEG Layer-3 audio dekódoló technológia a Fraunhofer IIS és a Thomson licence alapján használható.

A dokumentumban említett további termék- és vállalatnevek tulajdonosuk védjegyét képezhetik.

A gyártó fenntartja azokat a jogokat, amelyekkel kifejezetten nem ruház fel másokat. Minden egyéb védjegy bejegyzőjének tulajdonát képezi.

A vonatkozó törvényeket tiszteletben tartva a Doro vagy licenckibocsátói semmilyen körülmények között nem vállalnak felelősséget az esetleges adatvesztésért, bevételkiesésért, vagy bármilyen speciális, véletlen, következményes vagy közvetett kárért.

A Doro nem nyújt jótállást és nem vállal felelősséget a készüléken található, harmadik felek által szolgáltatott alkalmazások funkcionalitásáért, tartalmáért vagy támogatásáért. Az alkalmazások használatával a vevő elfogadja azokat olyan állapotban, amilyenben vannak. A Doro nem nyújt bemutatót, és nem vállal jótállást vagy felelősséget az eszközön található, harmadik felek által nyújtott alkalmazások funkcionalitásának, tartalmának vagy támogatásának tekintetében.

## A tartalomra vonatkozó szerzői jogok

A szerzői jog által védett anyagok engedély nélküli másolása sérti az Egyesült Államok és más országok szerzői jogra vonatkozó törvényeit. Az eszköz használatával csak a szerzői jog által nem védett tartalmak, saját tartalmak, illetve olyan tartalmak másolhatók, amelyek másolása engedélyezett. Ha nem biztos abban, hogy egy tartalomról készíthet-e másolatot, forduljon jogi szakértőhöz.

## Műszaki adatok

Hálózat:	GSM 900/1800/1900 MHz
Méreték	100 mm x 53 mm x 18 mm
Tömeg	94 g (akkumulátorral együtt)
Akkumulátor	3.7 V / 1000 mAh Li-ion akkumulátor
SIM-kártya mérete:	micro-SIM (3FF)
Környezeti hőmérséklet használat közben	Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F)
Környezeti hőmérséklet töltés közben	Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F)
Tárolási hőmérséklet	Min: -20° C (-4° F) Max: 60° C (140° F)

## Hallókészülék-kompatibilitás

**Megjegyzés:** A hallókészülék-kompatibilitáshoz ki kell kapcsolni a Bluetooth funkciót.

Ez a telefon kompatibilis a hallókészülékekkel. A hallókészülék-kompatibilitás azonban nem garantálja, hogy az adott telefon a hallókészülékek minden fajtájával együttműködik. A mobiltelefonok rádióadói zavarhatják a hallókészülék működését. Ennek a telefonnak és az általa alkalmazott bizonyos vezeték nélküli technológiáknak tesztelték a hallókészülékekkel történő használatát, de előfordulhatnak olyan, újabb vezeték nélküli technológiák, amelyeknek még nem zajlott le a tesztelése a hallókészülékekkel. Mielőtt megvásárolna egy hallókészüléket, próbálja ki, hogy megfelelően együttműködik-e az a telefonnal.

A hallókészülék-kompatibilitási szabvány két kategóriát határoz meg:

- **M:** Ha ebben módban szeretné használni a hallókészüléket, akkor válassza ki rajta az „M mód” vagy akusztikus csatolási mód beállítását, és a telefon hallgatóját helyezze a hallókészülék beépített mikrofonjának közelébe. Használat közben próbálja változtatni a telefon helyzetét a hallókészülékhez képest, hogy megtalálja az optimális pozíciót – például az olyan hallókészülékek esetében, amelyek mikrofonja a fül mögött található, érdemes lehet valamivel a fül fölé tartani a hallgatót.

- **T:** Ha ebben módban szeretné használni a hallókészüléket, akkor válassza ki rajta a „T mód” vagy mágneses tekercses csatolási mód beállítást (nem minden hallókészülék kínál ilyen lehetőséget). Használat közben próbálja változtatni a telefon helyzetét a hallókészülékhez képest, hogy megtalálja az optimális pozíciót – sok esetben érdemes lehet például valamivel a fül alá vagy elé tartani a hallgatót.

A készülék megfelel a M4/T3 szintű besorolásnak.

## Specifikus elnyelési ráta (SAR)

Ez az eszköz megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó érvényes nemzetközi biztonsági követelményeknek. A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. Olyan a kialakítása, hogy a rádióhullámok (a rádiófrekvenciás elektromágneses terek) energiakibocsátása ne haladja meg az ICNIRP (Nemzetközi Nem Ionizáló Sugárzás Elleni Védelmi Bizottság) független tudományos szervezet által kidolgozott nemzetközi irányelvekben ajánlott határértékeket.

A rádiófrekvenciás kitettségi előírások egy külön mértékegységet használnak, aminek angol elnevezése Specific Absorption Rate vagy röviden SAR. A mobilkészülékek esetében a SAR-határérték 2 W/kg, amely átlagosan 10 gramm testszövetre értendő. Az irányelvek tartalmazzák alapvető, minden emberre kortól és egészségi állapottól függetlenül érvényes biztonsági kiegészítéseket.

Az SAR-értékek mérése normál működési helyzetekben történik, miközben az eszköz a legmagasabb tanúsított teljesítményszinten sugároz a különféle frekvenciatartományokban. A készülékmodell legnagyobb SAR-értékei az ICNIRP-előírások alapján:

**Fejre vonatkozó SAR:** 0,392 W/kg

**Testre vonatkozó SAR:** 1,479 W/kg

Normál használat során a készülék SAR-értékei jóval elmaradnak a fent megadott határértékektől. A mobilkészülék ugyanis a rendszer hatékonysága és a hálózati zavarás minimalizálása érdekében automatikusan lecsökkenti kimeneti teljesítményét, ha a hívás nem igényel teljes teljesítményt. Minél kisebb a kimeneti teljesítmény, annál kisebb a SAR-érték.

Jelen készülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó követelményeknek, amennyiben a testtől legalább 0,5 cm cm távolságban használják. Ha a telefont a testen hordva hordtokban, övcspeszen vagy egyéb tokban használja, az nem tartalmazhat fémes részeket, és biztosítani kell a fent megadott minimális távolságot a testtől.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) megállapította, hogy a jelenlegi tudományos ismeretek szerint a mobilkészülékek használata nem indokol különleges óvintézkedéseket. Ha Ön csökkenteni szeretné a kitettségét, a szervezet a használat korlátozását vagy szabadkezes tartozékok használatát javasolja, amelyek lehetővé teszik, hogy távolabb tartsa a fejétől és a kezétől a készüléket.

## A termék megfelelő ártalmatlanítása



(Elektromos és elektronikus készülékek hulladéka)

(A szelektív hulladékgyűjtési rendszerekkel rendelkező országokra vonatkozik)



Ha a terméken, a tartozékokon vagy az útmutatón ilyen jelölés szerepel, akkor a terméket és annak elektronikus tartozékait (pl. töltő, headset, USB-kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Mivel az ellenőrizetlen ártalmatlanítás káros hatással lehet a környezetre és az emberi egészségre, ennek megelőzésére különítse el ezeket az elemeket az egyéb típusú hulladéktól, és gondoskodjon a megfelelő újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának előmozdítása érdekében. A háztartási felhasználók a terméket eladó kiskereskedőnél vagy a helyi önkormányzati hivatalnál érdeklődhetnek arról, hogy hol adhatják le ezeket a hulladékokat a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás érdekében. Az üzleti felhasználók forduljanak a beszállítójukhoz, és nézzék meg az adásvételi szerződés feltételeit. Jelen termék és annak elektronikus tartozékai nem ártalmatlaníthatók egyéb kereskedelmi hulladékkal vegyesen. A termék RoHS-kompatibilis.

## A termék akkumulátorának megfelelő ártalmatlanítása



(A szelektív hulladékgyűjtési rendszerekkel rendelkező országokra vonatkozik)

Az akkumulátoron, az útmutatón vagy a csomagoláson látható jelölés azt jelzi, hogy a termék akkumulátorát nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Az esetleges Hg, Cd, illetve Pb vegyjel azt jelzi, hogy az akkumulátor a 2006/66/EK számú irányelvben meghatározott referenciaszinteket meghaladó mennyiségben tartalmaz higanyt, kadmiumot, illetve ólmot. Az akkumulátor nem megfelelő ártalmatlanítása esetén ezek az anyagok káros hatással lehetnek az emberi egészségre és a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának elősegítése érdekében különítse el az akkumulátorokat a hulladékok egyéb típusaitól, és gondoskodjon az újrahasznosításukról a helyi ingyenes elem- és akkumulátorbegyűjtési rendszerben.

## Megfelelőségi nyilatkozat

A Doro AB kijelenti, hogy a DFB-0210 (Doro 1370) rádióeszköz-típus megfelel a következő előírásoknak: 2014/53/EU és 2011/65/EU. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi címen érhető el: [www.doro.com/dfc](http://www.doro.com/dfc).

DFB-0210 (Doro 1370) (1011,1021)

Hungarian

Version 1.0

© 2018 Doro AB. All rights reserved.

[www.doro.com](http://www.doro.com)



REV 18391 – STR 20150814