

Üzembe helyezési útmutató

Nokia 216 Dual SIM

Biztonságunk érdekében

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, illetve sértheti a helyi törvényeket vagy jogszabályokat. További információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.

KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI

Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyeken, ahol annak használata tiltott, interferenciát, illetve veszélyt okozhat. Például repülőgépen, kórházakban, illetve orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében. A használatot korlátozó helyeken tartsunk be minden utasítást.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA

A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.

SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

AKKUMULÁTOROK, TÖLTŐK ÉS EGYÉB TARTOZÉKOK

Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a HMD Globaláltal jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

A KÉSZÜLÉKET TARTSUK SZÁRAZON

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

ÓVJUK HALLÁSUNKAT


Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassuk hosszabb időn át nagy hangerővel a készüléket. Legyünk elővigyázatosak, ha kihangosításkor a készüléket a fülünkhez tesszük.

SAR SAR

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva vagy a testtől legalább 5 mm távolságra használjuk. A vonatkozó maximális SAR-értékek a jelen felhasználói útmutató Hitelesítési információ (SAR) fejezetében olvashatók. További információk elérhetősége: www.sar-tick.com.

Ha a készüléket hordtászkában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől legalább a fent meghatározott távolságra tartsuk. Ne feledjük, hogy a mobilkészítők hanghívás bonyolítása nélkül is adhatnak le sugárzási teljesítményt.

Gombok és részek

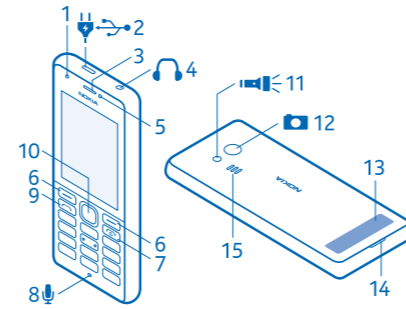

- 1 Elülső kamera
- 2 A töltő csatlakozójelzője
- 3 Hallgató
- 4 A fülhallgató csatlakozója (3,5 mm)
- 5 Elülső vaku
- 6 Választógombok
- 7 Vége gomb/Bekapcsológomb
- 8 Mikrofon
- 9 Hívás gomb
- 10 Vezérlőgomb
- 11 Lámpa
- 12 Főkamera
- 13 Antennaterület
- 14 Nyílás a hátlap kinyitására
- 15 Hangszóró

Hívás kezdeményezése

1. Írjuk be a telefonszámot.

A nemzetközi hívásokhoz használt + karakter beírásához nyomjuk meg kétszer a * gombot.

2. Nyomjuk meg a **📞** gombot. Ha a telefon kéri, válasszuk ki a megfelelő SIM-kártyát.
3. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a **📞** gombot.

Hívás fogadása

Nyomjuk meg a **📞** gombot.

Üzenetek küldése és fogadása

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üz. létrehozása** lehetőséget.
2. Írjunk be egy telefonszámot, vagy válasszuk a **H.adás** lehetőséget, majd válasszuk egy címezettet a névjegyzékünkben.
3. Írjuk be az üzenetet.
4. Válasszuk a **Küld** lehetőséget. Ha a telefon kéri, válasszuk ki a megfelelő SIM-kártyát

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek és néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

Üzenet olvasása

A zárólási képernyőn válasszuk a **Olvas** lehetőséget.

- 5 Elülső vaku
- 6 Választógombok
- 7 Vége gomb/Bekapcsológomb
- 8 Mikrofon
- 9 Hívás gomb
- 10 Vezérlőgomb
- 11 Lámpa
- 12 Főkamera
- 13 Antennaterület
- 14 Nyílás a hátlap kinyitására
- 15 Hangszóró

A billentyűzár bekapcsolásához nyomjuk meg gyorsan a **📞** gombot, és válasszuk a **Lezár** lehetőséget.

A billentyűzár kikapcsolásához nyomjuk meg gyorsan a **📞** gombot, és válasszuk a **Kiold** lehetőséget.

A hátsó zseblámpa gyors bekapcsolásához a képernyőn nyomjuk meg felfelé a vezérlőgombot kétszer. A zseblámpa kikapcsolásához nyomjuk meg felfelé még egyszer a vezérlőgombot. A zseblámpa fényugarát ne irányítsuk mások szemébe.

Ne érintsük meg főlegesen az antennaterületet, amikor az antennát használjuk. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, és csökkentheti az akkumulátor élettartamát, mivel magasabb energiaszinten való működést okoz.

Ne csatlakoztassunk olyan eszközöket, amelyek kimeneti jelet is létrehozhatnak, mert az károsíthatja a készüléket. Ne csatlakoztassunk semmilyen feszültségforrást az audiocsatlakozóhoz.

Fénykép készítése

1. A kamera bekapcsolásához válasszuk a **Menü** > **Kamera** lehetőséget.
2. Nagyításához vagy kicsinyítéshez lapozunk felfelé vagy lefelé.
3. Fényképezéshez válasszuk a **📷** lehetőséget.

★ **Tipp:** Ónarckép készítéséhez nyomjuk meg a **Szelfi** > **📷** gombot.

★ **Tipp:** A vaku bekapcsolásához (kamera üzemmódban) válasszuk a **☰** > **Vaku be** lehetőséget.

A vaku használatakor tartsunk megfelelő távolságot. Ne használjuk a vakut emberhez vagy állathoz közel. Fénykép készítése közben ne takarjuk el a vakut.

Böngészés az interneten

1. Válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Böng. vagy keres.** lehetőséget.
2. Írjunk be egy webcímet, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.

A személyes tartalmak eltávolítása telefonunkról

A személyes tartalmak telefonunkról való eltávolításakor figyeljünk arra, hogy azokat a telefonmemóriából vagy a SIM-kártyáról töröljük-e éppen.

Ha a jóváhagyottól eltérő típusú külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk az audiocsatlakozójához, akkor különösen ügyeljünk a hangerőre.

A készülék egyes részei mágnesesek. A készülék vonhatja a fémből készült tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk törölődhetnek.

A felhasználói útmutatóban említett egyes tartozékokat, például a töltőt, a fülhallgatót vagy az adatkábel külön kell megvásárolni.

1 **Megjegyzés:** Beállíthatjuk, hogy a telefon lezárókérdőt kérjen. Az előre beállított kód 12345. Személyes adataink védelme érdekében módosítsuk a kódot. Ne feledjük azonban, hogy módosítás esetén a kódot meg kell jegyeznünk, mert a HMD Globalnem képes annak kikapcsolására vagy feloldására.

Helyezzük be a SIM-kártyát, a memóriakártyát és az akkumulátort

1 **Fontos:** A készüléket csak normál SIM-kártyával (lásd az ábrát) való használatra tervezték. A nem kompatibilis SIM-kártyák kárt okozhatnak a kártyában vagy a készülékben, és a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek. Kérjen tájékoztatást a mobilszolgáltatótól arról, hogy mini-UICC kivágással rendelkező SIM-kártya használható-e a készülékben.




Kizárólag az ehhez a készülékhez jóváhagyott kompatibilis memóriakártyákat használjunk. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.



1 **Megjegyzés:** Mielőtt levennénk az elő- és hátlapot, kapcsoljuk ki a készüléket, és csatlakoztassuk le a töltőről vagy egyéb készülékekről. Az elő- és hátlapok cseréje közben ne érnünk az elektromos alkatrészekhez. A készüléket mindig felhelyezett elő- és hátlappal tároljuk és használjuk.

1. Helyezzük a körmünket a telefon alján található kis nyílásba, majd emeljük fel és vegyük le a hátlapot.

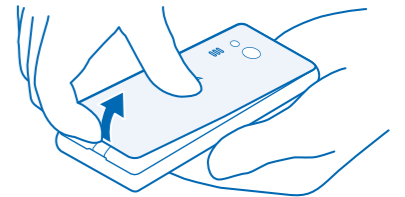

A típuszám és a sorozatszám (IMEI) helye

Ha fel kell hívunk az ügyfélszolgálatot vagy a szolgáltatónkat, esetleg meg kell adnunk bizonyos adatokat, például a típusszámot vagy a sorozatszámot (IMEI). A típusszám megtekintéséhez tárcsázzuk a *#0000# számot. A sorozatszám megtekintéséhez tárcsázzuk a *#06# számot. Ha két SIM-kártyás telefonnal rendelkezünk, csak az IMEI1-re van szükség. Az adatok az akkumulátor alatt található telefoncímkeről is olvashatók. Az IMEI a mobilkészítők eredeti dobozán is megtalálható.

A termékre és a biztonságra vonatkozó információ

A HMD Global Oy (Ltd.) Adatvédelmi szabályzatáról a nokia.com/mobile-privacy webhelyen találhatunk további információt. További információért és hibaelhárítási sügó eléréséhez olvassa el az online felhasználói útmutatót: www.nokia.com/mobile-support.

Hálózati szolgáltatások és díjak

A készülék csak a következőkkel használható: GSM 900, 1800 MHzes hálózatok. A használathoz szükség van egy szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Egyes funkciók és szolgáltatások használatához vagy tartalmak letöltéséhez (az ingyenes elemeket is beleértve) hálózati kapcsolat szükséges. Ez nagy mennyiségű adat átvitelét eredményezheti, ami adatátviteli költségekkel járhat. Az is lehet, hogy bizonyos szolgáltatásokra elő kell fizetnünk.

Segélykérő hívások

1 **Fontos:** A kapcsolatot létrejötté nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli telefonokra.


- A hívás előtt:
- Kapcsoljuk be a telefont.

9266380 4.0. kiadás HU

RM-1187

Vendor Code:XXXXXX

2. Ha az akkumulátor be van helyezve a telefonba, vegyük ki azt.
3. Ügyelve arra, hogy az érintkezőfelület felfelé nézzen, csúsztassuk a SIM-kártyát az 1. SIM-kártyanyílásba. Ha van második SIM-kártyánk, azt a 2. SIM-kártyanyílásba csúsztassuk.

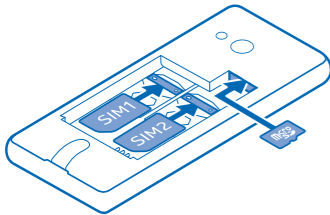

Ha a készülék nincs használatban, akkor mindkét SIM-kártya rendelkezésre áll, de ha az egyik kártyát éppen használjuk, akkor előfordulhat, hogy a másik SIM-kártya nem érhető el.

4. Ha van memóriakártyánk, csúsztassuk be a memóriakártya-nyílásba.
5. Ügyelve az akkumulátor csatlakozóira, tegyük be az akkumulátort.
6. Helyezzük vissza a hátlapot.

A SIM-kártya eltávolítása

Nyissuk fel a hátsó fedőlapot, vegyük ki az akkumulátort, és csúsztassuk ki a SIM-kártyát.

