

**DOOGEE**

**X50**

**Köszönjük, hogy a DOOGEE  
termékeket választotta.**

## Kezdjük hozzá

---

Köszönjük, hogy DOOGEE okostelefont választotta. Ahhoz, hogy telefonja a legjobb üzemi feltételek mellett működhessen, kérjük – használat előtt – alaposan olvassa át a jelen felhasználói kézikönyvet.

## Fájl átvitel

---

Számítógép – telefon fájl átvitel

Ha egy USB-vel csatlakoztatja telefonját egy számítógéphez, akkor a számítógép automatikus tölteni fogja a mobiltelefont

1. Húzza az értesítési panelt lefelé és érintse meg a “készülék töltése USB-n keresztül”-t;
2. Válassza a “Fájlok átvitelé”-t;
3. A készüléket a számítógép kivehető lemezként ismeri fel. Nyissa meg a számítógépen megjelent mappát és vigye át a fájlokat a telefonjáról a számítógépre, vagy fordítva.

Használjon USB-t

- Készülék töltése  
Csak töltse ezt a készüléket.
- Fájlok átvitele  
Fájlok átvitele a másik eszközre
- Fotók átvitele (PTP)  
Fotók vagy fájlok átvitele, ha az MTP nem támogatott. (PTP)
- Használja a készüléket MIDI-ként.  
Használja ezt a készüléket MIDI-ként.

Töröl

### Billentyűk és alkatrészek

A telefon sok részből áll, kamera, vaku, vevő, USB csatlakozás, hangerő billentyű, bekapcsolás billentyű stb. részletesebben lásd az alábbi táblázatban.

Billentyűk	Utasítások
1. Hangerő fel/le	A hangerő növeléséhez nyomja a felső billentyűt, a csökkentéshez az alsót.
2. Bekapcsolás billentyű	Nyomja meg: zárja, vagy ébressze fel a képernyőt. Nyomja meg és tartsa 2 mp-ig lenyomva: így be/ki kapcsolja a telefont.
3. Vevő	Híváskor ezáltal hallja a másik fél hangját.
4. Első kamera	Szelfi készítéséhez, vagy a telefon kijelzőjével szembeni tárgyhöz
5. Headset csatlakozó	Zene vagy rádió stb. hallgatáshoz fülhallgató csatlakoztatható.
6. Visszatérés billentyű	Visszalépés az előző oldalra
7. Menü billentyű	Kapcsolás a használni kívánt alkalmazásra
8. Home billentyű	Nyomja meg: visszalépés bármelyik interfészről az induló képernyőre.
9. USB interface	Töltő, vagy USB kábel csatlakoztatása adat átvitelhez
10. Hátsó kamera	Fényképezéshez
11. Vaku	Alacsony fényviszonyok melletti fényképezéshez.
12. Hangszóró	Amíg a telefon cseng, zenét hallgat, vagy kihangosított híváshoz.
13. Mikrofon	A hang erősítéséhez és felvétel készítéséhez.

## A kijelző kioldása

1. Nyomja meg a "Bekapcsolás" billentyűt, - a kijelző kivilágosodik.
2. A képernyő kioldásához simítson letről felfelé.
  - A kijelző zár változtatása
  - 1. Az induló képernyőn válassza a "Beállítások" > "Biztonság" > "Kijelző zárás"
  - 2. Válassza a kijelző zárési módszert
  -

-	Biztonság
	Készülékbiztonság
	Kijelző zárás
	Minta

## Értesítési panel

Az állapotsoron lévő értesítés ikonok jelzik az új üzenetek érkezését, a naptári eseményeket, a riasztásokat stb.

Ikonok	Leírásuk	Ikonok	Leírásuk
	Akkumulátor		Mobil adatok
	Wi-Fi		Bluetooth
	Repülőgép mód		Vaku
	Helyzet		Automatikus forgatás
	Ne zavarjanak		Szemvédelem

## A háttérkép megváltoztatása

---

A személyre szabott háttérkép háromféleképpen állítható be:

1. Nyomjon meg és tartson lenyomva egy üres helyet a kijelzőn, válassza a "Háttérképet".
2. Kattintson a "Beállítások > "Kijelző" > "Háttérképre"
3. "Galéria" > válasszon egy fotót > "Állítsa be a képet, mint" > "Háttérkép"

## Hívás kezdeményezése

---

Közvetlen hívás kezdeményezése

Az induló képernyőn érintse meg a "Telefon" ikont a tárcsázási képernyő megjelenítéséhez.

Érintse meg a számgombokat, vigye be a telefonszámot és a hívás indításához érintse a telefon ikont.

- **Hívás kezdeményezése a Kapcsolatokból**

Az induló képernyőn érintse meg a "Telefon-t" > " ", válassza ki a kívánt kapcsolatot, érintse meg és megkezdődik a hívás.

- **Hívás kezdeményezése a Hívásnaplóból**

A Home képernyőn érintse meg a "Telefont" > "az óra szimbólumot", válassza ki a naplóból a hívást, érintse meg a hívás indításához.

Megjegyzés:

Ha két SIM kártyát tett a készülékbe, akkor két ikon jelenik meg a tárcsázás interfészen. A hívás kezdeményezéséhez válassza SIM 1 vagy SIM 2-t.




## Hívás visszautasítása Elfoglalt vagyok üzenettel

---

**Ha alkalmatlan a bejövő hívás, az elutasításhoz elfoglalt vagyok üzenetet küldhet.**

1. A bejövő hívásnál húzza felfelé az üzenet ikont, hogy lássa a rendszer foglaltságot jelző üzeneteit.
2. Válassza valamelyik üzenetet, ezzel a hívás elutasításra kerül.



## Kapcsolat hozzáadása

---

1. Lépjen a "Kapcsolatokra", érintse a "kapcsolatok ikon"-t és válassza ki a kapcsolat helyét
2. Vigye be az új kapcsolat információt és mentse.



## Üzenetküldés

Üzenetküldés

Küldjön új üzenetet

Lépjen az Üzenetküldésre > nyomja meg a "+" ikont > gépélje be a szöveget és a fogadó fél telefonszámát > küldje.

Új üzenet fogadása

Amikor új üzenet érkezik, egy ikon jelenik meg az értesítési csíkon, hogy tájékoztassa Önt. Csúsztassa lefelé az állapotjelzőt, kattintson az értesítésre és olvassa el. Vagy menjen be az "Üzenetekbe" és olvassa el az új üzenetet.

- **SMS és MMS szerkesztése**

1. Új SMS-t létrehozhat egy szöveg kivágásával és bemásolásával.

Lépés:

Nyomjon meg és tartson lenyomva egy szövegmezőt > válassza a másolást vagy kivágást > nyomja meg és tartsa lenyomva az új üzenet gépelés helyét > válassza a beillesztést.

Figyelem:

A kiválasztott tartalom zöld háttérben látható.

2. Az MMS tartalma lehet video, kép, hang stb.

Lépés:

Vigye be az új üzenetet >érintse meg a “Csatolást” >válassza ki a képeket, videókat, hangot vagy diákat > írja be a szöveget és a címzett telefonszámát és >küldje el.



## **Böngésző**

Nyissa meg a böngészőt

1. Az induló képernyőn érintse meg a “Böngészőt”
  2. Érintse meg a képernyő felső részén a beviteli mezőt és írja be a webcímet.
3. Érintse meg a ikont.

### **Böngésző opciók**

Egy weboldal böngészésekor görgetheti a képernyőt, hogy az oldal minden részét lássa.

- Érintse meg a vastag függőleges vonal ikon, válassza a könyvjelző mentését, hogy az oldalt könyvjelzőként mentse.
- Érintse meg a vastag függőleges vonal ikont, válassza a “Könyvjelzők történetét”, láthatja a megjelölt oldalakat.
- Érintse meg a vastag függőleges vonal ikont, válassza az “Oldal megosztását”, ha másokkal szeretné megosztani.

## Böngésző beállítások

Érintse meg a vastag függőleges vonal ikont a böngésző interfészen, válassza a “Beállításokat” a kívánt beállításhoz,

Figyelem:

Az internet hozzáféréshez mobil adat vagy Wi-Fi csatlakozás szükséges.

## Élvezze a zenét

A telefonjára mentett zenét a zenelejátszó segítségével hallgathatja.

Ha zenei fájlokat másol a telefonjára, akkor a zenelejátszó megkeresi az eszközt a fájlokhoz és felépíti a zenei katalógust.

## Alkalmazások letöltése az áruházból

Az áruházból történő letöltés lépése:

Lépje be az “Áruházba” >jelentkezzen be a Google fiókjába > keresse meg az alkalmazást és töltsse le.

## Alkalmazások kezelése

Vigye be a “Beállítások” > “Alkalmazásokat”. Érintse meg az alkalmazást, hogy információt kapjon róla, le is tudja állítani az alkalmazást és el is tudja távolítani a telepítést.



Kérjük figyelmesen olvassa el a biztonsági tájékoztatás, hogy telefonját biztonságos körülmények között használhassa.

### 1. **Gyermekek környezetében**

Legyen óvatos a telefonjával, ha gyermekek vannak a közelben. A mobil telefon számos levehető részt tartalmaz, melyek lenyelése fulladást okozhat.

### 2. **Halláskárosodás**

Hosszasan nagyon erős hangerővel történő használat halláskárosodást okozhat. Zene hallgatáskor, vagy beszélgetéskor használja a lehető legalacsonyabb hangerőt.

### 3. **Tűzveszély**

Ne hagyja a telefonját hőforrás pl. radiátorok, fűzőlapok közelében. Ne hagyja töltőn a készüléket éghető anyagok közelében, mert fennáll a tűz veszélye.

### 4. **Üzemanyagtöltő állomáson**

Ne használja a telefont töltőállomáson Jobb mindig kikapcsolni, ha üzemanyagok, vegyi anyagok és robbanásveszélyes anyagok közelében van.

### 5. **Folyadékkal történő érintkezés**

Ne érje folyadék a készüléket, ne érintse azt nedves kézzel, mivel a víz javíthatatlan károkat okozhat.

## 6. Ne károsítsa az akkumulátort és a töltőt

Sohase használjon sérült akkumulátort vagy töltőt. Tartsa távol az akkumulátort mágneses tárgyaktól, mivel ezek az akkumulátor rövidzárlatát okozhatják és végleges sérüléséhez vezethetnek. Általános szabály, hogy ne tegye ki az akkumulátort túl magas, vagy túl alacsony hőmérsékleteknek (0 C fok alatti vagy 45 C fok feletti). A nagy hőmérséklet különbségek csökkenthetik az élettartamot.

## 7. Ütés és rázkódás

Védje telefonját a rázkódástól és ütéstől. A telefon bizonyos részei üvegből készülnek és eltörhetnek, ha a telefon leesik, vagy erős ütést kap. Kerülje a telefon leejtését és a képernyő éles eszközökkel történő érintését.

## 8. Karbantartás

Ne próbálja szétszerelni a telefont, mert fennáll az áramütés veszélye. Ha tisztítani szeretné a készüléket, használjon száraz ruhát (ne használjon oldószert, benzint, vagy alkoholt.)

## 9. Hőmérséklet


Túl magas, vagy túl alacsony hőmérsékletű helyen ne használja a telefont, sohas tegye ki a mobil készüléket tűző nap vagy teljesen nedves környezet hatásának. A telefon számára a megfelelő hőmérséklet a 0 C fok – 45 C fok közötti tartomány.

## Áttekintés

Fejhallgató  
dugó    USB csatlakozó




Külső fény érzékelő    Vevő    Első kamera

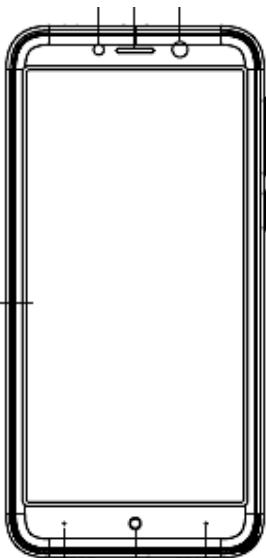

Érintő  
képernyő


Menü    Home gomb    Hátsó



Hangszóró    Mikrofon


## Áttekintés

---

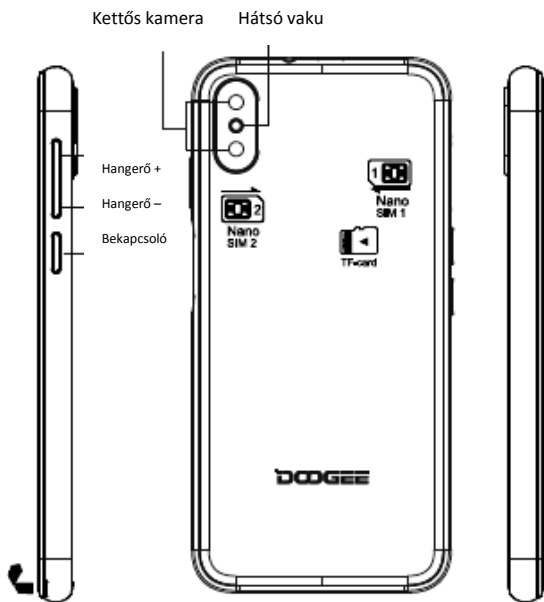

## Tartozékok

---



Töltő



USB kábel

## Akkumulátor

Az X50 egy kivehető akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor állapotát a képernyő jobb oldalán lévő ikon segítségével láthatjuk.



## Figyelmeztetés


- Az akkumulátor kivehető, kérjük vegye le a szigetelő fóliát az akkumulátorról és teljesen töltsen fel a telefont mielőtt először bekapcsolja.
- Használja a Doogee által elfogadott akkumulátorokat, melyeket kifejezetten telefonja céljaira fejlesztettek ki. Az inkompatibilis akkumulátorok súlyos sérülést vagy súlyos kárt okozhatnak a telefonban.
- Sose tegye az akkumulátorokat vagy a telefonokat meleg eszközre, pl. mikrohullámú sütőre, sütőre vagy radiátorokra. Túlmelegedéskor az akkumulátorok felrobbanhatnak.

## A kártya helyes behelyezése

Két Nano SIM kártyát és egy TF kártyát helyezhet be.

Hogyan helyezze be a SIM kártyát\_

1. Ellenőrizze, hogy a készülék ki van kapcsolva.
2. Nyissa ki a hátsó burkolatot.
3. Helyezze be a SIM kártyákat a képen látható módon.
4. Zárja vissza a hátsó fedelet.

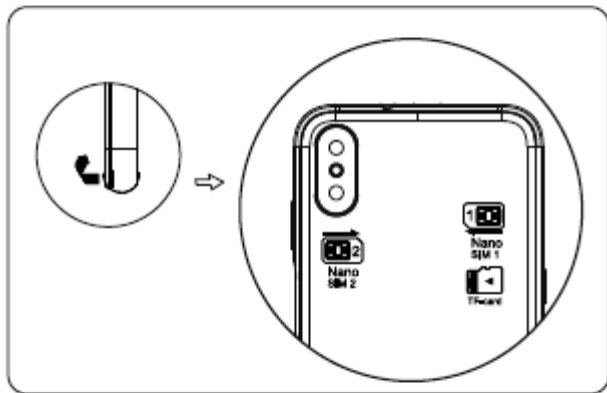

### Vigyázat:

Ez a készülék csak a Nano SIM kártyát vagy a TF kártyát támogatja. Nem módosítsa vagy változtassa a SIM kártyáját.

## Áttekintés

---

### Főbb paraméterek

---

Kijelző:	5.0"-os képernyő
Szín:	Fekete/Kék/Arany
Operációs rendszer:	Android™ 8.1
Processzor:	MT6580, <u>Cortex-A53@1.3GHz</u>
GPU:	MLI-t720 MP1 6500 MHz
RAM:	1 GB RAM
ROM:	8GB ROM (128 GB-ig bővíthető)
Akkumulátor:	2000mAh

### Kamera

---

Hátsó kamera	Első kamera
5.0MP+0.3MP hátsó kamera	5.0MP első kamera
F/2.2	F/2.2
LED vaku	80°-os szög
80° szög	

### Csatlakozások (I/O)

2G: B2/3/5/8

G3: B 1/8

SIM kártya nyílás: Két nano SIM kártya és egy TF kártya.

### Egyéb jellemzők

---

Video: AVI, MP4, WMV, RMVB, MKV, MOV, ASF, RM, FLV  
Audio: FLAC, APE, AAC, MKA, MP3, M4A, AMR, ALAC, WAV  
Kép: JPEG, BMP, GIF, PNG

### Méretetek

---

### Csomag tartalma

---

Magasság: 139 mm	1*USB kábel
Szélesség: 67.4 mm	1* Töltő
Vastagság: 9 mm	1*többnyelvű kézikönyv
Súly: 142 gr	1*képernyővédő
	1*telefonok

Android a Google Inc. védjegye.



[www.doogee.cc](http://www.doogee.cc)

