

DOOGEE

X90

Köszönjük, hogy DOOGEE terméket választott



www.doojee.cc

Ez a felhasználói kézikönyv csak tájékoztató jellegű.
A funkciók és termékek kissé eltérhetnek a tényleges
funkcióktól. Kérjük ezt vegye figyelembe.



DOOGEE mobile



DOOGEE_official



DOOGEE official

Első lépések



Köszönjük, hogy DOOGEE okostelefont választott. A telefon kiváló állapotának megőrzése érdekében, kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet.

Adat átvitel

. PC-telefon fájlátvitel

Amint csatlakoztatja a telefont PC-hez USB kábelen keresztül, a PC automatikusan tölteni kezdi a mobiltelefont.

1. Húzza le az értesítés panelt és koppintson az „USB charging this device (Eszköz töltése USB-n keresztül)” felíratra;
2. Válassza a „Transfer files (Fájlátvitel)” opciót;
3. Az eszközt felismeri a számítógép, mint eltávolítható eszközt. Nyissa meg a számítógépen megjelent mappát és másolja át a fájlokat a telefonról a PC-re, vagy fordítva.

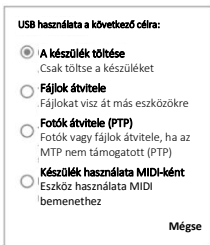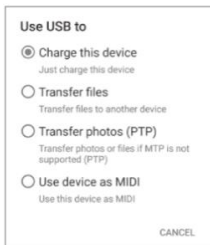

Gombok és alkatrészek

A telefon sok alkatrészből áll, kamera, vaku, hangszóró, USB csatlakozó, hangerő gomb, bekapcsoló gomb stb., az alábbi ábra további segítséget nyújt a használatukkal kapcsolatban.

Gomb	Utasítás
1. Hangerő fel/le gomb	A hangerő növeléséhez nyomja meg a felső gombot, a csökkentéshez pedig az alsót.
2. Bekapcsoló gomb	Nyomás: a képernyő zárolása, felébresztése. Nyomva tartás 2 másodpercig: a telefon be/kikapcsolása.
3. Hangszóró	Hogy hallja a másik fél hangját telefonálás közben.
4. Előlapi kamera	Szelfizéshez, vagy olyan tárgy fotózásához, amely szembe van a telefon képernyőjével.
5. Fejhallgató csatlakozó	Fülhallgató csatlakoztatásához, zene-/rádió hallgatáshoz stb.
6. Vissza gomb	Visszatérés az előző képernyőre.
7. Menü gomb	Váltás a nemrég használt alkalmazások között.
8. Kezdőképernyő gomb	Nyomás: Visszatérés a kezdőképernyőhöz bárhonnan.
9. USB csatlakozó	Töltő, vagy USB kábel csatlakoztatásához, fájlátvitelhez.
10. Hátsó kamera	Fotózáshoz.
11. Vaku	Segít a kamerának a fotózásban alacsony fényű környezetben.
12. Hangszóró	Akkor működik, amikor a telefon cseng, zenét játszik, vagy ki van hangosítva.
13. Mikrofon	Felerősíti a hangokat, vagy rögzíti azokat.

Képernyő zárolása és feloldása

. A képernyő zárolása

A képernyő zárolásához nyomja meg a bekapcsoló gombot. Ha egy darabig nem használja azt, a képernyő automatikusan is lezárul.

. A képernyő feloldása

1. A képernyő bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló gombot.
2. Húzza az ujját a képernyőn letről felfelé, hogy feloldja a képernyőt.

. A képernyőzár megváltoztatása

1. A kezdőképernyőn válassza a „Settings (Beállítások)” > „Security (Biztonság)” > „Screen lock (Képernyő zárolása)” opciót.
2. Válassza ki a képernyőzár módot.



Értesítés panel

Az állapotsávban értesítési ikonok jelzik az új üzenetek érkezését, naptár eseményeket, ébresztő stb. Bekapcsolhatja az adatkapcsolatot, a WLAN-t, Bluetooth-t és így tovább.

Ikon	Leírás	Ikon	Leírás
	Akkumulátor		Mobiladat
	Wi-Fi		Bluetooth
	Repülőgép mód		Lámpa
	Hely		Automatikus elforgatás
	Ne zavarj		Szemkímélés


Háttérkép megváltoztatása

Három módszer a háttérkép személyre szabására:

1. Érintse meg és tartsa nyomva a képernyő egy üres részét, majd válassza a „Wallpaper (Háttérkép)” opciót.
2. Használja a „Settings (Beállítások)” > „Display (Képernyő)” > „Wallpaper (Háttérkép)” > kép kiválasztása > „Apply (Alkalmaz)” eljárást.
3. „Gallery (Galéria)” > válasszon egy fotót > „Set picture as (Állítsa be a képet, mint)” > „Wallpaper (Háttérkép)”.

Hívás indítása


. Hívás indítása közvetlenül

1. A tárcsázó billentyűzet megjelenítéséhez a kezdőképernyőn érintse meg a „Phone (Telefon)” ikont.
2. Adja meg a telefonszámot a szám gombok érintésével, majd a hívás indításához használja a  ikont.

. Hívás indítása a Névjegyek applikációból

A kezdőképernyőn érintse meg a „Contacts (Névjegyek)” ikont és válassza ki, hogy kit szeretne hívni, majd a hívás indításához koppintson a telefonszámra.

. Hívás indítása a hívásnaplóból

A kezdőképernyőn érintse meg a „Phone (Telefon)” >  ikont, válasszon egy hívást a hívásnaplóból, és a hívás indításához érintse azt meg.

Megjegyzés:

Ha két SIM kártya van a telefonban, akkor két hívás ikon lesz a tárcsázó felületen. A hívás indításához válasszon SIM 1 és SIM 2 közül.

Hívás elutasítása elfoglalt üzenet küldésével

Amikor nem alkalmas az időpont egy hívás fogadására, az elutasítással egy időben küldhet egy elfoglalt üzenetet.

1. A rendszeren elérhető elfoglalt üzenetek megjelenítéséhez a bejövő hívás képernyőn húzza fel az üzenet ikont.
2. A hívás elutasításához és az üzenet küldéséhez koppintson rá az egyikre.

Névjegy hozzáadása

1. A kezdőképernyőn indítsa el a „Contacts (Névjegyek)” applikációt, érintse meg az „☺” ikont és válassza ki, hogy hol legyen tárolva a névjegy.
2. Töltse ki az új névjegyet és mentse el.

Üzenetek

Új üzenet küldése

Indítsa el a „Messaging” applikációt > kattintson a „+” ikonra > gépelje be az üzenetet és a címzett telefonszámát > küldje el.

Új üzenet fogadása

Ha új üzenet érkezik, akkor erről egy ikon fogja értesíteni az értesítés sávon. Húzza le az állapotsávot, hogy rákoppinthatson az üzenetre és elolvashassa azt, vagy indítsa el a „Messaging (Üzenetek)” applikációt és olvassa el közvetlenül onnan az új üzenetet.

. SMS és MMS szerkesztése

1. Új SMS-t hozhat létre szöveg kivágásával, illetve másolásával is.

Lépés:

Érintse meg és tartsa nyomva a szövegmezőt > válassza a másolást, vagy a kivágást > érintse meg és tartsa nyomva az új üzenet egy üres részét > válassza a beillesztést.

Megjegyzés:

A kiválasztott tartalom zölddel van kiemelve.


2. Egy MMS tartalmazhat videót, képet, hangot stb.

Lépés:

Lépjön be az új üzenet beviteli felületre > koppintson az „Attach (Csatolás)” gombra > válassza ki, hogy a képet, videót, hangot, vagy diavetítést szeretne csatolni > válassza ki a vonatkozó fájlt > gépelje be az üzenet szövegét és a címzett telefonszámát > küldje el.


Böngésző

. A böngésző megnyitása


1. A kezdőképernyőn érintse meg a „Browser (Böngésző)” ikont.
2. A weboldal címének megadásához érintse meg a képernyő tetején található beviteli mezőt.
3. Koppintson a „” ikonra.

. Böngésző opciók

Egy weboldal böngészésekor húzza az ujját a képernyőn a görgetéshez, hogy láthassa a weboldal többi részét is.

- Ahhoz hogy a jelenlegi weboldalt elmentse a könyvjelzők közé, érintse meg az () ikont és válassza a „Save to bookmarks (Mentés a könyvjelzők közé)” opciót.

- Ahhoz, hogy megnyissa a mentett könyvjelzők és a megtekintett oldalak listáját, érintse meg az () ikont és válassza a „Bookmarks/History (Könyvjelzők/Előzmények)” opciót.

- Ahhoz, hogy megossza a weboldalt másokkal, érintse meg az () ikont és válassza a „Share page (Oldal megosztása)” opciót.

Böngésző beállítások

A böngésző felületen érintse meg a (■) ikont, válassza a „Settings (Beállítások)” opciót és eszközöljön beállításokat a jelzéseknek megfelelően.

Megjegyzés:

Az Internethez csak akkor férhet hozzá, ha van mobiladat, vagy Wi-Fi kapcsolata.

Élvezze a zenét

Egy zenelejátszóval meghallgathatja a telefonjára mentett zenéket.

Ha zenefájlokat másol a telefonjára, akkor a zenelejátszó megkeresi a fájlokat és katalógust készít a zenéiről.

Töltsön le zenéket a Play Store applikációból

Egy APP letöltése a Play Store-ból lépései:

Indítsa el a „Play Store” applikációt > jelentkezzen be Google fiókkal > keresse meg az APP-ot és töltsse le.

Applikációk kezelése

Lépjen be a „Settings (Beállítások)” > „Apps (Applikációk)” felületre. Érintse meg bármelyik applikációt, hogy információt láthasson róla, valamint kényszerítheti az applikációt, hogy álljon le, illetve el is távolíthatja azt.

Karbantartás és biztonság

Kérjük, figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat, hogy biztonságosan használhassa a telefonját:

1. Gyerekek közelében

Kérjük, nagyon figyeljen oda a gyerekekre és a telefonjára. A mobiltelefonnak több leválasztható alkatrésze van, amelyek lenyelése fulladást okozhat.

2. Halláskárosodás

A hosszú ideig tartó, nagyon magas hangerővel történő használat károsíthatja a hallást. Kérjük, hogy zenehallgatás, illetve telefonálás közben a lehető legalacsonyabb hangerőt állítsa be.

3. Tűzveszély

Ne hagyja a telefonját hőforrások közelében, pl. radiátor vagy fűzőlap. Ne hagyja töltés közben a telefonját gyúlékony anyagok közelében, mivel tűzveszély áll fenn.

4. Benzinkúton

Benzinkúton ne használja a telefonját. Ami azt illeti, az a legjobb, ha mindig kikapcsolja a telefonját üzemanyagok, vegyszerek, illetve robbanászerek közelében.

5. Érintkezés folyadékkal

Ne tegye ki a telefont folyadékoknak és ne fogja meg nedves kézzel, mivel a víz helyreállíthatatlan károkat okozhat.

6. Ne rongálja meg az akkumulátort és a töltőt

Soha ne használjon sérült akkumulátort vagy töltőt. Tartsa távol az akkumulátort mágneses tárgyaktól, mivel azok rövidzárt okozhatnak az akkumulátorban és ez javíthatatlanul tönkre teszi azt. Általános szabályként az akkumulátort nem szabad kitenni nagyon magas, vagy túl alacsony hőmérsékletnek (0 °C alatt, vagy 45 °C felett). A hőmérsékletingadozás csökkentheti az élettartamot.

7. Ütődések és becsapódás

Óvja a telefonját ütődésektől és becsapódásoktól. A telefon egyes részei üvegből vannak és ezek eltörhetnek, ha leejti a telefont, vagy erős ütés éri azt. Kerülje a telefon leejtését, illetve a képernyő érintését éles tárgyakkal.


8. Karbantartás

Ne próbálja meg szétszerelni a telefont, mivel áramütés veszélye áll fenn. Ha tisztítani szeretné a készüléket, kérjük, használjon egy száraz rongyot (ne használjon oldószert, például benzint, vagy alkoholt).


9. Hőmérséklet

Ne használja a telefont olyan környezetben, ahol a hőmérséklet túl magas, vagy túl alacsony, soha ne tegye ki a telefont tűző napnak, illetve teljesen nedves környezetnek. A telefonnak megfelelő hőmérséklettartomány 0 °C-tól 45 °C-ig terjed.

▲ Áttekintés

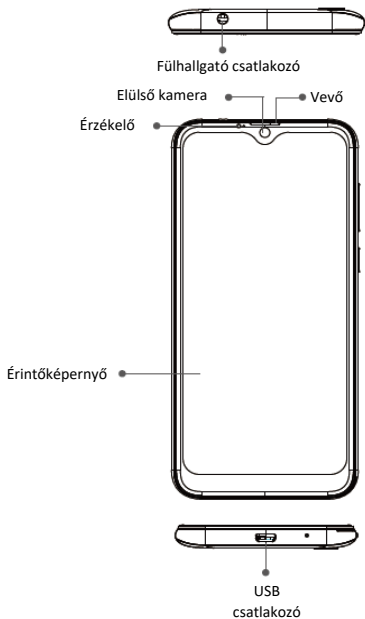

▲ Áttekintés

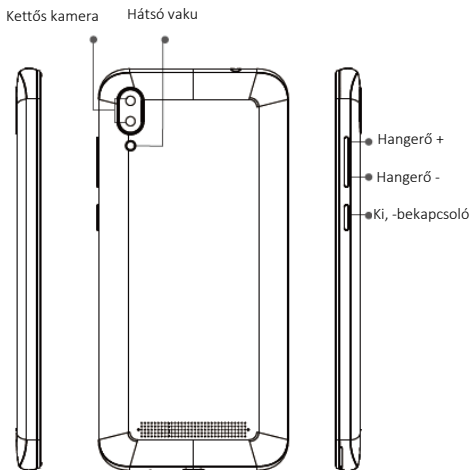

▲ A csomag tartalma

Micro USB kábel

Töltő

Használati útmutató

▲ Akkumulátor

Az X90 beépített akkumulátorral rendelkezik.


A képernyő jobb felső sarkában látható ikonnal nyomon követheti az akkumulátor állapotát.



Figyelem

- Csak a kifejezetten a telefonhoz tervezett DOOGEE által jóváhagyott akkumulátorokat használjon. A nem kompatibilis akkumulátor súlyos sérülést vagy a telefon károsodását okozhatja.
- Soha ne helyezzen akkumulátorokat vagy telefonokat fűtőberendezésekbe, például mikrohullámú sütőbe, kályhára vagy radiátorra. Az akkumulátorok felrobbanhatnak, ha túlmelegednek.

▲ Tartozékok



Töltő




USB kábel

▲ A kártya helyes behelyezése

Behelyezhet két Nano SIM kártyát és egy TF kártyát.

A SIM kártyát a következőképpen kell behelyezni:

1. Kapcsolja ki a készüléket;
2. Használja a SIM kártya tűt a kioldáshoz úgy, hogy azt behelyezi a nyílásba.
3. Helyezze a Nano SIM-/TF kártyát a SIM kártya tálcába.
4. Helyezze vissza a SIM kártya tálcát, majd zárja be a helyére.

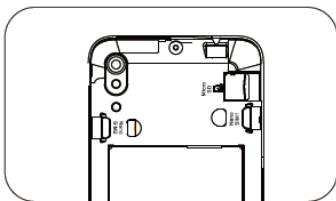

Vigyázat:

Kizárólag Nano SIM és TF kártyát támogat a készülék. Ne módosítsa vagy változtassa meg a SIM kártyáját.

▲ Áttekintés

Alapvető jellemzők

Kijelző:	6,1" HD
Szín:	Fekete, kék, arany
Szoftver:	Android™ 9 Pie
Processzor:	MT6580A/WA, Quad-Core Cortex A7 1,3 GHz
GPU:	ARM Mali 400 MP2 500 MHz
Memória:	1 GB

ROM:	16 GB (TF kártyával bővíthető 128 GB-ig)
Akkumulátor:	3400 mAh, 5 V/1A töltő

▲ Kamerák

Hátsó kamerák

8,0 MP + 5,0 MP, f/2,2, LED vaku

Elülső kamera

5,0 MP/ f 2,2

▲ Kapcsolat (I/O)

2G	B2/B3/B5/B8
3G	B1/8
Dual SIM kártya	Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + TF kártya

▲ Média formátumok

Videó	AVI, MP4, WMV, RMVB, MKV, MOV, ASF, RM, FLV és más videó formátumok támogatása 720p/30fps-ig
Hang	MP3, M4A, AAC, MKA, AMR, ALAC, FLAC, APE, WAV támogatás
Kép	JPEG, BMP, GIF, PNG stb.

▲ Méretek

Magasság	153,9 mm	Vastagság	9,9 mm
Szélesség	72,8 mm	Súly	150 g