SAMSUNG

SM-T835

Felhasználói kézikönyv

Hungarian. 08/2018. Rev.1.0

www.samsung.com

Tartalom

Alapok

4 Fontos tudnivalók
6 A készülék túlmelegedése és megoldások
9 Készülék elrendezés és funkciók
15 Akkumulátor
18 SIM-kártya (nano-SIM-kártya)
21 Memóriakártya (microSD-kártya)
24 A készülék be- és kikapcsolása
25 Kezdeti beállítások
27 Samsung fiók
29 Adatok másolása korábbi készülékről
33 A képernyő használata
45 Értesítési panel
47 Szövegbevitel

Alkalmazások és funkciók

50 Alkalmazások telepítése és eltávolítása
52 S Pen funkciók
63 Bixby
74 Telefon
79 Névjegyzék
83 Üzenetek
85 Internet
87 E-mail
88 Fényképező
102 Galéria
110 Több ablak
115 Samsung Members
116 Samsung Notes
122 PENUP
128 Naptár
130 Samsung Flow
131 Saját fájlok
132 Óra
133 Számológép
134 Game Launcher
137 SmartThings
141 Tartalom megosztása
142 Napi infó
144 Gyerek mód
145 Samsung DeX
154 Csatlakozás külső kijelzőhöz
155 Google alkalmazások

Beállítások

157 Bevezető
157 Kapcsolatok
158 Wi-Fi
160 Bluetooth
162 Adattakarékos üzemmód
162 Mobil hotspot és Internetmegosztás
163 Egyéb kapcsolatbeállítások
165 Hangok és rezgés
166 Dolby Atmos (környezeti hang)
167 Értesítések
167 Kijelző
168 Kékfényszűrő
169 A képernyőmód megváltoztatása vagy a kijelző színeinek beállítása
170 Képernyőkímélő
171 Háttérkép
171 Speciális funkciók
172 Eszköz karbantartása
175 Alkalmazások
175 Képernyő lezárása
176 Smart Lock
176 Biometrikus azonosítás és biztonság
178 Intelligens azonosítás
180 Arcfelismerés
183 Íriszfelismerés
188 Samsung Pass
191 Biztonságos mappa
196 Felhő és fiókok
197 Felhasználók
198 Google
199 Kisegítő lehetőségek
200 Általános kezelés
201 Szoftver frissítése
202 Felhasználói kézikönyv
202 A táblagép névjegye

Függelék

203 Hibakeresés
209 Az akkumulátor eltávolítása

Alapok

Fontos tudnivalók

Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

- A leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- Bizonyos tartalmak a szolgáltató, a régió, a modell műszaki tulajdonságai, illetve a készülék szoftverének függvényében eltérőek lehetnek.
- A jelentős CPU- és RAM-használatot igénylő tartalmak (magas minőségű tartalmak) befolyásolják a készülék általános teljesítményét. A tartalommal kapcsolatos alkalmazások a készülék specifikációjának és a környezet függvényében nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A Samsung nem vállal felelősséget az olyan alkalmazások okozta teljesítményproblémákért, amelyek nem a Samsungtól származnak.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezheti.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más médiatartalmak engedélye korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a tartalmak illegális felhasználásáért.
- Az olyan adatszolgáltatásokért, mint az üzenetküldés, fel- és letöltés, automatikus szinkronizálás vagy helymeghatározó szolgáltatások, a szolgáltató adatcsomagtól függően díjat számíthat fel. Nagy mennyiségű adat átvitele esetén ajánlott a Wi-Fi funkció használata.
- Az eszközzel érkező alapértelmezett alkalmazások előzetes figyelmeztetés nélkül frissítésre kerülhetnek, vagy a támogatásuk megszűnhet. Amennyiben kérdései vannak a készülékkel érkező alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal. A felhasználó által telepített alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.

- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése a készülék meghibásodásával vagy az adatok sérülésével vagy elvesztésével járhat. Ezek a Samsung licencmegállapodásával ellentétesek és a garancia megszűnését eredményezik.
- Térségtől, illetve típustól függően az eszközök használatához az Amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottság (Federal Communications Commission – FCC) jóváhagyása szükséges. Ha az eszköz rendelkezik FCC-jóváhagyással, akkor rendelkezik FCC-azonosítóval. Az FCC-azonosító megtekintéséhez indítsa el a **Beállítások** alkalmazást és érintse meg **A táblagép névjegye** → **Állapot** lehetőséget.

Tájékoztató ikonok

Figyelmeztetés: olyan helyzetek, ahol önmagának vagy másoknak sérülést okozhat

Vigyázat: olyan helyzetek, ahol készülékében vagy más készülékben kár keletkezhet

Megjegyzés: jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

A készülék túlmelegedése és megoldások

A készülék felforrósodása az akkumulátor töltése közben

Töltés közben a készülék és a töltő felforrósodhat. Vezeték nélküli töltés és gyorstöltés közben a készülék érintésre forróbb lehet. Ez nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére, és a készülék normális működésének része. Amennyiben az akkumulátor túlságosan felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.

A készülék felforrósodása esetén tegye a következőket:

- Válassza le a töltőt a készülékről, és zárja be az összes futó alkalmazást. Várja meg, amíg a készülék lehűl, majd kezdje újra a töltést.
- Ha a készülék alsó része túlhevül, lehetséges, hogy a csatlakoztatott USB-kábel sérült. Cserélje ki a sérült USB-kábelt egy a Samsung által jóváhagyott újra.
- Vezeték nélküli töltő használata közben ne helyezzen idegen tárgyakat, például fémtárgyakat, mágneseket és mágnescsíkos kártyákat a készülék és a vezeték nélküli töltő közé.

A vezeték nélküli töltés vagy gyors töltés funkció csak a támogatott modellek esetén érhető el.

Ha a készülék használat közben forrósodik fel

Ha olyan funkciókat vagy alkalmazásokat használ, amelyek több energiát igényelnek, vagy huzamosabb ideig használja őket, úgy a készülék a megnövekedett akkumulátor-fogyasztás miatt átmenetileg felforrósodhat. Zárja be az aktuálisan futó alkalmazásokat, és ne használja a készüléket egy ideig.

A következő helyzetekben felmelegedhet a készülék. Az Ön által használt funkciók és alkalmazások függvényében előfordulhat, hogy ezek a példák nem érvényesek az Ön készülékére.

- A vásárlást vagy visszaállítást követő kezdeti beállítások során
- Nagy fájlok letöltésekor

- Nagyobb energiaigényű alkalmazások, vagy alkalmazások huzamosabb ideig tartó használatakor
  - Nagyon jó minőségű játékok huzamosabb ideig tartó használatakor
  - Hosszabb videorögzítések esetén
  - Maximális fényerősség mellett streamelt videók esetén
  - Televízióhoz történő csatlakozás esetén
- Több alkalmazás egyidejű használatakor (vagy sok alkalmazás a háttérben történő futtatása során)
  - Több ablak használata esetén
  - Ha alkalmazásokat frissít vagy telepít videorögzítés közben
  - Ha nagy fájlokat tölt le videohívás alatt
  - Ha videókat rögzít navigációs alkalmazás használata közben
- Ha nagy adatmennyiséget szinkronizál felhővel, e-maillel vagy más fiókokkal
- Ha navigációs alkalmazást használ autóban, és a készülék közvetlen napfénynek van kitéve
- Mobil hotspot és internetmegosztás funkció használata során
- Ha olyan helyen használja a készüléket, ahol gyenge a térerő
- Ha sérült USB-kábellel tölti az akkumulátort
- Ha a készülék többcélú csatlakozója sérült vagy idegen anyagoknak van kitéve, például folyadéknak, pornak, fémpornak vagy ceruzahegynek
- Roaming használatakor

A készülék felforrósodása esetén tegye a következőket:

- Mindig használja a legújabb szoftververziót.
- A futó alkalmazások ütközései a készülék felmelegedését okozhatják. Indítsa újra a készüléket.
- Amikor nem használja, kapcsolja ki a Wi-Fi, GPS és Bluetooth funkciókat.
- Zárja be az akkumulátor fogyasztását növelő és a háttérben használaton kívül futó alkalmazásokat.
- Törölje a szükségtelen fájlokat és a használaton kívüli alkalmazásokat.
- Csökkentse a képernyő fényerejét.
- Ha a készülék túlhevül, vagy hosszan tartóan forrónak érződik egy ideig ne használja. Ha a készülék továbbra is túlmelegszik, forduljon egy Samsung-márkaszervizhez.

Az eszköz korlátozásai túlmelegedés esetén

Ha az eszköz túlmelegszik, akkor a teljesítmény és a funkciók korlátozottá válhatnak, és előfordulhat, hogy az eszköz kikapcsol a lehűlés érdekében. A funkció csak a támogatott modelleken érhető el.

- Ha az eszköz a szokottnál melegebb lesz, akkor egy üzenet jelenik meg, amely az eszköz túlmelegedéséről tájékoztat. Az eszköz hőmérsékletének csökkentése érdekében a képernyő fényessége és a teljesítménye korlátozva lesz, és az akkumulátor töltése leáll. A futó alkalmazások bezárulnak, és csak segélykérő hívásokat indíthat addig, amíg az eszköz le nem hűl.
- Ha a készülék túlmelegszik, vagy hosszabb időn át forrónak érződik, akkor egy üzenet jelenik meg, amely a kikapcsolásról tájékoztat. Kapcsolja ki az eszközt, és várjon, amíg az lehűl.

A használattal kapcsolatos óvintézkedések

Az alábbi esetekben a készülék felmelegedhet a környezet hatására. Mindenképpen kerülje el az akkumulátor élettartamának csökkentését, a készülék károsodását és tűz okozását.

- A készüléket ne tárolja nagyon alacsony vagy nagyon magas hőmérsékleten.
- A készüléket ne tegye ki hosszabb ideig közvetlen napfénynek.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket hosszabb ideig nagyon meleg helyen, mint például nyáron autó belsejében.
- Ne helyezze a készüléket olyan helyre, amely túlmelegedhet, például fűtőszálas szőnyegre.
- Ne tárolja a készüléket fűtőtest, mikrohullámú sütő, forró konyhai eszközök vagy nagynyomású tartályok belsejében vagy közelében.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Készülék elrendezés és funkciók

Az értékesítési doboz tartalma

Tekintse meg a rövid kezelési útmutatót a csomag tartalmáért.

- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régiónként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a készülékhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A megjelenés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek a készülékkel.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A jóvá nem hagyott tartozékok használata során romolhat a teljesítmény, és előfordulhat meghibásodás, ilyen esetekre nem vonatkozik a garancia.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.

A készülék elrendezése

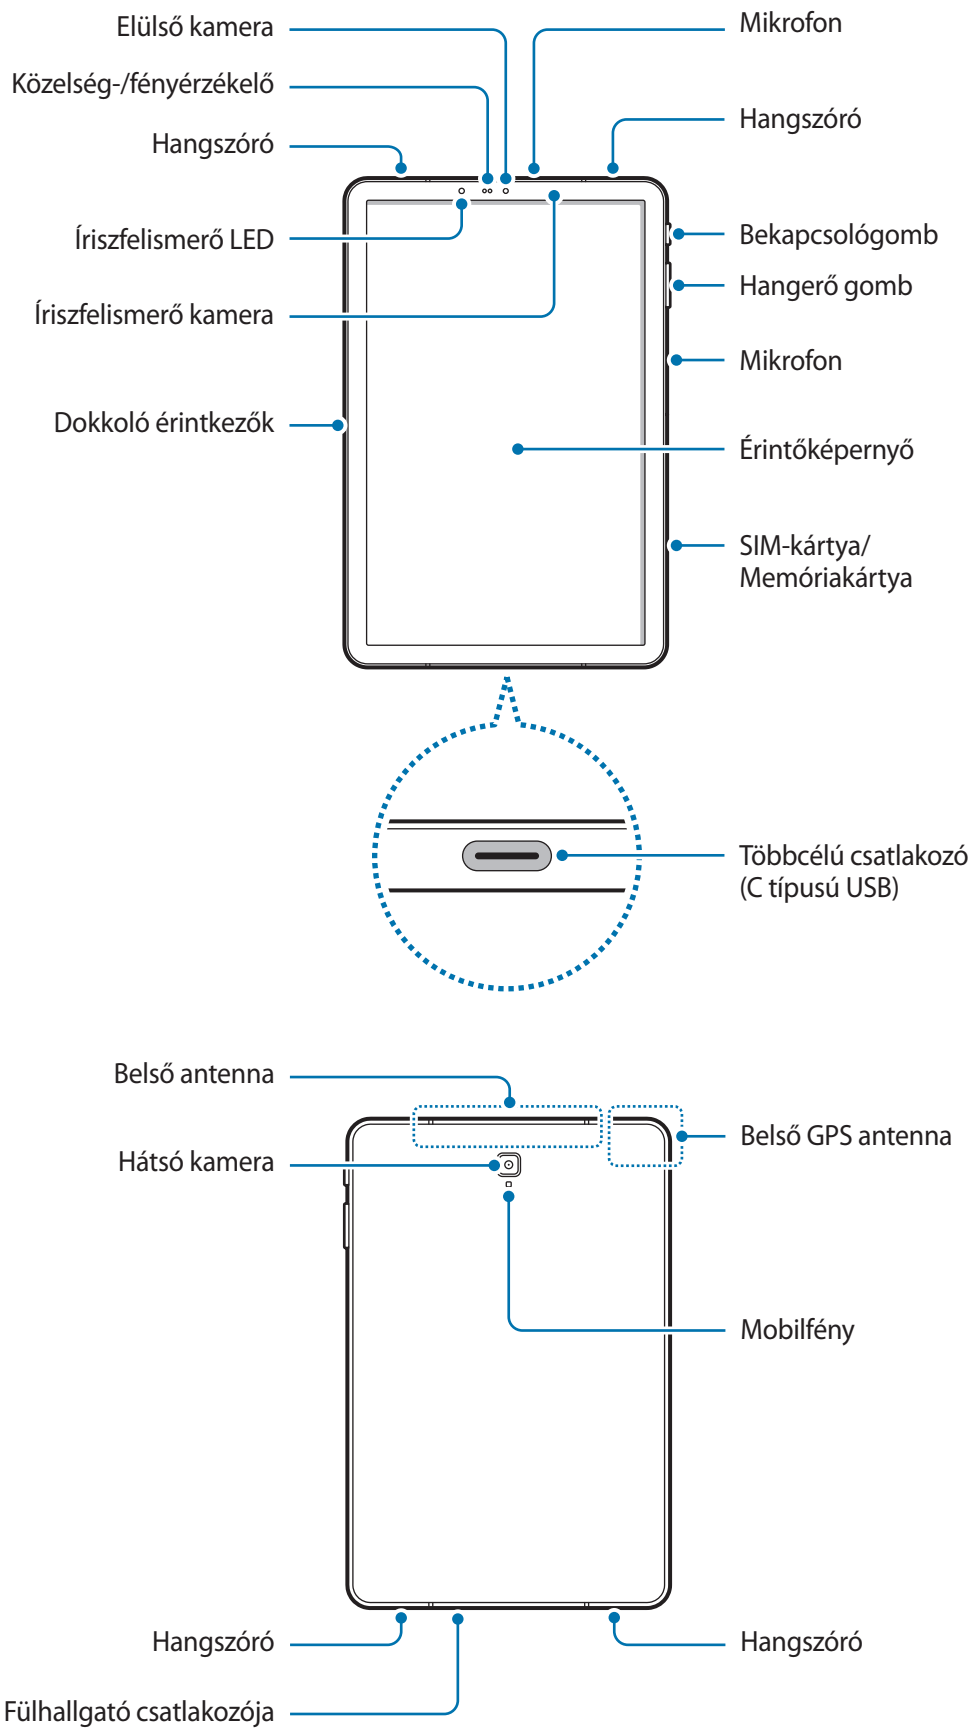

A készülék és egyes (külön kapható) kiegészítők mágneseket tartalmaznak. Az Amerikai Szív Szövetség (USA), valamint a Gyógyszereket és Egészségügyi Termékeket Szabályozó Ügynökség (Egyesült Királyság) egyaránt arra figyelmeztet, hogy a mágnesek befolyásolhatják a beültetett szívritmusszabályzók, cardioverterek, defibrillátorok, inzulinpumpák vagy egyéb elektromos orvosi eszközök (együttesen "Orvosi Eszközök") működését, 15 cm (6 hüvelyk) tartományon belül. Ha Ön ezen Orvosi Eszközök bármelyikét használja, AKKOR NE HASZNÁLJA EZT A KÉSZÜLÉKET ÉS EGYES KIEGÉSZÍTŐKET, AMÍG NEM KONZULTÁLT A KEZELŐORVOSÁVAL.

- Ne tárolja a készüléket és a mágnest tartalmazó kiegészítőket mágneses tér közelében. A mágneses tér megrongálhatja a mágnescsíkos kártyákat, például a bankkártyákat, telefonkártyákat, betétszámlakönyveket és beszállókártyákat.
- Ha a hangszórókat használja, például Médiafájlok lejátszása vagy kihangosító használata esetén, ne helyezze az eszközt közel a füléhez.

- Csatlakoztatási problémák és az akkumulátor gyors merülése következhetnek be az alábbi esetekben:
  - Ha fémmatricákat ragaszt a készülék antennájának területére
  - Ha fémes anyagból készült készülékfedelet helyez a készülékre
  - Ha bizonyos funkciók, például hívás vagy a készülék adatkapcsolatának használata közben kezével vagy más tárggyal letakarja a készülék antennájának területét
- Ajánlott a Samsung által jóváhagyott képernyővédő fólia használata. A jóvá nem hagyott képernyővédő fóliák megzavarhatják az érzékelők működését.
- Ne takarja le a közelség-/fényérzékelő területét a képernyő kiegészítőivel, például képernyővédővel vagy matricákkal. Ez ugyanis az érzékelő hibás működését okozhatja.
- Ügyeljen rá, hogy ne érje víz az érintőképernyőt. Párás környezetben vagy ha víz kerül rá előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem működik megfelelően.

Hardveres gombok

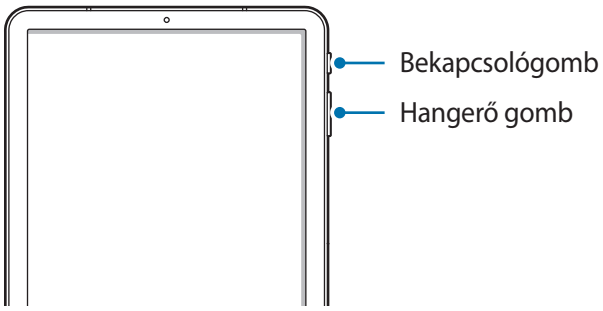

Gomb	Művelet
Bekapcsolás	• A készülék be- és kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva. • Nyomja meg a képernyő bekapcsolásához, illetve zárolásához.
Hangerő	• Nyomja meg a készülék hangerejének módosításához.

Funkciógombok

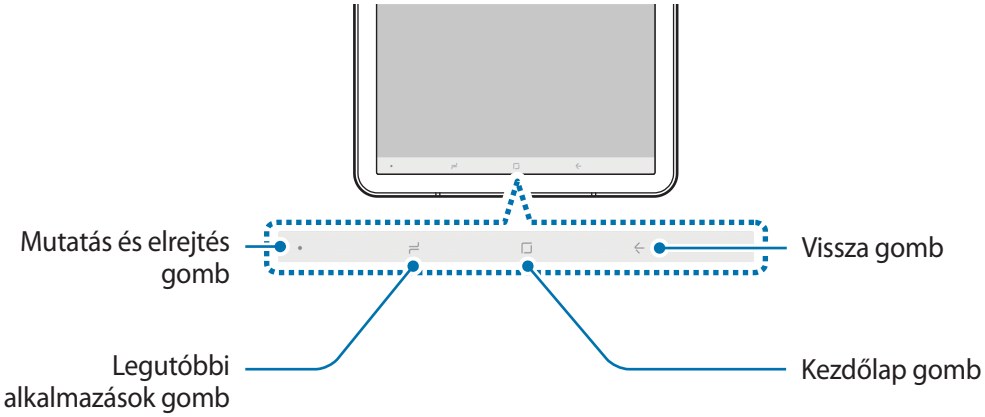

Amikor bekapcsolja a készüléket, a funkciógombok megjelennek a képernyő alján. Alapértelmezés szerint a funkciógombok a Legutóbbi alkalmazások, a Kezdőlap és a Vissza gombra vannak beállítva. További információért lásd a Navigációs sáv (funkciógombok).

S Pen

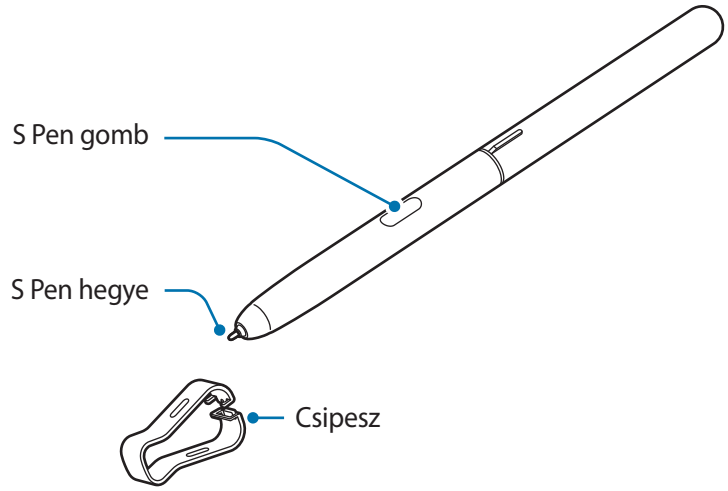

Név	Műveletek
S Pen hegye	• Használja az S Pent íráshoz, rajzoláshoz vagy érintéses műveletek elvégzéséhez a képernyőn. • További S Pen-funkciók eléréséhez tartsa az S Pent a képernyő elemei fölé, például a rámutatási funkció fölé.
S Pen gomb	• Tartsa az S Pent a képernyő fölé, és a gyors funkciók megjelenítéséhez nyomja meg az S Pen gombot. • Az S Pen gombot nyomva tartva húzza az S Pent a választani kívánt elemek fölé.
Csipesz	• A tollhegy cseréjéhez csipesszel távolítsa el az S Pen hegyét.

Az S Pen hegyének cseréje

Amennyiben a hegy elkopott, cserélje ki egy újra.

1 Fogja meg a hegyet határozottan a csipesszel és húzza ki.

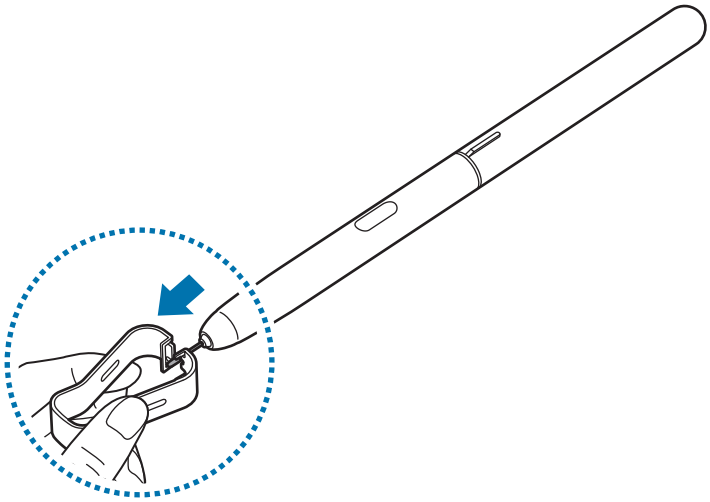

2 Helyezzen új hegyet az S Penbe.

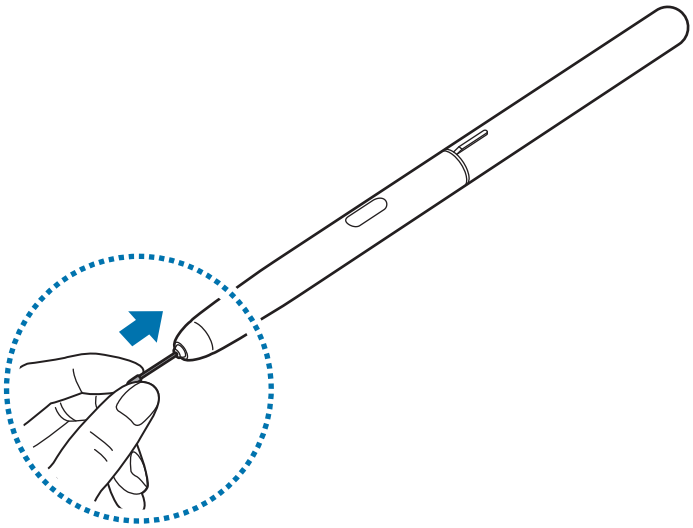

Legyen óvatos, ne sértse meg az ujját a csipesszel.

- Ne használja fel újra a régi hegyeket. Ez ugyanis az S Pen meghibásodását okozhatja.
- Ne nyomja túl erősen a hegyet, amikor behelyezi az S Penbe.
- Ne helyezze a kerek végével a hegyet az S Penbe. Ez ugyanis az S Pen vagy a készülék meghibásodását okozhatja.
- Ne fejtsen ki nagy nyomást az S Penre és ne hajlítsa meg. Az S Pen megsérülhet vagy a hegy deformálódhat.
- Ne nyomja erősen a képernyőhöz az S Pent. A toll hegye deformálódhat.

- Ha az S Pent éles szögekben mozgatja a képernyőn, előfordulhat, hogy a készülék nem érzékeli.
- Az S Pen működésére vonatkozó további információkért látogasson el a Samsung weboldalára.
- Amennyiben az S Pen nem működik megfelelően, vigye el egy Samsung szervizközpontba.

Akkumulátor

Az akkumulátor töltése

Az első használatbavételt megelőzően vagy ha a készülék hosszabb időn keresztül használaton kívül volt, az akkumulátort fel kell tölteni.

Kizárólag Samsung által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat, és kábeleket használjon. A nem megfelelő töltők és kábelek használata az akkumulátor robbanását vagy a készülék sérülését okozhatja.

- A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki.
- Csak a termékhez mellékelt USB C-típusú kábelt használja. Mikro-USB-kábel használata esetén a készülék megsérülhet.

Energiatakarékossági okokból, ha nem használja húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs kikapcsológombja, ezért energiatakarékossági okokból az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni a fali aljzatból. Használat során a készüléknek a fali aljzathoz csatlakoztatva és könnyen elérhetőnek kell lennie.

1 Csatlakoztassa az USB-kábelt az USB töltő adapterhez.

2 Dugja az USB-kábelt a készülék többcélú csatlakozójába.

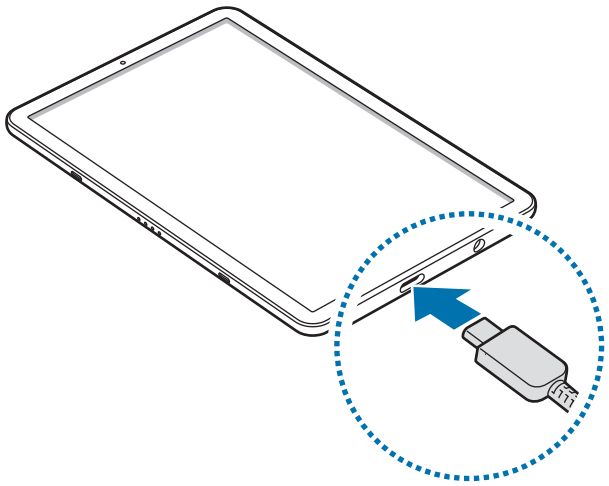

3 Illessze az USB töltő adaptert egy elektromos aljzatba.

4 Amikor teljesen feltöltődött, válassza le a töltőt a készülékről. Ezután húzza ki a töltőt a konnektorból.

Az akkumulátor-energiafogyasztás csökkentése

A készülék különféle funkciókat kínál, amelyek segítenek takarékoskodni az akkumulátor energiájával.

- Optimalizálhatja a készüléket az Eszköz karbantartása funkció használatával.
- Amikor nem használja a készüléket, kapcsolja ki a képernyőt a Bekapcsológomb megnyomásával.
- Kapcsolja be az energiatakarékos módot.
- Bezárhatja a felesleges alkalmazásokat.
- Amikor nincs használatban, kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- Amikor nincs használatban, kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.
- Kapcsolja ki a szinkronizálást végző alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Csökkentse a háttérvilágítás időtartamát.
- Csökkentse a képernyő fényerejét.

Töltési tippek és elővigyázatossági intézkedések az akkumulátorral kapcsolatban

- Ha alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje, az ikon üresen jelenik meg.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék a töltő csatlakoztatását követően nem kapcsolható be azonnal. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percig töltődni az akkumulátort.
- Amennyiben egyszerre több alkalmazást, hálózati alkalmazásokat vagy más eszközökhöz csatlakozó alkalmazásokat használ, az akkumulátor gyorsabban lemerül. Annak érdekében, hogy nehogy a készülék kikapcsoljon az adatok átvitele közben, ezeket az alkalmazásokat mindig az akkumulátor teljes feltöltését követően használja.
- Ha töltő helyett más energiaforrást, például számítógépet használ, az alacsonyabb áramerősség miatt a töltés hosszabb ideig tarthat.
- A készülék töltés közben is használható, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- Amennyiben a készülék töltése közben a tápellátás ingadozik, az érintőképernyő kikapcsolhat. Ilyen esetben húzza ki a töltőt az eszközből.
- Töltés közben a készülék és a töltő felforrósodhat. Ez normális jelenség és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére. Amennyiben az akkumulátor a szokásosnál jobban felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.
- Ha úgy tölti a készüléket, hogy a többcélú csatlakozó nedves, az kárt tehet a készülékben. A készülék töltése előtt alaposan szárítsa meg a többcélú csatlakozót.
- Ha a készülék nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

Gyors töltés

Az eszköz beépített gyors töltési funkcióval rendelkezik. Gyorsabban feltöltheti az akkumulátort, ha a képernyő vagy a készülék ki van kapcsolva.

A töltés sebességének növelése

A töltés sebességének növeléséhez az akkumulátor töltése közben kapcsolja ki a készüléket vagy a képernyőt. Ha úgy tölti az akkumulátort, hogy a készülék ki van kapcsolva, a képernyőn megjelenik a ⚡ ikon.

Ha a gyorstöltési funkció nincs bekapcsolva, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg az **Eszköz karbantartása** → **Akkumulátor** → ⋮ → **Speciális beállítások** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Kábeles gyorstöltés** kapcsolót.

- A beépített gyors töltési funkció nem használható akkor, ha normál töltővel tölti az akkumulátort.
- Ha a készülék felforrósodik, vagy a környező levegő hőmérséklete megemelkedik, az a töltés sebességének jelentős csökkenését idézheti elő. Ez a normál működés része, célja a készülék károsodásának megelőzése.

SIM-kártya (nano-SIM-kártya)

A SIM-kártya behelyezése

Helyezze be a mobil szolgáltató által biztosított SIM-kártyát.

- Kizárólag nano SIM kártyát használjon.
- Ügyeljen rá, hogy ne veszítse el és ne hagyja, hogy mások használhassák a SIM-kártyáját. A Samsung nem vállal felelősséget az elveszett vagy ellopott kártyákkal összefüggésben felmerülő károkkal vagy kényelmetlenségekkel kapcsolatban.

Bizonyos LTE-szolgáltatások nem minden szolgáltatónál érhetőek el. A szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

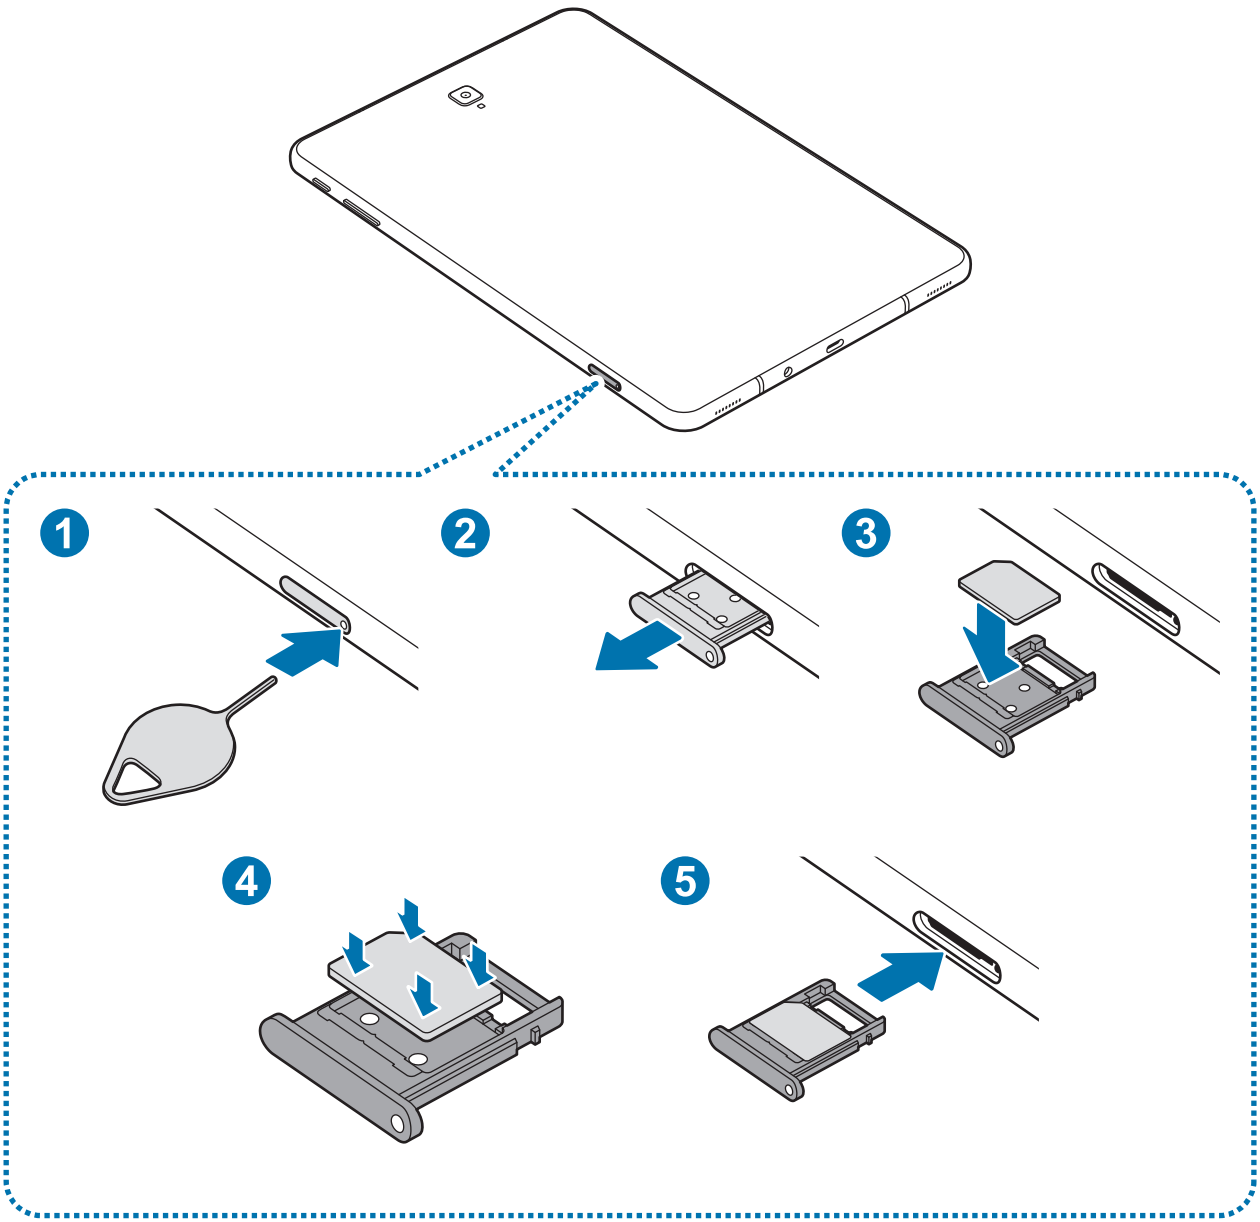

1 Helyezze a készüléket az aljával felfelé.

2 A tálca kinyitásához helyezze be a nyitótűt a tálca nyílásába.

Győződjön meg arról, hogy a nyitótű merőleges a nyílásra. Ellenkező esetben a készülék károsodhat.

3 Óvatosan húzza ki a tálcát.

4 Helyezze a SIM-kártyát a tálcára, az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

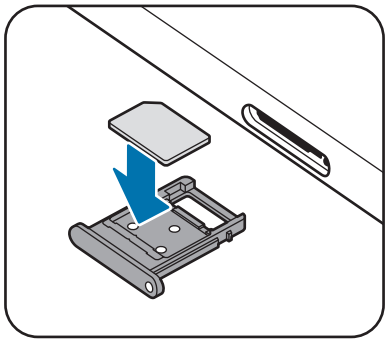

5 A rögzítéshez óvatosan tolja a SIM-kártyát a tálcába.

Ha a kártya nem rögzül szilárdan a tálcában, a SIM-kártya elmozdulhat, illetve kieshet a tálcából.

6 Helyezze vissza a tálcát a helyére.

- Ha nedvesen helyezi be a tálcát a készülékbe, az kárt tehet benne. Mindig ellenőrizze, hogy a tálca száraz legyen.
- A tálcát mindig teljesen helyezze be a tálca aljzatába, hogy ne juthasson be folyadék a készülékbe.

Távolítsa el a SIM-kártyát

1 A tálca kinyitásához helyezze be a nyitótűt a tálca nyílásába.

2 Óvatosan húzza ki a tálcát.

3 Távolítsa el a SIM-kártyát.

4 Helyezze vissza a tálcát a helyére.

Memóriakártya (microSD-kártya)

Memóriakártya behelyezése

A készülék memóriakártyájának kapacitása eltérhet más típusokétól, és lehetséges, hogy a memóriakártya gyártójának és típusának függvényében bizonyos memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékkel. A Samsung weboldalán megtekintheti a készülék maximális memóriakártya-kapacitását.

- Bizonyos memóriakártyák nem biztos, hogy teljes mértékben kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák használata az eszköz, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.
- Körültekintően helyezze be a memóriakártyát, érintkezőkkel lefelé.

- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT és exFAT fájlrendszert támogatja. Amikor más fájlrendszerre formázott kártyát helyez a készülékbe, a készülék a memóriakártya újraformázását fogja kérni, vagy nem fogja felismerni a kártyát. A memóriakártyát formázni kell a használathoz. Ha a készüléke nem ismeri fel vagy tudja formázni a memóriakártyát, vegye fel a kapcsolatot a memóriakártya gyártójával vagy egy Samsung szervizközponttal.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a fájlok a **Saját fájlok** → **SD-kártya** mappában jelennek meg.

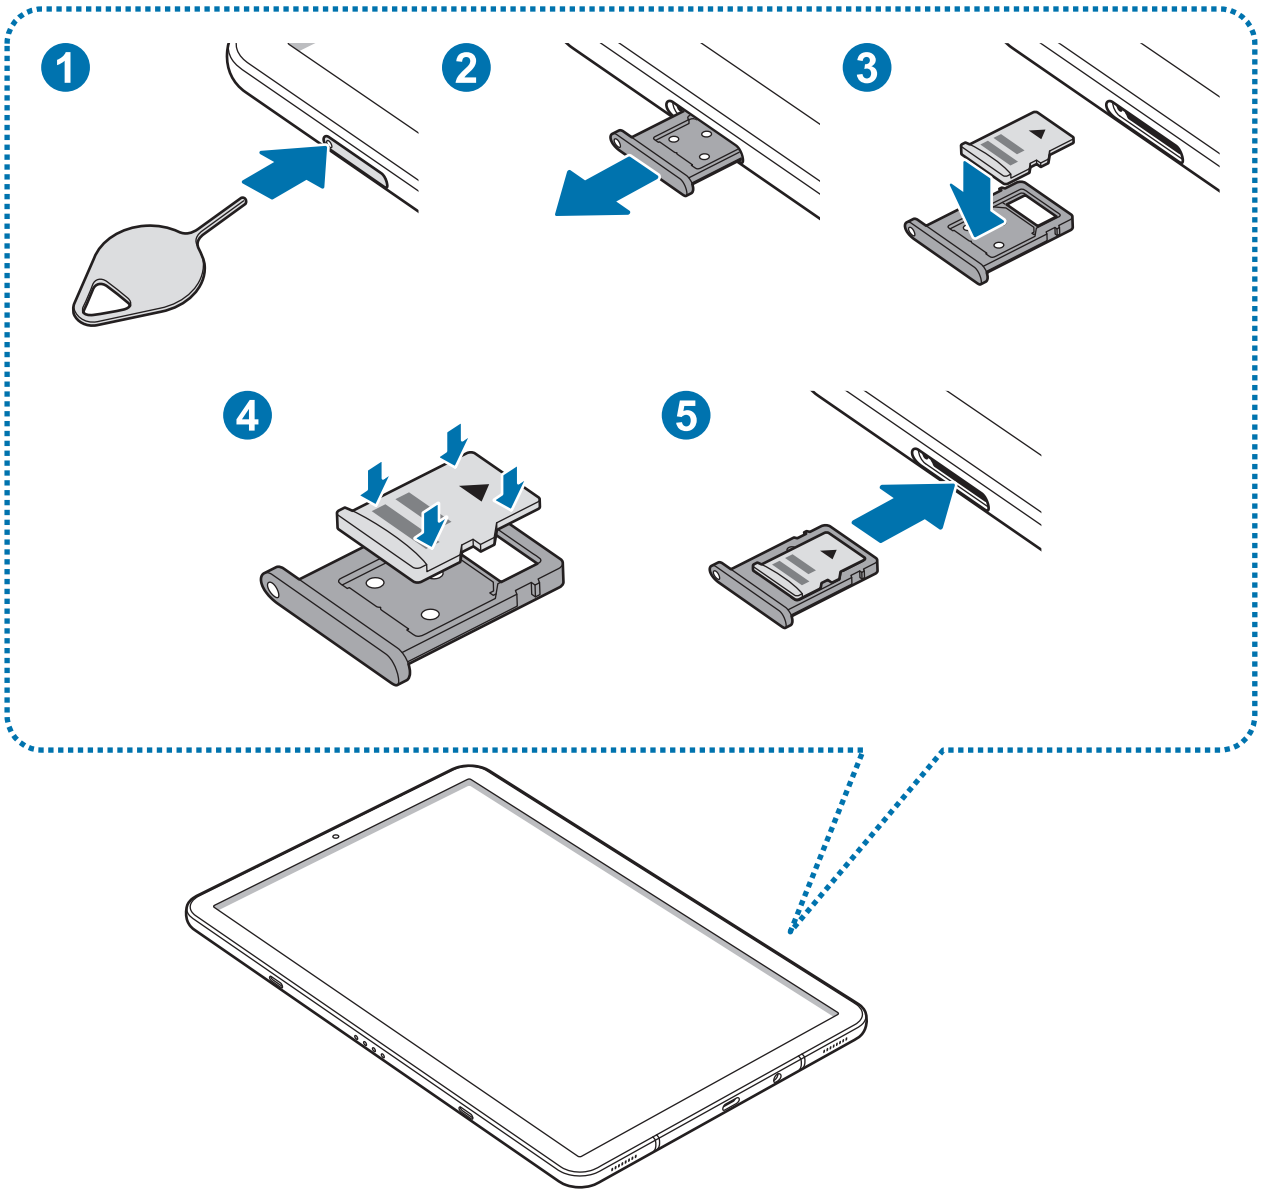

1 A tálca kinyitásához helyezze be a nyitótűt a tálca nyílásába.

Győződjön meg arról, hogy a nyitótű merőleges a nyílásra. Ellenkező esetben a készülék károsodhat.

2 Óvatosan húzza ki a tálcát.

Amikor kihúzza a készülékből a kártyát a mobil adathálózati kapcsolat megszakad.

3 Helyezzen memóriakártyát a tálcára, az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

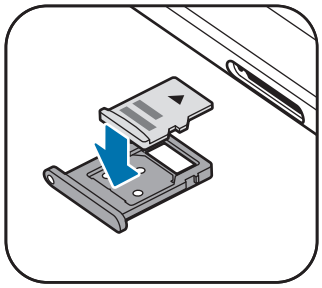

4 A rögzítéshez óvatosan tolja a memóriakártyát a tálcába.

Ha a kártya nem rögzül szilárdan a tálcában, a memóriakártya elmozdulhat, illetve kieshet a tálcából.

5 Helyezze vissza a tálcát a helyére.

- Ha nedvesen helyezi be a tálcát a készülékbe, az kárt tehet benne. Mindig ellenőrizze, hogy a tálca száraz legyen.
- A tálcát mindig teljesen helyezze be a tálca aljzatába, hogy ne juthasson be folyadék a készülékbe.

A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében az eltávolítás előtt válassza le a memóriakártyát.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg az **Eszköz karbantartása** → **Tárhely** → ⋮ → **Tárhely beállításai** → **SD-kártya** → **LEVÁLASZTÁS** lehetőséget.

1 A tálca kinyitásához helyezze be a nyitótűt a tálca nyílásába.

2 Óvatosan húzza ki a tálcát.

3 Távolítsa el a memóriakártyát.

4 Helyezze vissza a tálcát a helyére.

Ne távolítson el külső tárolót, például memóriakártyát vagy USB-tárolót, miközben az eszköz információt továbbít vagy fogad, illetve közvetlenül adatátvitel után. Ellenkező esetben az adatok megsérülhetnek, elveszhetnek, vagy megrongálódhat a külső tároló vagy az eszköz. A Samsung nem vállal felelősséget a külső tárolóeszköz helytelen használatából eredő veszteségekért, beleértve az adatvesztést is.

A memóriakártya formázása

A számítógépen formázott memóriakártya nem biztos, hogy kompatibilis a készülékkel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg az **Eszköz karbantartása** → **Tárhely** → ⋮ → **Tárhely beállításai** → **SD-kártya** → **Formázás** lehetőséget.

A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a memóriakártyán tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal garanciát.

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék bekapcsolásához tartsa néhány másodpercig lenyomva a Bekapcsológombot.

A készülék első bekapcsolásakor vagy adatok visszaállítása után, a készülék beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A készülék kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Kikapcsolás** lehetőséget.

Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.

A készülék újraindítása

Amennyiben a készülék lefagyott és nem reagál, az újraindításhoz tartsa hosszan lenyomva egyszerre a Bekapcsológombot és a Hangerő gombot lefele legalább 7 másodpercig.

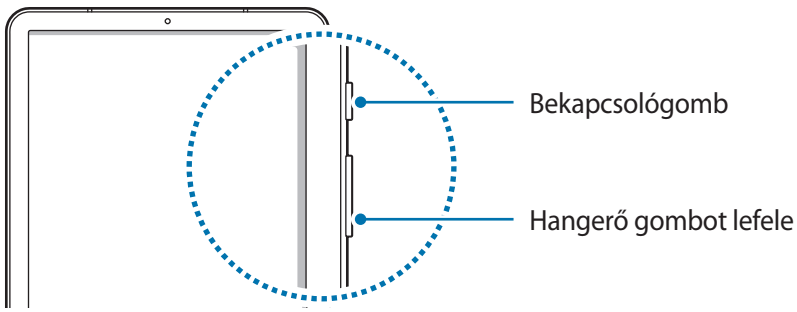

Kezdeti beállítások

A készülék első bekapcsolásakor vagy adatok visszaállítása után, a készülék beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A kezdeti beállítási eljárás a készülék szoftverétől és a régiótól függően eltérő lehet.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Válassza ki a készüléken használni kívánt nyelvet és válassza a → lehetőséget.

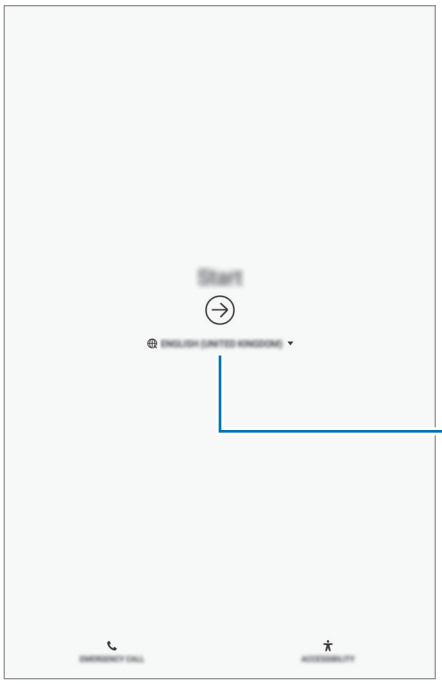

3 Válasszon Wi-Fi-hálózatot, és csatlakozzon hozzá.

Ha nem csatlakozik Wi-Fi-hálózathoz, lehetséges, hogy egyes funkciókat nem tud majd beállítani a kezdeti beállítások során.

4 A kezdeti beállítások befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

5 Állítson be képernyőlezárási módot készüléke védelme érdekében. Védheti személyes adatait, megelőzheti illetéktelenek hozzáférését a készülékhez. Ha a képernyőlezárási módot később szeretné beállítani, érintse meg a **Nem, köszönöm** lehetőséget.

6 Jelentkezzen be a Samsung fiókba. Élvezheti a Samsung szolgáltatásait, frissen tarthatja és biztonságosan tárolhatja adatait az összes készülékén. További információkért lásd: Samsung fiók.

7 Válassza ki a használni kívánt funkciókat, és fejezze be a kezdeti beállítást.

Megjelenik a Kezdőképernyő.

Samsung fiók

Bevezető

Samsung fiókja egy olyan integrált fiókszolgáltatás, amelyet mobilkészülékek, TV-k és a Samsung weboldala által kínált különböző Samsung-szolgáltatások elérésére használhat. Ha már regisztrált Samsung fiókot, frissen tarthatja és biztonságosan tárolhatja adatait Samsung készülékein a Samsung Cloud segítségével, megtalálhatja és vezérelheti elveszített vagy ellopott készülékét, tippeket és megoldási módokat kaphat a Samsung Members alkalmazásból, és még ennél is több szolgáltatásból választhat.

A Samsung fiók létrehozásához az e-mail-címét kell használnia.

A Samsung fiókkal használható szolgáltatások listájának megtekintéséhez látogasson el az account.samsung.com oldalra. Ha többet szeretne megtudni a Samsung fiókokról, nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást és érintse meg a **Felhő és fiókok** → **Fiókok** → **Samsung account** → ⋮ → **Súgó** lehetőséget.

Samsung fiók regisztrálása

Új Samsung fiók regisztrálása

Ha nincs Samsung fiókja, hozzon létre egyet.

1. Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Felhő és fiókok** → **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.
2. Érintse meg a **Samsung account** → **FIÓK LÉTREHOZ.** lehetőséget.
3. A fiók létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Meglévő Samsung fiók regisztrálása

Ha már van Samsung fiókja, regisztrálja a készülékhez.

1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Felhő és fiókok** → **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Samsung account** → **BEJELENTKEZÉS** lehetőséget.

3 Adja meg az e-mail-címét és a jelszót, majd érintse meg a **BEJELENTKEZÉS** lehetőséget.

Ha nem emlékszik fiókja adataira, érintse meg az **Azonosító keresése** vagy **Jelszó visszaállítása** elemet. A szükséges adatok megadásával megkaphatja fiókja adatait.

Ha a biometrikus adataival, például az írisze használatával szeretné igazolni a Samsung fiókja jelszavát, érintse meg **A Samsung Pass-szal jelszó helyett biometrikus adatokkal igazolhatja magát** lehetőséget. További információkért lásd a Samsung Pass részt.

4 Olvassa és fogadja el a szerződéses feltételeket, majd érintse meg az **EGYETÉRT** lehetőséget.

5 Samsung fiókja regisztrációjának befejezéséhez érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Samsung fiók eltávolítása

Ha eltávolítja regisztrált Samsung fiókját a készülékről, adatai, például névjegyei és eseményei szintén eltávolításra kerülnek.

1 Indítsa el **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Felhő és fiókok** → **Fiókok** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Samsung account** → ⋮ → **Fiók eltávolítása** lehetőséget.

3 Érintse meg az **ELTÁVOLÍTÁS** lehetőséget, adja meg a Samsung fiókja jelszavát, majd érintse meg a **MEGERŐS.** lehetőséget.

Adatok másolása korábbi készülékről

Visszaállíthatja adatait, például képeket, névjegyeket, üzeneteket és alkalmazásokat a Samsung Cloud szolgáltatásból. A Smart Switch segítségével is átmásolhatja őket az előző készülékéről.

- Előfordulhat, hogy a funkciót egyes készülékek vagy számítógépek nem támogatják.
- Előfordulnak korlátozások. A részletekért látogasson el a www.samsung.com/smartswitch oldalra. A Samsung komolyan veszi a szerzői jogokat. Csak saját tartalmakat továbbítson, illetve olyanokat, amelyeknek rendelkezik a másolási jogával.

Smart Switch

Mobilkészülékek közötti adatátvitelre használhatja a Smart Switch alkalmazást. A Smart Switch használatához indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Felhő és fiókok** → **Smart Switch** lehetőséget. Ha Önnek nincs meg az alkalmazás, töltse le a **Galaxy Apps** vagy a **Play Áruház**-ból.

Adat átvitele mobilkészülékről

Áthozhatja adatait korábbi készülékéről Wi-Fi Direct használatával.

1 Indítsa el a korábbi készüléken a Smart Switch alkalmazást.

Ha Önnek nincs meg az alkalmazás, töltse le a **Galaxy Apps** vagy a **Play Áruház**-ból.

2 Indítsa el az előző készülékén a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Felhő és fiókok** → **Smart Switch** lehetőséget.

3 Helyezze a készülékeket egymás közelébe.

4 Érintse meg a korábbi készüléken a **VEZ. NÉLK.** → **KÜLDÉS** lehetőséget.

5 Érintse meg készülékén a **VEZ. NÉLK.** → **FOGADÁS** lehetőségeket, és válassza ki a korábbi készülék típusát.

6 Az adatok az előző készülékről való áthozatalához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Adatok átvitele külső tárolóval

Adatátvitel külső tárolóval, például mikroSD-kártyával.

1 Vigye át adatait korábbi eszközéről egy külső tárolóra.

2 Helyezze be vagy csatlakoztassa a külső tárolóeszközt az eszközébe.

3 Indítsa el eszközén a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Felhő és fiókok** → **Smart Switch** → **KÜLSŐ TÁROLÓ** → **VISSZAÁLLÍTÁS** lehetőséget.

4 Az adatoknak a külső tárolóról való áthozatalához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Biztonsági mentések továbbítása számítógépről

Átvihet adatokat a készülék és számítógép között. Le kell töltenie a Smart Switch számítógépes változatát a www.samsung.com/smartswitch címről. Mentse le az előző készülék adatait a számítógépre, és importálja a készülékre.

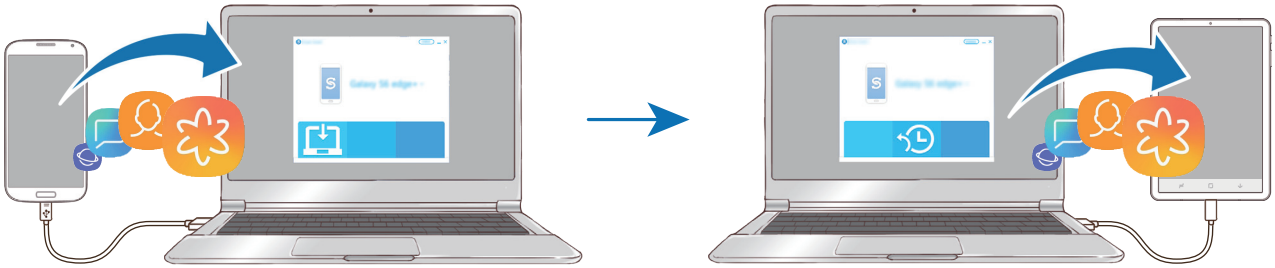

1 A Smart Switch letöltéséhez látogasson el a számítógépen a www.samsung.com/smartswitch weboldalra.

2 A számítógépen indítsa el a Smart Switch alkalmazást.

Ha a korábbi készüléke nem Samsung-készülék, mentse el az adatokat számítógépre a készülék gyártója által biztosított programmal. Ezután ugorjon az ötödik lépésre.

3 Csatlakoztassa a korábbi készüléket a számítógéphez a készülék USB-kábelének segítségével.

4 Kövesse a számítógépen látható utasításokat a készülék adatainak mentéséhez. Ezután válassza le a számítógépről a korábbi készüléket.

5 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

6 Kövesse a számítógépen látható utasításokat az adatok átviteléhez.

Importált adatok megtekintése

Az importált adatokat az előző készüléken használttal azonos alkalmazásban tekintheti meg.

Ha az új készülékén nincsenek meg ugyanazok az alkalmazások az importált adatok megtekintéséhez vagy lejátszásához, az adatok mentése egy hasonló alkalmazásban történik meg. Például, ha jegyzeteket importál és a készülékén nincs Jegyzet alkalmazás, megtekintheti a jegyzeteket a **Samsung Notes** alkalmazásban.

Samsung Cloud

Mentést készíthet az előző készülék adatairól a Samsung Cloudba, és importálhatja az adatokat az új készülékre. A Samsung Cloud használatához regisztrálnia kell és be kell jelentkeznie Samsung fiókjába. További információkért lásd: Samsung fiók.

Adatok biztonsági mentése

1 Jelentkezzen be korábbi készülékén a Samsung fiókjába.

2 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, válassza a biztonsági mentés opciót, és mentse el az adatait.

- Ha a készülék támogatja a Samsung Cloud szolgáltatást, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Felhő és fiókok** → **Samsung Cloud** lehetőséget, válassza ki készülékét a **MENTÉS ÉS VISSZAÁLLÍTÁS** alatt, érintse meg a **Biztonsági mentés** lehetőséget, majd mentse el az adatait.
- Az adatmentés módja modellenként különböző lehet.
- Egyes adatok nem kerülnek mentésre. Ha ellenőrizni kívánja, hogy melyik adatok kerülnek mentésre, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Felhő és fiókok** → **Samsung Cloud** lehetőséget, válassza ki a készüléket a **MENTÉS ÉS VISSZAÁLLÍTÁS** alatt, majd érintse meg a **Biztonsági mentés** lehetőséget.

Adatok visszaállítása

1 Indítsa el új készülékén a **Beállítások** alkalmazást és érintse meg a **Felhő és fiókok** → **Samsung Cloud** lehetőséget.

2 Válassza ki az előző készüléket a **MENTÉS ÉS VISSZAÁLLÍTÁS** menüpont alatt és érintse meg az **Adatok visszaállítása** lehetőséget.

3 Jelölje be a visszaállítani kívánt adattípusokat és érintse meg a **VISSZAÁLLÍTÁS** lehetőséget.

Adatok szinkronizálása

Szinkronizálhatja a készülékére mentett adatokat a Samsung Clouddal és elérheti őket más eszközökről.

1 Indítsa el új készülékén a **Beállítások** alkalmazást és érintse meg a **Felhő és fiókok** → **Samsung Cloud** lehetőséget.

2 Érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Szinkronizálási beállítások** lehetőséget.

3 Érintse meg a szinkronizálni kívánt elemek melletti kapcsolókat.

Adatok ellenőrzése

Ellenőrizheti a Samsung Cloud szolgáltatásba mentett tételeket és a használt memóriát. Indítsa el **Beállítások** alkalmazást és érintse meg a **Felhő és fiókok** → **Samsung Cloud** lehetőséget.

- Azonnal ellenőrizheti a használt memóriát és a mentett elemeket, amelyek lehetnek, például a **GALÉRIA**, a **SAMSUNG NOTES** és a **SAMSUNG CLOUD DRIVE**. Érintse meg az egyes kártyákat és lépjen a következő oldalra. Módosíthatja a beállításokat vagy ellenőrizheti az elmentett adatokat.
- A **MENTÉS ÉS VISSZAÁLLÍTÁS** funkcióval ellenőrizheti a biztonsági mentési adatokat a Samsung fiókjában. Válassza ki az eszközét és érintse meg az **Adatok visszaállítása** lehetőséget.

A képernyő használata

Az érintőképernyő vezérlése

- Ügyeljen arra, hogy más elektromos eszközök ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- A sérülés elkerülése érdekében ne érintse meg az érintőképernyőt éles eszközzel, és ne nyomja túlságosan az ujjával.
- Az érintőképernyő hosszabb ideig bekapcsolva hagyása szellemképesedést (a képernyő beégését) okozhat. Amikor nem használja a készüléket, kapcsolja ki az érintőképernyőt.

- Képernyő szélein, az érzékelési területen kívül a készülék nem biztos, hogy érzékeli az érintést.
- Ajánlott az ujjait vagy az S Pent használni az érintőképernyőn.

Érintés

Érintse meg a képernyőt.

Hosszú érintés

Érintse meg a képernyőt körülbelül 2 másodperc hosszan.

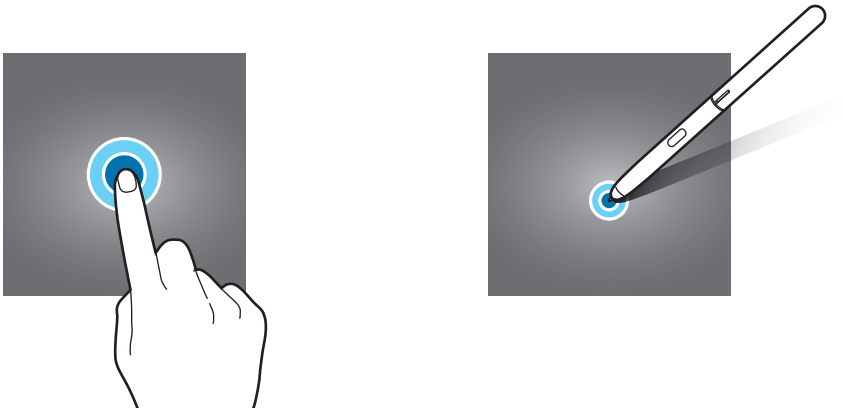

Húzás

Érintsen meg hosszan egy elemet, majd húzza az új helyére.

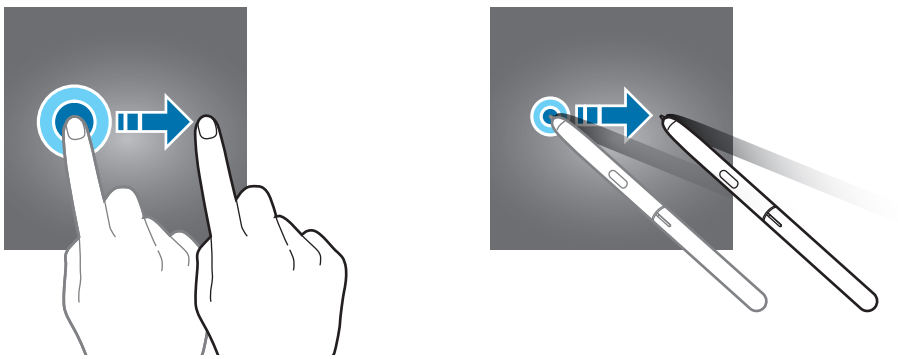

Dupla érintés

Duplán érintse meg a képernyőt.

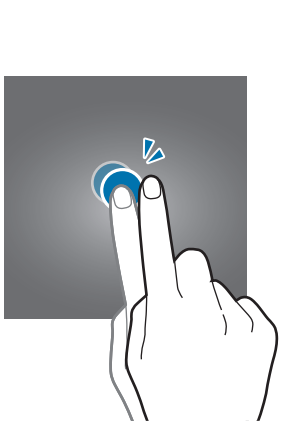

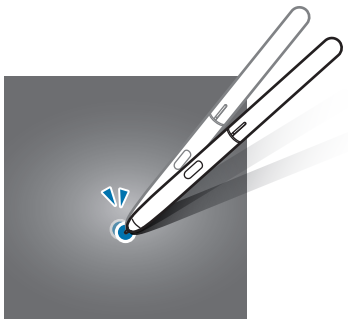

Simítás

Simítson felfelé, lefelé, balra vagy jobbra.

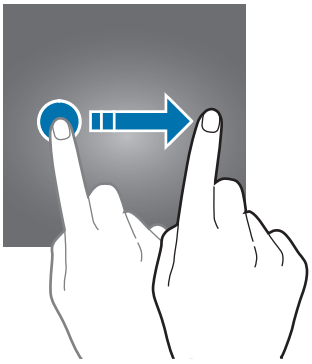

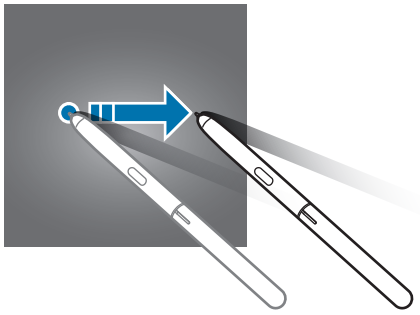

Széthúzás és csíptetés

Húzza szét vagy csípje össze két ujját a képernyőn.

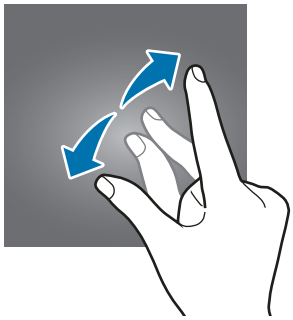

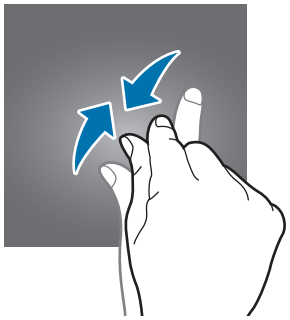

Navigációs sáv (funkciógombok)

Amikor bekapcsolja a készüléket, a funkciógombok megjelennek a képernyő alján, a navigációs sávon. Alapértelmezés szerint a funkciógombok a Legutóbbi alkalmazások, a Kezdőlap és a Vissza gombra vannak beállítva. A gombok funkciói az éppen használt alkalmazástól és a használat körülményeitől függően változhatnak.

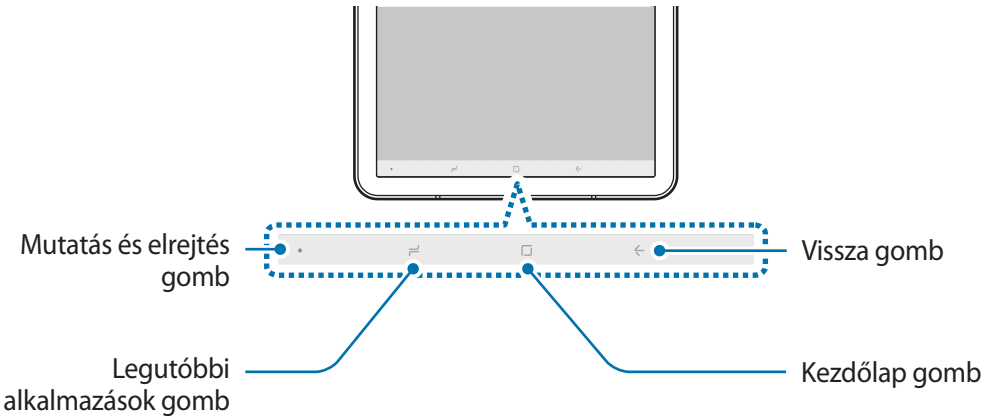

Gomb		Művelet
●	**Mutatás és elrejtés**	• A navigációs sáv rögzítése vagy elrejtése dupla érintéssel.
⌐	**Legutóbbi alkalmazások**	• Érintse meg a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.
□	**Kezdőlap**	• Érintse meg a Kezdőképernyőre való visszatéréshez. • Érintse meg hosszan a **Google** alkalmazás indításához.
←	**Vissza**	• Érintse meg az előző képernyőre visszatéréshez.

A navigációs sáv megjelenítése vagy elrejtése

A navigációs sáv bal oldalán található Mutatás és elrejtés gomb használatával beállíthatja, hogy a navigációs sáv rejtve vagy rögzítve legyen a képernyőn alkalmazások vagy funkciók használata közben. A navigációs sáv alapértelmezés szerint rögzítve van.

Ha szeretne teljes képernyőn fájlokat megtekinteni vagy alkalmazásokat használni, érintse meg duplán a Mutatás és elrejtés gombot a navigációs sáv elrejtéséhez.

A navigációs sáv újbóli megjelenítéséhez a képernyő aljától húzza az ujját felfelé.

- Egyes képernyőkön, mint például a Kezdőképernyőn a navigációs sáv mindig látható és a Mutatás és elrejtés gomb nem jelenik meg.
- Még ha rögzítette is a navigációs sávot, akkor is eltűnhet a képernyőről egyes alkalmazások vagy funkciók, mint például videolejátszó használata közben.

A navigációs sáv beállítása

Indítsa el **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kijelző** → **Navigációs sáv** lehetőséget, és válasszon opciót.

- **Gomb mutatása és rejtése**: gomb hozzáadása a navigációs sáv elrejtéséhez vagy megjelenítéséhez. Kiválaszthatja, hogy a gomb megjelenjen-e az egyes alkalmazásoknál.
- **HÁTTÉRSZÍN**: a navigációs sáv háttérszínének módosítása.
- **Gombelrendezés**: módosíthatja a navigációs sáv gombjainak elrendezését.

Kezdőképernyő és Alkalmazások képernyő

A Kezdőképernyő a kiindulópont a készülék minden funkciójának eléréséhez. Megjeleníti a widgeteket, alkalmazások parancsikonjait és egyebeket.

Az Alkalmazások képernyő megjeleníti az összes alkalmazáshoz tartozó ikont, beleértve a frissen telepített alkalmazásokét is.

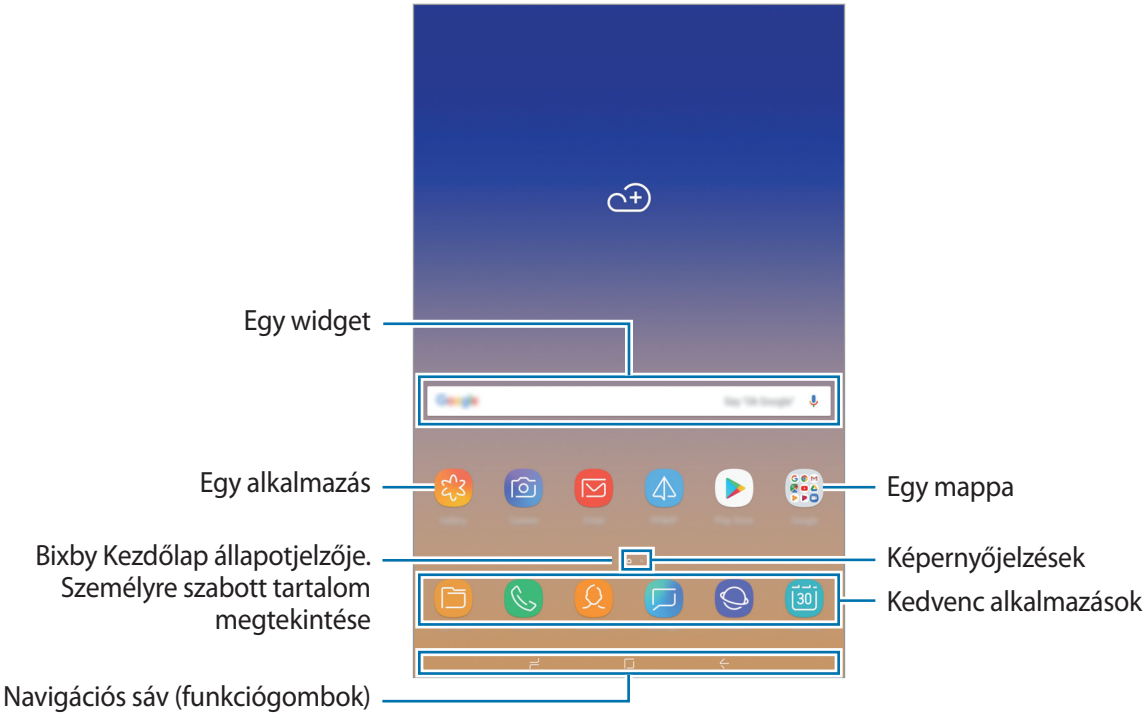

Váltás a Kezdőképernyő és az Alkalmazások képernyő között

Az Alkalmazások képernyő megnyitásához simítson fölfelé vagy lefelé a Kezdőképernyőn.

Ha vissza kíván térni a Kezdőképernyőre, simítson fölfelé vagy lefelé az Alkalmazások képernyőn. Másik lehetőség: érintse meg a Kezdőlap gombot vagy a Vissza gombot.

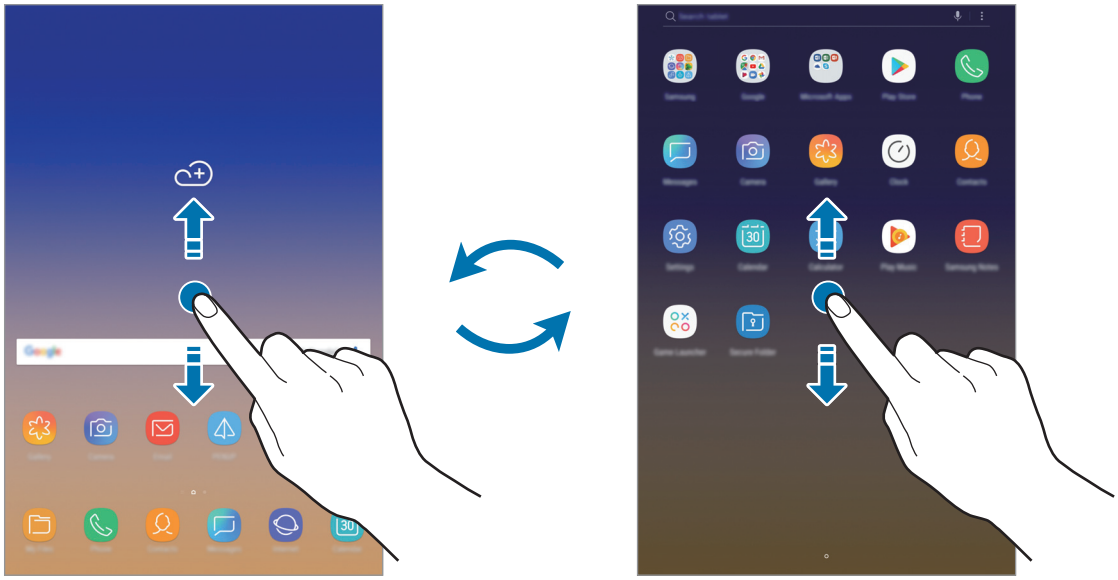

Kezdőképernyő

Alkalmazások képernyő

Ha hozzáadja az Alkalmazások gombot a Kezdőképernyőhöz, megnyithatja az Alkalmazások képernyőt a gomb megérintésével. A Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet és érintse meg a **Felület beállításai** → **Alkalmazások gomb** → **Alk. gomb megjelenítése** → **ALKALMAZ** lehetőséget. Az Alkalmazások gomb hozzáadásra kerül a Kezdőképernyő alján.

Elemek mozgatása

Érintsen meg hosszan egy elemet, majd húzza az új helyére. Az elem másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Ha szeretné hozzáadni egy alkalmazás parancsikonját a Kezdőképernyőhöz, érintse meg hosszan a választott elemet az Alkalmazások képernyőn, és húzza a képernyő tetejére vagy aljára. A parancsikon rákerül a Kezdőképernyőre.

A gyakran használt alkalmazásokat is áthelyezheti a Kezdőképernyő alján található parancsikon-területre.

Mappák létrehozása

Mappák létrehozásával és a hasonló alkalmazások összegyűjtésével gyorsan megtalálhat és elindíthat alkalmazásokat.

1 Érintsen meg hosszan egy alkalmazást a Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn, majd húzza egy másik alkalmazásra.

2 Engedje el az alkalmazást, amikor megjelenik a mappa kerete az alkalmazások körül.

Létrejön egy mappa a választott alkalmazásokkal. Érintse meg az **Adja meg a mappa nevét** lehetőséget és adja meg a mappa nevét.

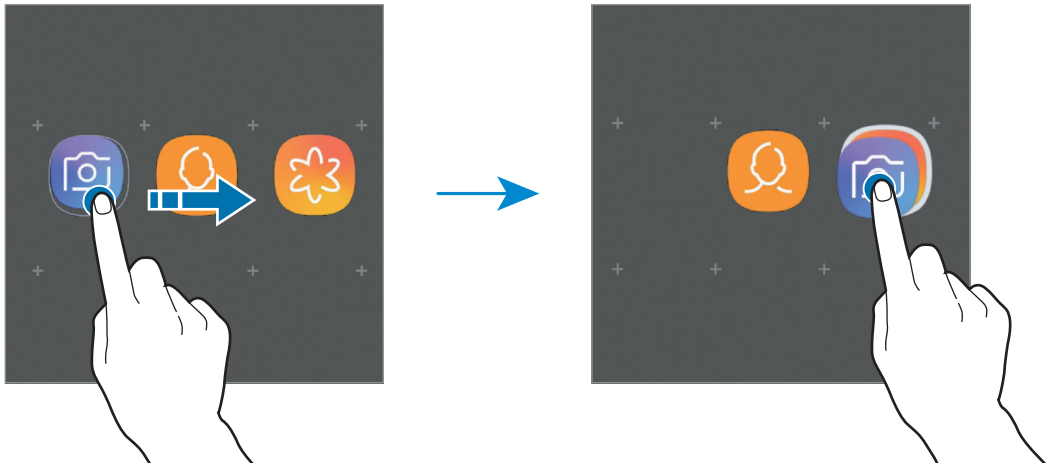

- **További alkalmazások hozzáadása**

  Érintse meg az **ALKALMAZÁSOK HOZZÁADÁSA** lehetőséget a mappán. Jelölje be a hozzáadni kívánt alkalmazásokat, majd érintse meg a **HOZZÁADÁS** lehetőséget. Alkalmazást úgy is hozzáadhat, ha ráhúzza a mappára.

- **Alkalmazások áthelyezése egy mappából**

  Érintsen meg hosszan egy alkalmazást, majd húzza az új helyére.

- **Mappa törlése**

  Érintsen meg hosszan egy mappát, majd érintse meg a **Mappa törlése** lehetőséget. Csak a mappa törlődik. A mappában található alkalmazások átkerülnek az Alkalmazások képernyőre.

A Kezdőképernyő szerkesztése

A szerkeszthető opciók megjelenítéséhez a Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet vagy húzza össze az ujjait. Beállíthatja a hátteret, hozzáadhat widgeteket stb. Emellett hozzáadhat, törölhet vagy átrendezhet Kezdőképernyő-paneleket.

- Panelek hozzáadása: Húzza az ujját balra, majd érintse meg a + lehetőséget.
- Panelek áthelyezése: érintse meg hosszan a panel előnézetét, és húzza át az új helyére.
- Panelek törlése: érintse meg a elemet a panelen.

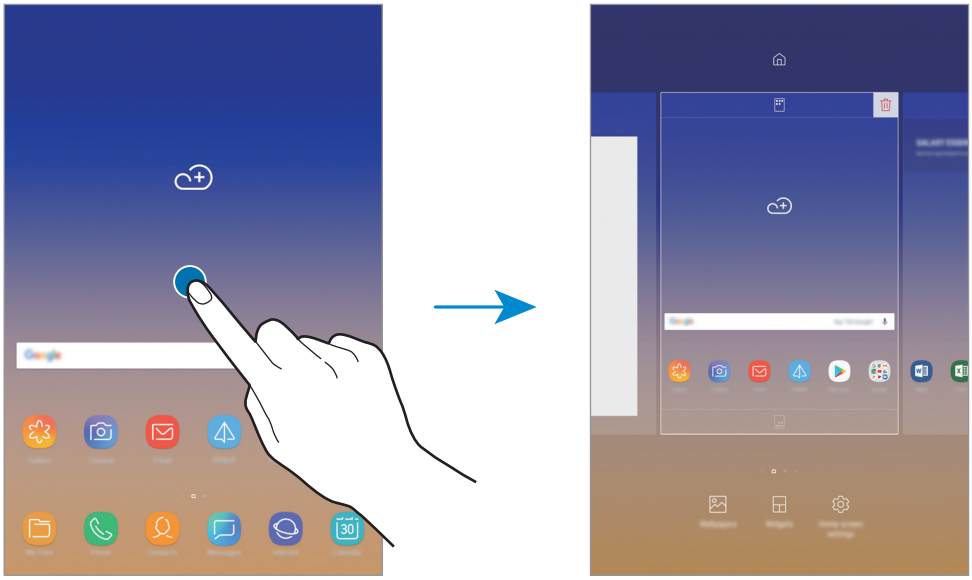

- **Háttérképek**: A Kezdőképernyő és a zárolt képernyő háttérképének módosítása.
- **Widgetek**: a widgetek kis méretű alkalmazások, amelyek megadott alkalmazásfunkciókat elindítva információkat és kényelmes elérést biztosítanak a Kezdőképernyőről. Érintsen meg hosszan egy widgetet, majd húzza a Kezdőképernyőre. A widget rákerül a Kezdőképernyőre.
- **Felület beállításai**: Módosítsa a Kezdőképernyő beállításait.

Az összes alkalmazás megjelenítése a Kezdőképernyőn

Beállíthatja külön Alkalmazások képernyő használata nélkül, hogy a készülék megjelenítse az összes alkalmazást a Kezdőképernyőn. A Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet, majd érintse meg a **Felület beállításai** → **Kezdőképernyő elrendezése** → **Csak a kezdőképernyőn** → **ALKALMAZ** lehetőséget.

Most már hozzáférhet az összes alkalmazáshoz, ha balra simít a Kezdőképernyőn.

Állapotjelző ikonok

Az állapotjelző ikonok a képernyő tetején található állapotsávon jelennek meg. Az alábbi táblázatban látható ikonok a leggyakoribbak.

Az állapotsáv néhány alkalmazásban nem mindig jelenik meg a képernyő tetején. Az állapotsáv megjelenítéséhez húzza le a képernyő tetejéről.

Ikon	Jelentés
	Nincs jel
	Térerő
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	GPRS-hálózathoz csatlakozva
	EDGE-hálózathoz csatlakozva
	UMTS-hálózathoz csatlakozva
	HSDPA-hálózathoz csatlakozva
	HSPA+-hálózathoz csatlakozva
	LTE-hálózathoz csatlakozva
	Wi-Fi csatlakozva
	Bluetooth funkció bekapcsolva
	Helymeghatározási funkciók használatban
	Hívás folyamatban
	Nem fogadott hívás
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet
	Ébresztés bekapcsolva
	Némítás mód bekapcsolva
	Rezgés üzemmód bekapcsolva
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
	Akkumulátortöltés
	Akkumulátor töltöttségi szintje

Lezáró képernyő

A Bekapcsológomb megnyomása kikapcsolja és zárolja a képernyőt. A képernyő emellett automatikusan kikapcsol és zárolásra kerül, ha a készüléket egy megadott ideig nem használták.

A képernyő feloldásához simítson bármely irányba, amikor a képernyő bekapcsol.

Amikor a képernyő ki van kapcsolva, nyomja meg a Bekapcsológombot, vagy érintse meg kétszer a képernyő bármely pontját a képernyő bekapcsolásához.

Lezárt képernyő

A képernyő zárolási módjának módosítása

A képernyő zárolási módjának módosításához nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár típusa** lehetőséget, és válasszon módot.

Ha a képernyő zárolási módjaként mintát, PIN-kódot, jelszót vagy biometrikus adatokat állít be, megvédheti személyes adatait, mivel mások nem fognak tudni hozzáférni a készülékhez. A képernyő zárolási módjának beállítását követően a készülék minden feloldáshoz igényelni fogja a feloldási kódot.

- **Húzás**: simítson bármelyik irányban a képernyőn a feloldáshoz.
- **Minta**: a képernyő feloldásához egy négy vagy több pontból álló mintát kell lerajzolnia.
- **PIN**: a képernyő feloldásához egy legalább négy számjegyből álló PIN-kódot kell megadnia.
- **Jelszó**: a képernyő feloldásához egy legalább négy karakterből, számjegyből vagy szimbólumból álló jelszót kell megadnia.
- **Nincs**: nem állít be képernyőfeloldási módot.
- **Intelligens azonosítás**: Regisztrálja mind az arcát, mind az íriszeket a készülékre, hogy kényelmesebben oldhassa fel a képernyőzárat. További információhoz lásd: Intelligens azonosítás.
- **Arc**: a képernyő feloldásához be kell olvasnia az arcát. További információkért lásd: Arcfelismerés részt.
- **Írisz**: a képernyő feloldásához rögzítenie kell az íriszét. További információkért lásd az Íriszfelismerés részt.

Beállíthatja, hogy ha egymás után több alkalommal is hibásan adja meg a feloldási kódot, és a próbálkozások száma eléri a limitet, a készülék álljon vissza a gyári beállításokra. Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Képernyő lezárása** → **Biztonságos zárolás beállításai** lehetőséget, oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal, majd érintse meg az **Aut. gyári visszaállítás** kapcsolót az aktiváláshoz.

Képernyő rögzítése

A készülék használata közben képernyőképet rögzíthet, és írhat, rajzolhat a rögzített képernyőképre, valamint kivághatja és megoszthatja azt. Felvételt készíthet az aktuális képernyőről és a gördíthető területről.

Képernyőkép készítése

Képernyőkép készítéséhez használja a következő módszereket. A rögzített képernyőképek a **Galéria** alkalmazásba kerülnek.

- Rögzítés gombbal: nyomja le hosszan egyszerre a Hangerő gombot lefelé és a Bekapcsológombot.
- Rögzítés húzással: simítson végig a kezével a képernyőn balra vagy jobbra.
- Rögzítés érintés nélküli parancs funkcióval: Tartsa az S Pent a képernyő fölé, nyomja meg az S Pen gombot az Érintés nélküli parancsok paneljének megjelenítéséhez, majd érintse meg a **Képernyőírás** elemet. További információhoz lásd: Képernyőírás.

- Bizonyos alkalmazások és funkciók használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.
- Ha a képernyőképek húzással történő rögzítése nincs bekapcsolva, nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Speciális funkciók** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Felvétel tenyérhúzással** kapcsolót.

Képernyőkép rögzítése után az alábbi lehetőségeket használhatja a képernyő alján látható eszköztárról:



- **Bixby Vision**: tartalmak felismerése és kapcsolódó információk keresése a Bixby Vision használatával. Ez az opció nem támogatott amikor képernyőképet készít a **Képernyőírás** funkcióval.
- **Görgetéses felvétel**: az aktuálisan látható tartalom és a nem látható tartalom rögzítése egy hosszúkás oldalon, például weboldalon. Amikor megérinti a **Görgetéses felvétel** elemet, a képernyő automatikusan legördül, és a rendszer több tartalmat rögzít.
- **Rajzolás**: írás vagy rajzolás a képernyőre. További információhoz lásd: Képernyőírás.
- **Körbevág**: a képernyőkép egy részének körbevágása. A körbevágott rész mentésre kerül a **Galéria** alkalmazásban.
- **Megosztás**: a képernyőkép megosztása másokkal.

Ha az opciók nem láthatók a rögzített képernyőn, nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Speciális funkciók** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg az **Intelligens felvétel** kapcsolót.

Értesítési panel

Amikor új értesítéseket fogad, mint például üzenetek vagy nem fogadott hívások, akkor a jelző ikon megjelenik az állapotsávon. Az ikonokkal kapcsolatos további információkért nyissa meg az értesítési panelt és tekintse meg a részleteket.

Az értesítési panel megnyitásához húzza lefelé az állapotsávot. Az értesítési panel bezárásához simítson felfelé a képernyőn.

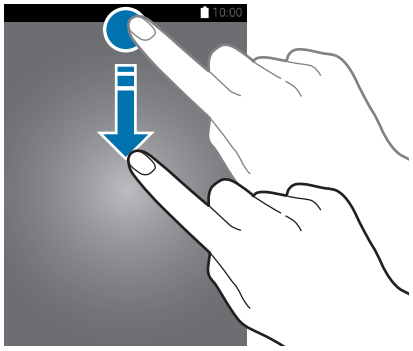

Az értesítési panelt még a zárolt képernyőről is meg lehet nyitni.

Az értesítési panelen a következő funkciók használhatók.

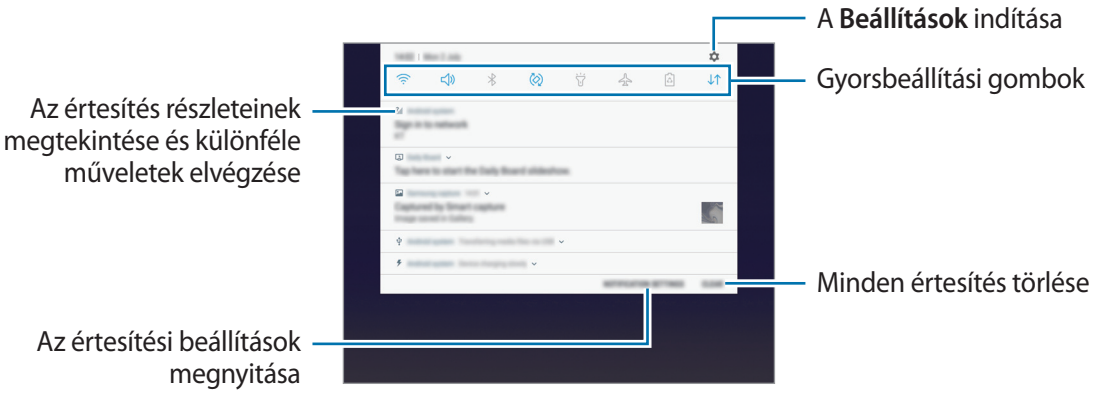

A gyorsbeállítási gombok használata

Bekapcsolhat egyes funkciókat a gyorsbeállítási gombok megérintésével. További gombok megtekintéséhez húzzon lefelé az értesítési panelen.

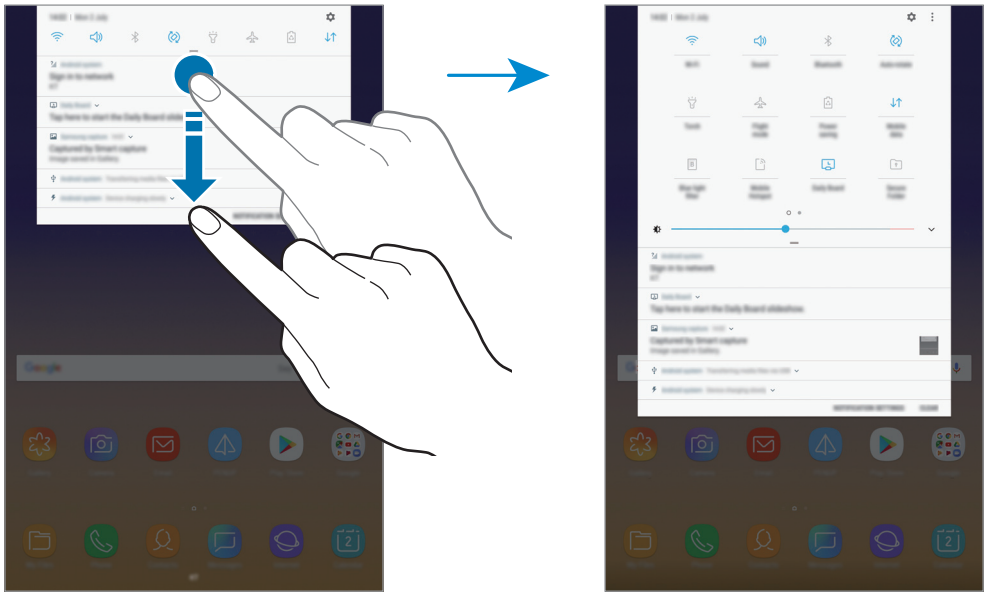

A gombok alatti feliratokat megérintve módosíthatja a funkciók beállításait. A gombokat hosszan megérintve részletesebb beállításokhoz férhet hozzá.

A gombok átrendezéséhez érintse meg a ⋮ → **Gombok sorrendje** lehetőséget, érintse meg hosszan az egyik gombot, majd húzza egy másik helyre.

Szövegbevitel

Billentyűzetkiosztás

Szöveg bevitelekor (például üzenetek küldésekor, jegyzetek létrehozásakor, stb.) a billentyűzet automatikusan megjelenik.

- Amikor először nyitja meg a billentyűzetet, megjelenik a billentyűzet beállítási képernyője. Állítsa be a beviteli nyelvet, a billentyűzet típusát és a billentyűzet beállításait, majd érintse meg az **INDÍTÁS** gombot.
- Bizonyos nyelveken a szövegbevitel nem támogatott. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell a beviteli nyelvet valamelyik támogatott nyelvre.

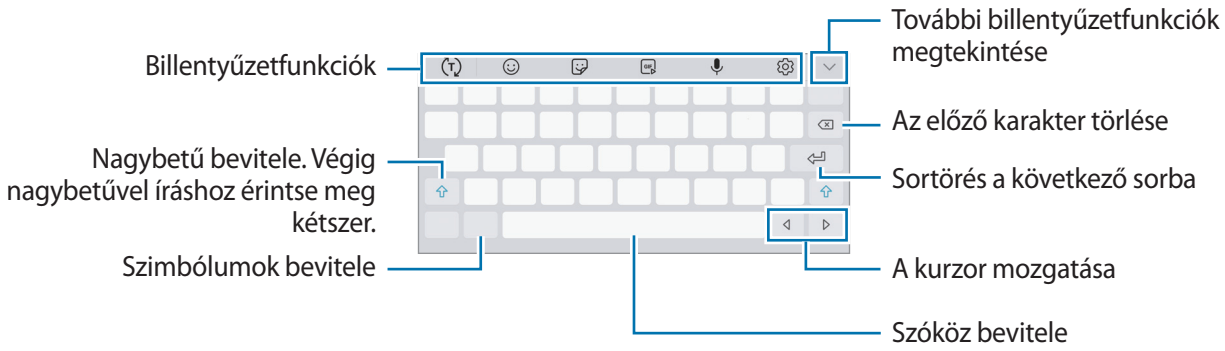

Beviteli nyelv módosítása

Érintse meg a ⚙ → **Nyelvek és típusok** → **BEVITELI NYELVEK KEZELÉSE** lehetőséget, majd válassza ki a használni kívánt nyelveket. Amennyiben kettő vagy annál több nyelvet választ, lehetőség van a beviteli nyelvek közötti váltásra – ehhez simítson balra vagy jobbra a szóköz billentyűn.

A billentyűzet cseréje

Érintse meg a ⌨ lehetőséget a billentyűzet cseréjéhez.

A billentyűzet típusának módosításához érintse meg a ⚙ → **Nyelvek és típusok** lehetőséget, válasszon egy nyelvet, majd válassza ki a kívánt billentyűzettípust.

Ha a billentyűzetgomb (⌨) nem jelenik meg a navigációs sávon, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg az **Általános kezelés** → **Nyelv és bevitel** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Billentyűzet gomb mutatása** kapcsolót.

Billentyűzetfunkciók

- : bemeneten alapuló szöveg előrejelzése és szójavaslatok megjelenítése. A billentyűzet funkciólistájára való visszatéréshez érintse meg a elemet.
- : Hangulatjelek bevitele.
- : Adjon meg matricákat.
- : Animált GIF-ek felhelyezése.
- : szöveg bevitele hanggal.
- : billentyűzet beállításainak módosítása.
- → : élő üzenet létrehozása. Szöveges üzenet helyett rögzítse mozdulatait kézírásos vagy rajzolt üzenet létrehozásakor és mentse el animált fájlként. További információkért lásd: Élő üzenet.
- → : Átkapcsolás kézírásos módba.

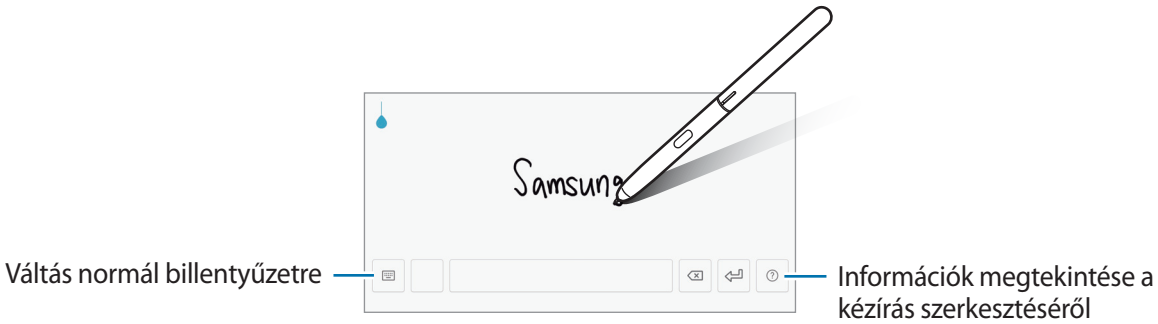

Gyorsan átválthat kézírási módba – ehhez vigye az S Pent a szövegmező fölé, és érintse meg a elemet. Ha a funkció nincs bekapcsolva, nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Speciális funkciók** → **S Pen** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Közvetlen tollbemenet** kapcsolót.

- → : elem hozzáadása vágólapról.
- → : Váltás lebegő vagy megosztott billentyűzetre. A billentyűzet a fül húzásával áthelyezhető más helyre.

Másolás és beillesztés

1 Tartsa hosszan lenyomva a szöveg fölött.

2 A kívánt szöveg kiválasztásához húzza a vagy ikont vagy érintse meg az **Összes kijelölése** lehetőséget a teljes szöveg kiválasztásához.

3 Érintse meg a **Másol** vagy **Kivágás** lehetőséget.

A kijelölt szöveg a vágólapra lesz másolva.

4 Érintse meg hosszan a helyet, ahová a szöveget be szeretné illeszteni, majd érintse meg a **Beillesztés** lehetőséget.

A korábban kimásolt szöveg beillesztéséhez érintse meg a **Vágólap** lehetőséget és válassza ki a szöveget.

Szótár

Kikeresheti szavak fordítását bizonyos funkciók használata, például weboldalak böngészése közben.

1 Érintsen meg hosszan egy szót, amelynek ki kívánja keresni a fordítását.

Ha a kikeresni kívánt szó nincs kiválasztva, húzza el a vagy a ikont a kívánt szövegrész kiválasztásához.

2 Érintse meg az opciók listáján a **Dictionary** lehetőséget.

Ha még nincs szótár telepítve a készülékre, érintse meg a **Move to Manage dictionaries** → lehetőséget a letölteni kívánt szótár mellett.

3 Tekintse meg a fordítását a szótár felugró ablakában.

Teljes képernyős nézetre történő váltáshoz érintse meg a ikont. További fordítások megtekintéséhez érintse meg azt a képernyőn. Érintse meg a részletes nézetben a ikont, így a szót hozzáadja a kedvenc szavak listájához, vagy a szó webes keresésben való alkalmazásához érintse meg a **Search Web** lehetőséget.

Alkalmazások és funkciók

Alkalmazások telepítése és eltávolítása

Galaxy Apps

Vásárolhat és letölthet alkalmazásokat. Letölthet Samsung Galaxy készülékekhez specializált alkalmazásokat.

Nyissa meg a **Samsung** mappát, és indítsa el a **Galaxy Apps** alkalmazást.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Alkalmazások telepítése

Böngésszen az alkalmazásokat kategóriák szerint vagy érintse meg a keresőmezőt a kulcsszó alapján történő kereséshez.

Az alkalmazással kapcsolatos információk megtekintéséhez válasszon ki egyet. Ingyenes alkalmazások letöltéséhez érintse meg a **TELEPÍT** lehetőséget. A költséggel járó alkalmazások letöltéséhez érintse meg az árat és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az automatikus frissítési beállítások módosításához érintse meg a → **Beállítások** → **Alkalmazások automatikus frissítése** lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

Play Áruház

Vásárolhat és letölthet alkalmazásokat.

Indítsa el a **Play Áruház** alkalmazást.

Alkalmazások telepítése

Böngésszen az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy keressen alkalmazásokat kulcsszó alapján.

Az alkalmazással kapcsolatos információk megtekintéséhez válasszon ki egyet. Ingyenes alkalmazások letöltéséhez érintse meg a **TELEPÍTÉS** lehetőséget. A költséggel járó alkalmazások letöltéséhez érintse meg az árat és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az automatikus frissítési beállítások módosításához érintse meg a → **Beállítások** → **Alkalmazások automatikus frissítése** lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

Alkalmazások kezelése

Alkalmazások eltávolítása vagy tiltása

Érintsen meg hosszan egy alkalmazást, és válasszon egy opciót.

- **Kikapcsol**: a kiválasztott alapértelmezett, a készülékről el nem távolítható alkalmazások letiltása.
- **Eltávolít**: letöltött alkalmazások eltávolítása.

Alkalmazások engedélyezése

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg az **Alkalmazások** → ▼ → **Kikapcsolt**, válasszon alkalmazást, és érintse meg a **BEKAPCSOLÁS** lehetőséget.

Alkalmazások jogosultságainak beállítása

Egyes alkalmazások számára ahhoz, hogy megfelelően működjenek, engedélyt kell adni információk elérésére vagy használatára a készüléken. Amikor megnyit egy alkalmazást, lehetséges, hogy megjelenik egy előugró ablak, és hozzáférést kér bizonyos funkciókhoz vagy információkhoz. Ha meg kívánja adni a jogosultságokat az alkalmazás számára, érintse meg az előugró ablakban az **ENGEDÉLYEZÉS** lehetőséget.

Ha meg szeretné tekinteni az alkalmazás engedélybeállításait, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, majd érintse meg az **Alkalmazások** lehetőséget. Válasszon ki egy alkalmazást, és érintse meg az **Engedélyek** lehetőséget. Megtekintheti az alkalmazás engedélyeinek listáját, és módosíthatja az engedélyeit.

Az alkalmazások engedélyeinek megtekintéséhez vagy módosításához nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg az **Alkalmazások** → ⋮ → **Alkalmazásengedélyek** lehetőséget. Válasszon elemet, és az alkalmazások melletti kapcsoló megérintésével adja meg a kívánt jogosultságot.

Ha nem adja meg a jogosultságokat az alkalmazások számára, előfordulhat, hogy az alkalmazások alapfunkciói nem működnek megfelelően.

S Pen funkciók

Gyors funkciók

Az érintés nélküli parancsok menü az S Penhez biztosít funkciókat, és gyors hozzáférést nyújt a gyakran használt alkalmazásokhoz.

A rámutatásos parancsok paneljének megnyitásához tartsa az S Pent a képernyő fölött, és nyomja meg az S Pen gombot. Másik lehetőségként érintse meg az Érintés nélküli parancsok ikonját az S Pennel. Húzzon fölfelé vagy lefelé az Érintés nélküli parancsok paneljén és válassza ki a kívánt funkciót vagy alkalmazást.

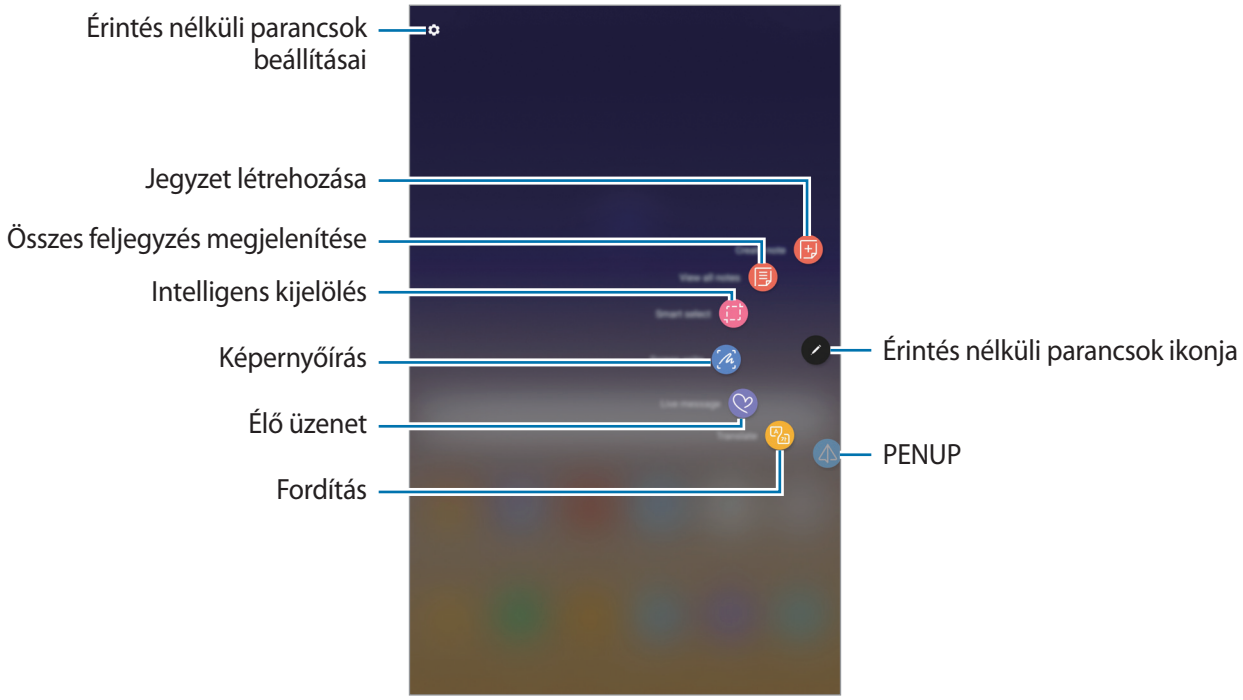

Parancsikonok felvétele az Érintés nélküli parancsok paneljére

Adjon hozzá gyakran használt alkalmazásokra vagy funkciókra mutató parancsikonokat az Érintés nélküli parancsok paneljéhez.

Az Érintés nélküli parancsok paneljén érintse meg a **Parancsikonok hozzáadása** elemet, és válassza ki, mely alkalmazásokat vagy funkciókat szeretné megnyitni a panelről.

Vagy: nyissa meg az Érintés nélküli parancsok paneljét, és érintse meg a ⚙ → **Alkalmazásindítók** elemet.

S Pen funkciók

Az S Pen különböző funkcióit aktiválhatja az Érintés nélküli parancsok paneljéről. Azokat a parancsikonokat, amelyek alapértelmezés szerint nem jelennek meg a panelen, a **Parancsikonok hozzáadása** funkcióval lehet hozzáadni.

- **Feljegyzés létrehozása**: Hozzon létre jegyzeteket egyszerűen egy felugró ablakban a **Samsung Notes** alkalmazás elindítása nélkül. További információhoz lásd a Feljegyzés létrehozása című fejezetet.
- **Összes felj. megjelen.**: összes feljegyzés megjelenítése a **Samsung Notes** alkalmazásban.
- **Intelligens kijelölés**: Az S Pen használatával kijelölhet egy területet és különböző műveleteket, például megosztást vagy mentést végezhet rajta. További információhoz lásd: Intelligens kijelölés.
- **Képernyőírás**: Képernyőképeket készíthet, írhat vagy rajzolhat az elkészült képekre, illetve kivághatja egy részüket. Vagy rögzítheti az aktuális tartalmat és a rejtett tartalmat hosszúkás oldalon, például weboldalon. További információhoz lásd: Képernyőírás.
- **Élő üzenet**: szöveges üzenet helyett, hozzon létre és küldjön egyéni üzenetet mozdulatai rögzítésével kézírásos vagy rajzolt élő üzenet létrehozásával és animált fájlként történő elmentésével. További információkért lásd: Élő üzenet.
- **Fordítás**: Szó lefordításához tartsa fölé az S Pen. További információkért lásd: Fordítás.
- **PENUP**: Megoszthatja saját grafikáit, megtekintheti másokéit, és hasznos tippeket kaphat a rajzoláshoz. További információhoz lásd: PENUP.
- **Parancsikonok hozzáadása**: gyakran használt alkalmazásokra mutató parancsikonok hozzáadása az Érintés nélküli parancsok paneljéhez.

Érintés nélküli parancsok ikonja

Amikor az Érintés nélküli parancsok panelje be van zárva, az Érintés nélküli parancsok ikonja a képernyőn marad. Az Érintés nélküli parancsok paneljének megnyitásához az S Pennel érintse meg az ikont.

Az ikon áthelyezéséhez húzza a elemet egy másik helyre.

Ha az Érintés nélküli parancsok ikonja nem jelenik meg a képernyőn, nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Speciális funkciók** → **S Pen** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Lebegőikon** kapcsolót.

Feljegyzés létrehozása

Hozzon létre jegyzeteket egyszerűen egy felugró ablakban a **Samsung Notes** alkalmazás elindítása nélkül.

1 Nyissa meg az Érintés nélküli parancsok paneljét és érintse meg a **Feljegyzés létrehozása** lehetőséget. Vagy érintse meg kétszer a képernyőt miközben hosszan megnyomja az S Pen gombját.

Egy előugró ablakban megjelenik a jegyzet képernyője.

2 Készítsen jegyzetet az S Pennel.

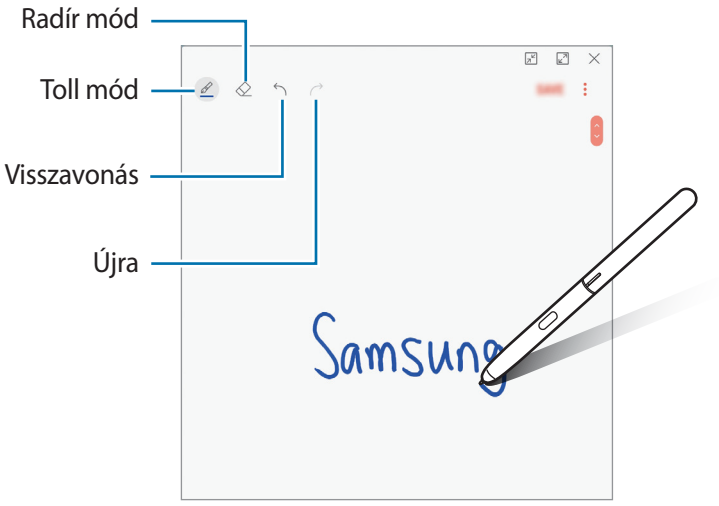

3 Ha befejezte a jegyzet szerkesztését érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

A jegyzet a **Samsung Notes** alkalmazásban kerül mentésre.

Intelligens kijelölés

Az S Pen használatával kijelölhet egy területet és különböző műveleteket, például megosztást vagy mentést végezhet rajta. Videóból is kiválaszthat egy terület, és GIF-animációként elmentheti.

1 Amikor rögzíteni kívánt tartalmat lát, például egy weboldalon, nyissa meg az Érintés nélküli parancsok paneljét, és érintse meg az **Intelligens kijelölés** lehetőséget.

2 Válassza ki a kívánt formához tartozó ikont az eszköztáron, és húzza végig az S Pent a kijelölni kívánt tartalmon.

A kijelölt terület automatikus átalakításához érintse meg az **Aut. kivál.** elemet.

Ha a kijelölt területen szöveg is található, a szöveg a kijelölt területről történő kinyeréséhez és felismeréséhez érintse meg a **Szövegbeolvasás** elemet.

A kiválasztott terület a képernyő tetejére történő rögzítéséhez érintse meg a **Rögz. a k.ernyőn** lehetőséget.

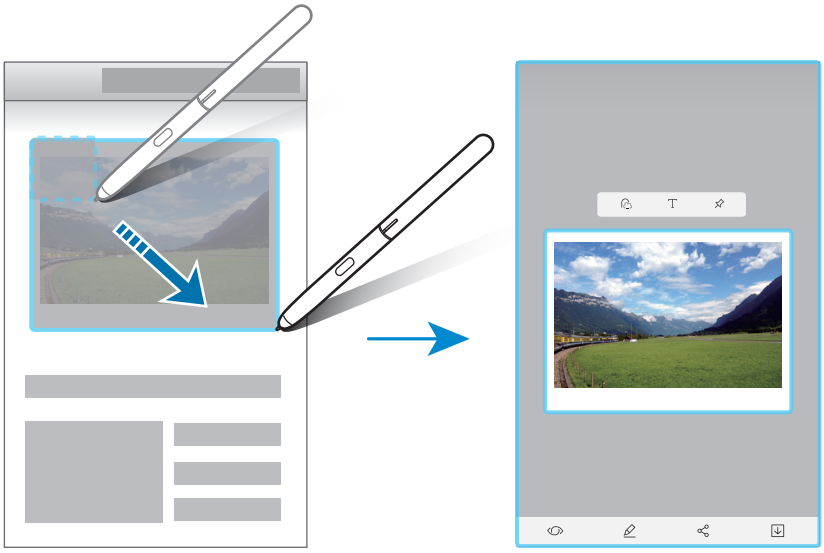

3 A kijelölt területtel használni kívánt opció kiválasztása.

- **Bixby Vision**: tartalmak felismerése és kapcsolódó információk keresése a Bixby Vision használatával.
- **Rajzolás**: írás vagy rajzolás a kijelölt területre.
- **Megosztás**: a kijelölt terület megosztása másokkal.
- **Mentés**: Mentse el a kijelölt területet a **Galéria** helyre.

Terület rögzítése videóból

Videó lejátszása közben kijelölhet egy területet, amelyet GIF-animációként ment el a rendszer.

1 Amikor rögzíteni kívánt tartalmat lát miközben egy videót néz nyissa meg az Érintés nélküli parancsok paneljét, és érintse meg az **Intelligens kijelölés** lehetőséget.

2 Az eszköztáron érintse meg az **Animáció** elemet.

3 Állítsa be a rögzítési terület helyét és méretét.

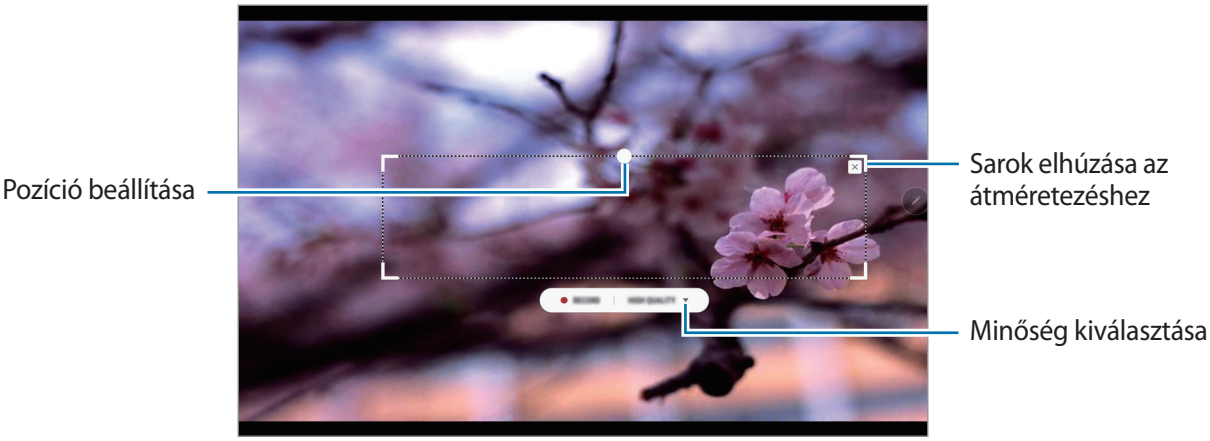

4 A rögzítés megkezdéséhez érintse meg a **RÖGZÍT** elemet.

- Rögzítés előtt győződjön meg róla, hogy a videó lejátszása elindult.
- A kijelölt részről történő videó rögzítésének maximális időtartama megjelenik a képernyőn.
- Amikor egy videó egy bizonyos részéről készül felvétel a rendszer nem rögzít hangot.

5 A rögzítés leállításához érintse meg a **LEÁLLÍT** gombot.

6 A kijelölt területtel használni kívánt opció kiválasztása.

- **Rajzolás**: írás vagy rajzolás a kijelölt területre. Ha meg szeretné nézni az eredményt a fájl elmentése előtt érintse meg az **Előnézet** elemet.
- **Megosztás**: a kijelölt terület megosztása másokkal.
- **Mentés**: Mentse el a kijelölt területet a **Galéria** helyre.

Képernyőírás

Képernyőképeket készíthet, és írhat vagy rajzolhat az elkészült képekre, illetve kivághatja egy részüket.

Bizonyos alkalmazások használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.

1 Amikor rögzíteni kívánt tartalmat lát, nyissa meg az Érintés nélküli parancsok paneljét, és érintse meg a **Képernyőírás** lehetőséget.

Az aktuális képernyő automatikusan rögzítésre kerül, és megjelenik a szerkesztési eszköztár.

2 Ha hosszúkás oldalon, például weboldalon rögzít tartalmat, érintse meg a **Görgetés felvétele** lehetőséget a rejtett tartalom rögzítéséhez. Érintse meg ismételten a **GÖRGETÉS FELVÉTELE** elemet, amíg a képernyő rögzítése el nem készül, majd érintse meg a **KÉSZ** elemet.

3 Írjon jegyzetet a képernyőképre.

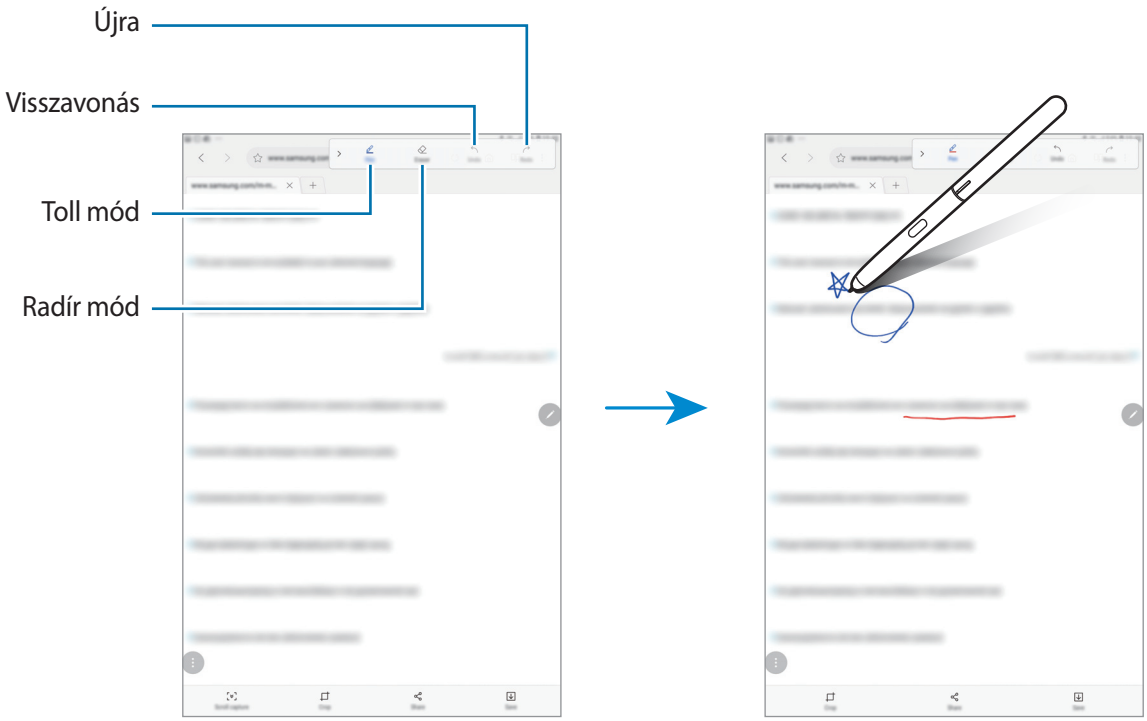

4 A képernyőképpel használni kívánt opció kiválasztása.

- **Körbevág**: A képernyőkép egy részének körbevágása. Csak a körbevágott rész kerül be a **Galéria** menüpontba.
- **Megosztás**: a képernyőkép megosztása másokkal.
- **Ment**: A képernyőkép mentése a **Galéria** alkalmazásba.

Élő üzenet

Szöveges üzenet helyett hozzon létre és küldjön egyéni üzenetet mozdulatai rögzítésével kézírásos vagy rajzolt élő üzenet létrehozásával és animált fájlként történő elmentésével.

1 Ha animált üzenetet szeretne küldeni miközben üzenetet ír, nyissa meg az Érintés nélküli parancsok paneljét és érintse meg az **Élő üzenet** lehetőséget. Másik lehetőségként érintse meg a Samsung billentyűzeten a → ikont.

Megjelenik az élő üzenet ablaka.

2 Testreszabhatja a toll beállításait és a háttérképet.

- : az írási effektus módosítása.
- : a toll sugarának módosítása.
- : a toll színének módosítása.
- : A háttér színének megváltoztatása.
- : A háttérkép módosítása.

3 Írjon vagy rajzoljon az élő üzenet képernyőre.

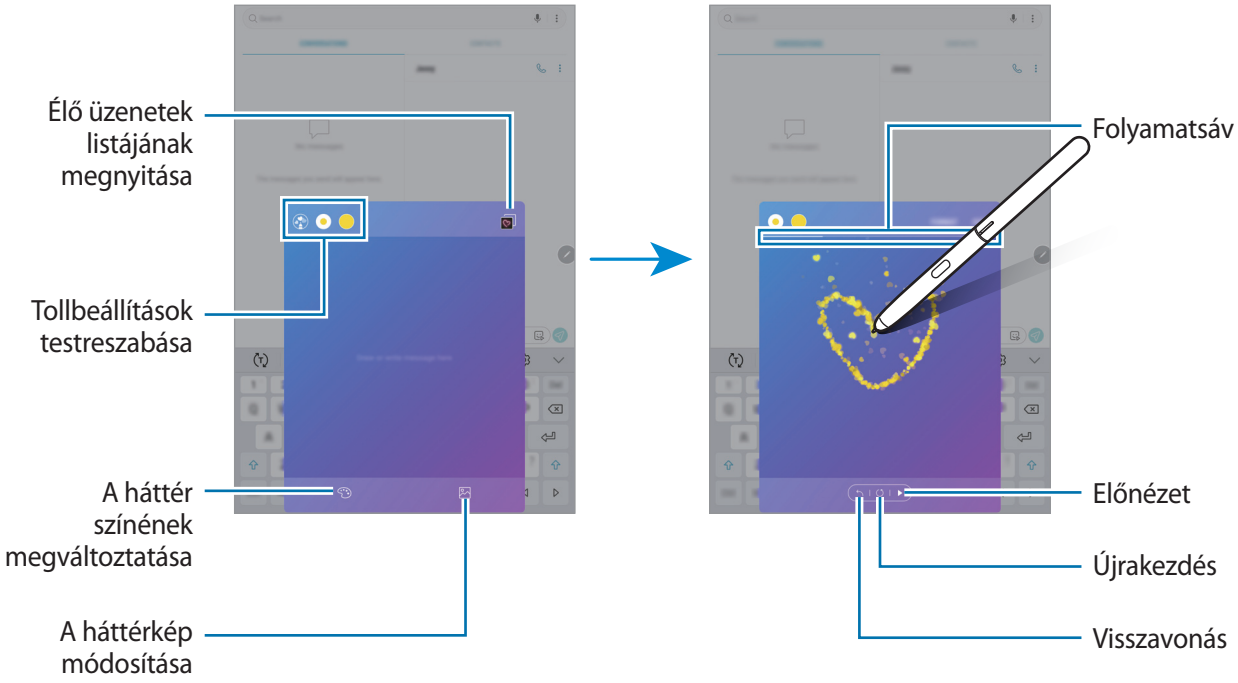

4 Amikor végzett, érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget és küldje el az üzenetet.

Az élő üzenetet a rendszer animált GIF fájlként menti a **Galéria** alkalmazásban és csatolja az aktuális üzenethez.

További megosztási módokkal is megoszthat élő üzeneteket.

- Válasszon élő üzenetet a **Galéria** alkalmazásban és érintse meg a elemet.
- Az üzenetküldő képernyőtől eltérő képernyőkön nyissa meg az Érintés nélküli parancsok ikonját, érintse meg az **Élő üzenet** lehetőséget, hozzon létre élő üzenetet, majd érintse meg a **MEGOSZTÁS** lehetőséget.

Fordítás

Tartsa az S Pent a lefordítani kívánt szöveg fölé. A szövegben található mértékegységek szintén konvertálásra kerülnek.

- A funkció használatához a készülékét csatlakoztatni kell Wi-Fi-hez vagy mobilhálózathoz.
- A funkció bizonyos nyelveket nem támogat.
- Ez a funkció csak akkor elérhető ha érzékelhető szöveg van a képernyőn.

1 Amikor fordítani kívánt szöveget lát, nyissa meg az Érintés nélküli parancsok paneljét és érintse meg a **Fordítás** lehetőséget.

2 Válassza ki a nyelveket a képernyő tetején található fordítópanelen.

A vagy megérintésével átválthatja a szöveget a szavak és mondatok között.

3 Tartsa az S Pent a lefordítani kívánt szöveg vagy a konvertálni kívánt egység fölé.

A lefordított szöveg megjelenik az eredeti szöveg felett. Az eredeti szöveg kiejtésének meghallgatásához érintse meg a elemet.

A kiválasztott nyelvtől függően előfordulhat hogy a ikon nem jelenik meg.

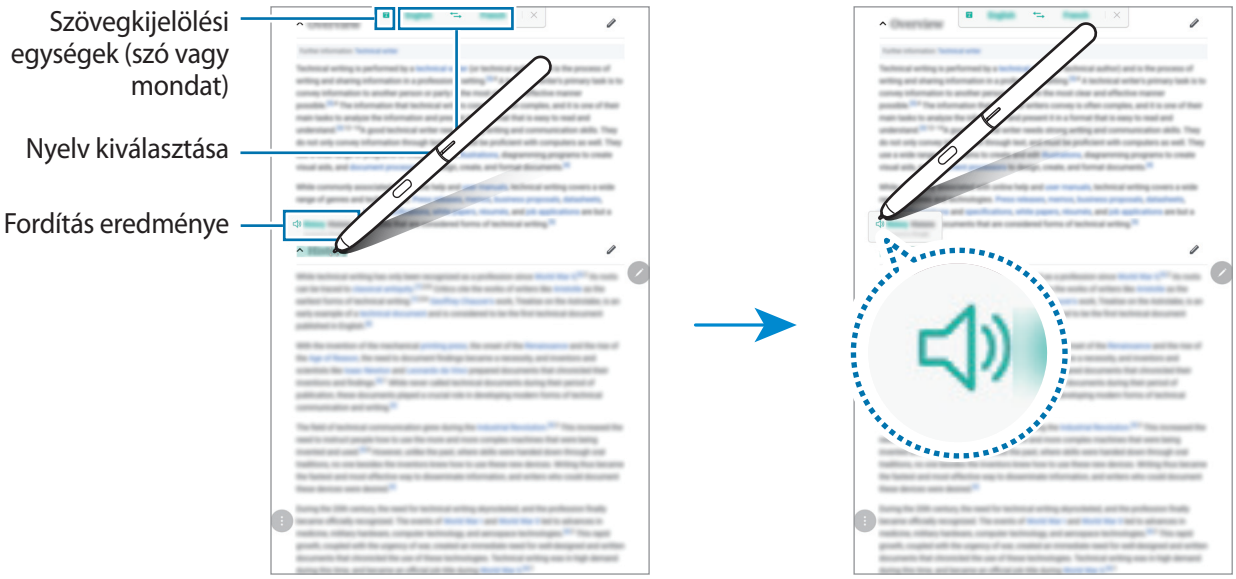

4 A fordító bezárásához érintse meg a elemet a fordítópanelen.

Rámutatás

A tartalom előnézetéhez vagy információk felugró ablakban történő megtekintéséhez mutasson az S Pennel a kívánt elemre.

Egyes alkalmazásokban Műveletgombok jelennek meg az előnézeti ablakban.

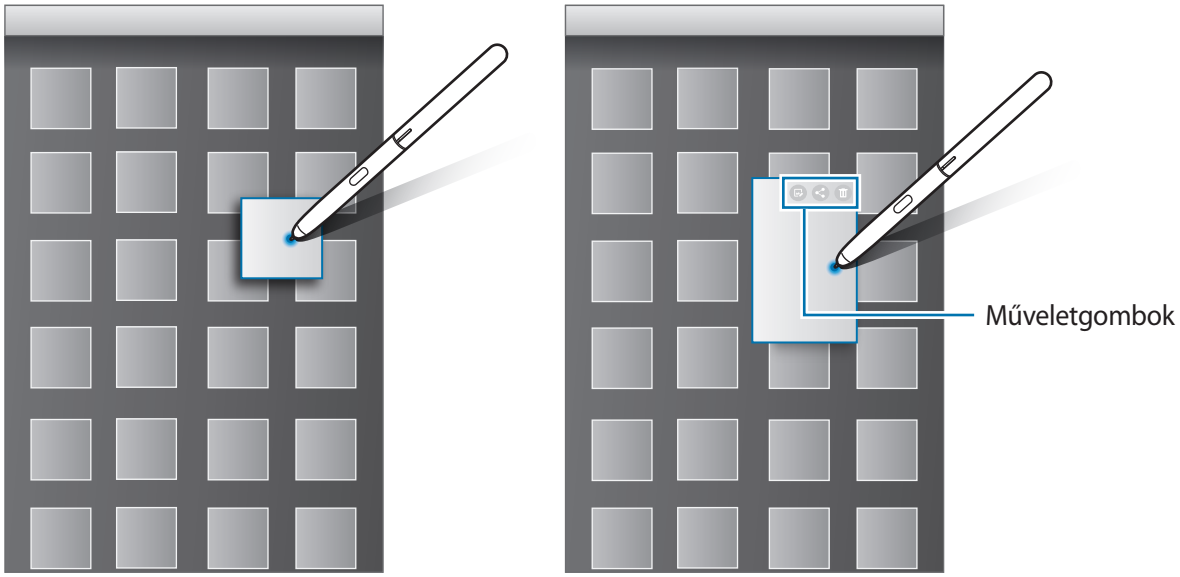

Ha a funkció nincs bekapcsolva, nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Speciális funkciók** → **S Pen** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Rámutatás** kapcsolót.

Kiválasztás S Pennel

Több elem vagy szöveg kiválasztásához az S Pen gombot lenyomva húzza az S Pent a szövegek vagy elemek listája fölé. Emellett másik alkalmazásba másolhatja és illesztheti a kiválasztott elemeket vagy szöveget, illetve megoszthatja azokat másokkal.

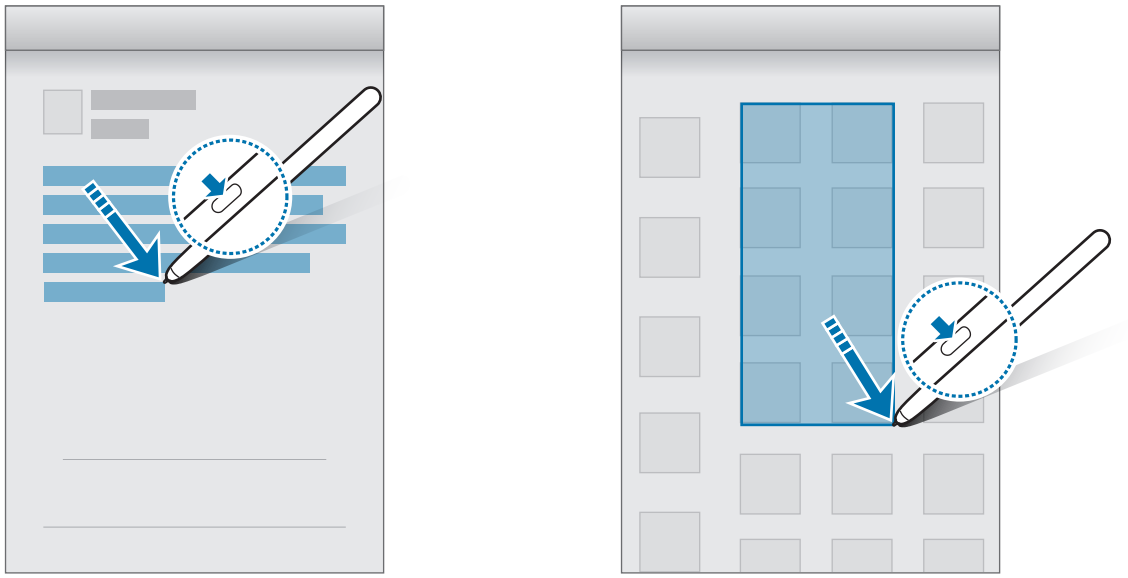

Jegyzet a kikapcsolt képernyőn

Gyorsan létrehozhat jegyzeteket a képernyőre írva anélkül, hogy bekapcsolná.

Ha a funkció nincs bekapcsolva, nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Speciális funkciók** → **S Pen** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Gyors jegyzet** kapcsolót.

Kikapcsolt képernyős jegyzet létrehozása

1 A képernyő kikapcsolt állapotában tartsa az S Pent a képernyő fölött, majd nyomja meg az S Pen gombját.

2 Írjon vagy rajzoljon jegyzetet.

Az oldal megnöveléséhez érintse meg a ikont.

3 A jegyzet mentéséhez érintse meg a **MENT. NOTESBA** lehetőséget. A jegyzet a **Samsung Notes** alkalmazásban kerül mentésre.

Jegyzetek megtekintéséhez nyissa meg a **Samsung Notes** alkalmazást, és érintse meg a → **Jegyzet a kikapcsolt képernyőn** lehetőséget.

Bixby

Bevezető

A Bixby egy új felhasználói felület, amely kommunikálni képes Önnel és amelynek szolgáltatásai segítenek kényelmesebben használni a tabletjét.

- **Bixby Kezdőlap**: javasolt szolgáltatásokat és információkat tekinthet meg, amiket a Bixby az Ön használati szokásainak elemzése révén ajánl fel Önnek.
- **Bixby Vision**: egyszerűen kereshet kapcsolódó információkat tárgyakról vagy helyekről a Bixby Vision funkcióinak használatával.
- **Reminder**: létrehozhat emlékeztetőket teendők ütemezéséhez vagy tartalmak későbbi megtekintéséhez.

- A Bixby szolgáltatás használatához csatlakoztassa a készüléket Wi-Fi-hez vagy mobilhálózathoz.
- A Bixby funkció használatához regisztrálnia kell és be kell jelentkeznie Samsung fiókjába.

A Bixby indítása

Amikor először indítja el a Bixbyt, megjelenik a Bixby kezdőoldala. Regisztrálnia kell és be kell jelentkeznie Samsung fiókjába a képernyőn megjelenő utasítások szerint és el kell fogadnia a szerződéses feltételeket.

1 Simítson jobbra a Kezdőképernyőn.

2 Tekintse meg a Bixby kezdőoldalát és érintse meg az **INDÍTÁS** lehetőséget.

3 A Samsung fiókba való bejelentkezéshez érintse meg a **BEJELENTKEZÉS** elemet, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha már bejelentkezett, nem jelenik meg ez a lépés.

4 Samsung fiókja regisztrációjának befejezéséhez érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

5 Olvassa és fogadja el a szerződéses feltételeket, majd érintse meg a **TOVÁBB** lehetőséget.

Megjelenik a Bixby Kezdőlap képernyő.

Bixby Kezdőlap

A Bixby Kezdőlap képernyőn javasolt szolgáltatásokat és információkat tekinthet meg, amiket a Bixby Kezdőlap az Ön használati szokásainak elemzése révén ajánl fel Önnek.

A Bixby Kezdőlap megnyitása

1 Simítson jobbra a Kezdőképernyőn.

Megjelenik a Bixby Kezdőlap képernyő.

2 Simítson felfelé vagy lefelé az ajánlott tartalmak megtekintéséhez.

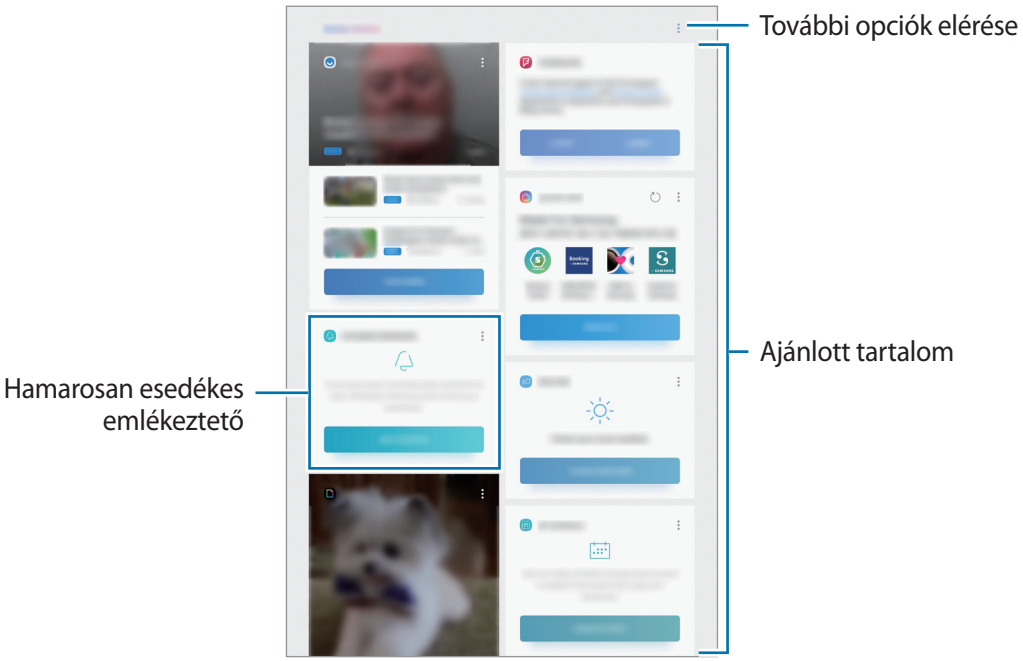

3 A Bixby Kezdőlap bezárásához simítson balra a Kezdőképernyőn.

Ajánlott tartalom használata a Bixby Kezdőlapon

A Bixby Kezdőlap megnyitásakor a gyakran frissített tartalmak Bixby Kezdőlap kártyákként jelennek meg. A Bixby Kezdőlap kártyáinak megtekintéséhez simítson felfelé vagy lefelé.

Például reggel úton a munkahelyére megtekintheti a napi teendőket és lejátszhatja a kedvenc zeneszámait a Bixby Kezdőlapon.

A kártyák tartalma és sorrendje meghatározott időközönként automatikusan frissül. A kártyák manuális frissítéséhez simítson lefelé a képernyőn.

A Bixby Kezdőlap kártyák listájának szerkesztése

- Ha egy kártyát szeretne a Bixby Kezdőlap tetejére rögzíteni, érintse meg a ⋮ → **Rögzítés felülre** elemet. Kártya rögzítésének feloldásához érintse meg a ⋮ → **Rögzítés feloldása** lehetőséget.
- Kártya a listáról való elrejtéséhez érintse meg az ⋮ → **Elrejtés ideiglenesen** elemet.
- Ha egy kártyát szeretne levenni a listáról, érintse meg a ⋮ → **Ne jelenjen meg újra** elemet.

Alkalmazások kiválasztása kártyaként való megjelenítéshez a Bixby Kezdőlapon

Hozzáadhat és törölhet alkalmazásokat, hogy megjelenjenek-e vagy se kártyaként a Bixby Kezdőlapon.

A Bixby Kezdőképernyőn érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Kártyák** elemet és érintse meg az elemek melletti kapcsolókat a hozzáadáshoz és törléshez.

Ha egy alkalmazás nincs telepítve a készülékre, akkor telepíteni kell a használathoz. A Bixby Kezdőképernyőn érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Kártyák** lehetőséget és töltsön le egy alkalmazást.

Bixby Vision

A Bixby Vision olyan szolgáltatás, amely információt szolgáltat, például hasonló képeket, helyet, lefordított szöveget és QR-kódokat. A Bixby Vision gyorsan és intuitív módon felismeri a tárgyakat akkor is, ha Ön nem ismeri azok nevét.

Használja a Bixby Vision következő szolgáltatásait.

- A funkció használatához a készüléket csatlakoztatni kell Wi-Fi-hez vagy mobilhálózathoz.
- A funkció használatához regisztrálnia kell és be kell jelentkeznie Samsung fiókjába.
- A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető funkciók és keresési találatok változhatnak.
- Elképzelhető, hogy ez a szolgáltatás nem elérhető az Ön számára, vagy a képmérettől, formátumtól vagy felbontástól függően nem kap megfelelő keresési találatokat.
- A Samsung nem vállal felelősséget a Bixby Vision által nyújtott termék információkért.

A Bixby Vision indítása

1 Indítsa el az Bixby Visiont az alábbi módszerek egyikének használatával.

- A **Fényképező** alkalmazásban válassza ki az **AUTOMATIKUS** módot és érintse meg a lehetőséget.
- Válasszon képet a **Galéria** alkalmazásban és érintse meg a lehetőséget.
- Az **Internet** alkalmazásban érintsen meg hosszan egy képet, majd érintse meg a **Bixby Vision** lehetőséget.
- Nyissa meg az Érintés nélküli parancsok paneljét, érintse meg az **Intelligens kijelölés** lehetőséget, válasszon területet, majd érintse meg a **Bixby Vision** lehetőséget.
- Készítsen képernyőképet és válassza ki az eszközsávon a **Bixby Vision** lehetőséget.
- Ha hozzáadta a Bixby Vision alkalmazás ikonját a Kezdőképernyőhöz és az Alkalmazások képernyőhöz, indítsa el a **Bixby Vision** alkalmazást.

2 Válassza ki a kívánt funkciót.

3 Tartsa az objektumot a képernyőn belül a felismeréshez.

Amikor a rendszer felismeri az objektumot, a kapcsolódó információk megjelennek a képernyőn.

További információk megtekintéséhez érintse meg a funkció ikonját vagy válasszon keresési találatot.

Szöveg fordítása vagy kinyerése

Felismerheti és megjelenítheti a lefordított szöveget a képernyőn. Dokumentumból vagy szöveges fájlból is kinyerhet szöveget.

Például, ha tudni szeretné, hogy külföldi utazás során egy felirat mit jelent, használja a Bixby Vision szolgáltatásait. Az eszköz lefordítja a felirat szövegét az Ön által választott nyelvre.

1 Ha megvan a kívánt kép vagy objektum, indítsa el a Bixby Vision alkalmazást.

2 Válassza a lehetőséget és tartsa a szöveget a képernyőn belül a felismeréshez.

A lefordított szöveg megjelenik a képernyőn.

- Szöveg kinyeréséhez érintse meg a ikont. Megoszthatja vagy elmentheti a kinyert szöveget.
- A forrás- vagy célnyelv megváltoztatásához érintse meg a képernyő felső részén található nyelvi beállítások panelt.

Hasonló képek keresése

A felismert tárgyhoz hasonló képek keresése. Megtekinthet a tárgyhoz hasonló tulajdonságokkal, például színnel vagy formával bíró képeket.

Például, ha tudni szeretné egy fénykép vagy kép címét, használja a Bixby Vision szolgáltatásait. A készülék keresést folytat és kapcsolódó információkat vagy hasonló képeket mutat.

1 Ha megvan a kívánt kép vagy objektum, indítsa el a Bixby Vision alkalmazást.

2 Válassza a lehetőséget és tartsa az objektumot a képernyőn belül a felismeréshez.

3 Érintse meg a elemet vagy válasszon keresési találatot a képernyőn.

Megjelennek a hasonló képek.

Közeli helyek keresése

Közeli helyekre vonatkozó információkat kereshet az aktuális tartózkodási helyének felismerésével.

Például, ha közeli kávézókat szeretne keresni, használja a Bixby Vision funkcióit. A készülék keresésbe kezd, és megmutatja a közeli kávézókat.

1 Ha megvan a kívánt hely, indítsa el a Bixby Vision alkalmazást.

2 Válassza a lehetőséget és tartsa a helyet a képernyőn belül a felismeréshez.

Megtekintheti a közeli helyekre vonatkozó alapvető információkat.

Amikor megmozdítja a készüléket megjelennek a képernyőn a közeli helyek, amelyek irányába a fényképező éppen néz.

Ha a kamerával használja a Bixby Visiont, megtekintheti az aktuális tartózkodási helyét és az időjárási információkat. Ha szeretné megtekinteni az aktuális tartózkodási helyét a térképen, irányítsa a kamerát a föld felé. Ha szeretné megtekinteni az aktuális időjárási információkat, irányítsa a kamerát az ég felé.

3 Érintse meg a elemet vagy válasszon keresési találatot a képernyőn.

A készülék információkat mutat közeli helyekről.

Információ keresése borokról

Beolvashat adatokat egy bor címkéjéről és kereshet információkat a borról.

Például, ha megtalálja kedvenc borát vagy többet szeretne tudni egy borról, használja a Bixby Vision szolgáltatásait.

1 Ha megvan a kívánt kép vagy objektum, indítsa el a Bixby Vision alkalmazást.

2 Válassza a lehetőséget és tartsa a borcímkét a képernyőn belül a felismeréshez.

3 Érintse meg a elemet vagy válasszon keresési találatot a képernyőn.

Megjelennek bor címkéjének adatai.

QR-kódok beolvasása

QR kódok felismerése a készülékkel és tekintsen meg különböző információkat, mint például weboldalakat, fényképeket, videókat, térképeket vagy névjegykártyákat.

1 Ha megvan a kívánt kép vagy objektum, indítsa el a Bixby Vision alkalmazást.

2 Válassza a lehetőséget és tartsa a QR-kódot a képernyőn belül a felismeréshez.

Megjelenik a QR-kódhoz kapcsolódó információ.

Reminder

Létrehozhat emlékeztetőket teendők ütemezéséhez vagy tartalmak későbbi megtekintéséhez. Értesítéseket kap az előre beállított időpontban vagy helyszínen minden emlékeztetőhöz.

- Ahhoz, hogy pontosabb értesítést kaphasson csatlakozzon Wi-Fi-hez vagy mobilhálózathoz.
- A funkció teljes körű használatához regisztrálnia kell és be kell jelentkeznie Samsung fiókjába.
- Helyhez kötött emlékeztetők használatához be kell kapcsolni a GPS funkciót.

A Reminder indítása

A Remindert a Bixby Kezdőlapról indíthatja el.

1 Simítson jobbra a Kezdőképernyőn.

Megjelenik a Bixby Kezdőlap képernyő.

2 Érintse meg a **KEZDHETJÜK** lehetőséget a **KÖZELGŐ EMLÉKEZTETŐK** kártyán.

Megjelenik a Reminder bevezető oldala.

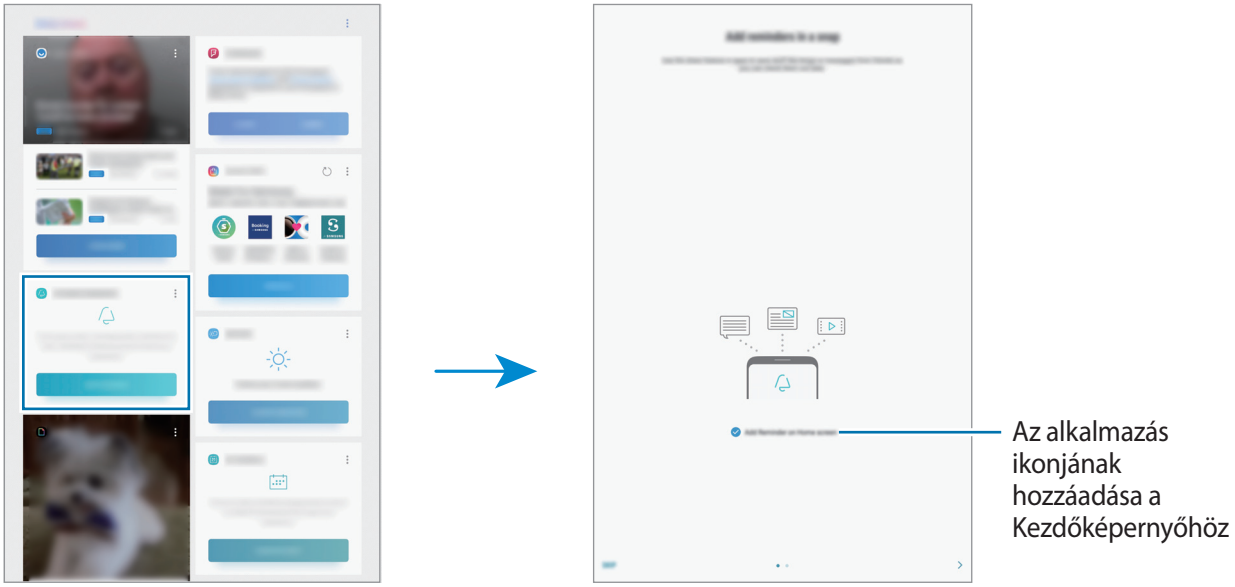

3 Érintse meg az **INDÍTÁS** lehetőséget.

A Reminder hozzáadása a kezdőképernyőhöz opció be van jelölve, elindíthatja a **Reminder** alkalmazást ( ) a Kezdőképernyőről.

Emlékeztetők létrehozása

Emlékeztetőket különféle módokon létrehozhat. A Reminder jelezni fog, ha létrehoz egy emlékeztetőt megadott időponttal vagy hellyel. Elmenthet még különböző tartalmakat, mint például egy jegyzetet vagy weboldal címét, hogy később megtekintse.

Például, hozzon létre egy emlékeztetőt, amely figyelmezteti: „Virágokat meglocsolni, ha hazaérek”.

1 Indítsa el a **Reminder** alkalmazást.

2 Érintse meg az **Emlékeztető írása** lehetőséget, és adja meg a „Virágokat meglocsolni” tartalmat.

3 Érintse meg a **Feltételek megadása** → **Hely kiválasztása** lehetőséget és adja meg helyszínnek az otthonát.

4 Érintse meg az **AMIKOR MEGÉRKEZEM IDE** → **KÉSZ** lehetőséget.

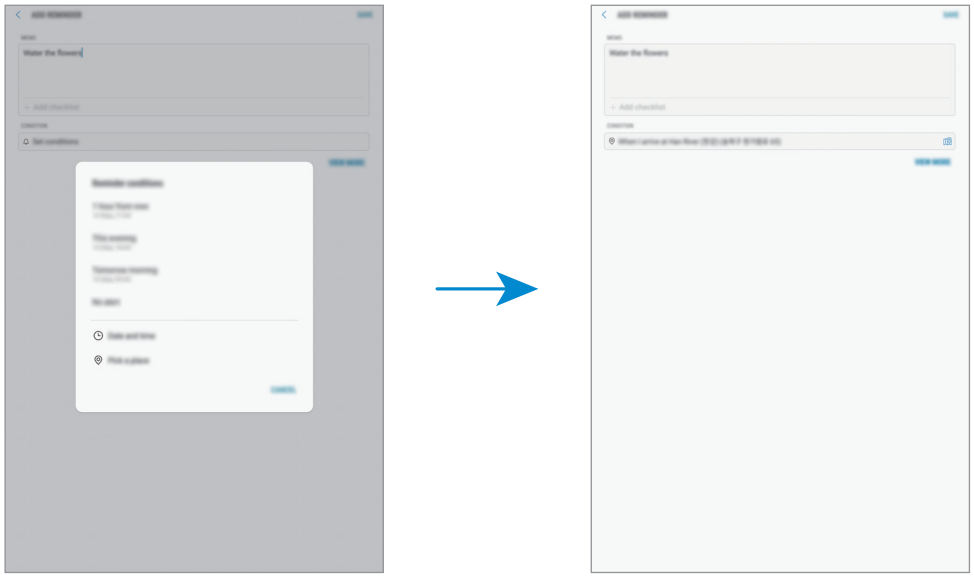

5 Az emlékeztető mentéséhez érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

Amikor hazaérkezik, megjelenik a ’Virágokat meglocsolni’ értesítés.

Értesítési emlékeztetők ellenőrzése

Az előre beállított időben vagy helyen megjelenik egy előugró ablak. Érintse meg a **BEFEJEZ** vagy a **SZUNDI** lehetőséget.

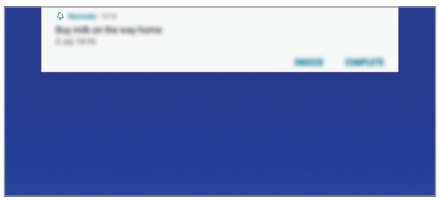

Az emlékeztetők listájának megtekintése

Indítsa el a **Reminder** alkalmazást az emlékeztetők listájának megtekintéséhez. Emlékeztető részleteinek megtekintéséhez válasszon emlékeztetőt.

Az emlékeztető részleteinek beállítása

Hozzáadhat vagy szerkeszthet részleteket, mint például gyakoriságot, dátumot, időt vagy helyet.

1 Válasszon szerkeszteni kívánt emlékeztetőt és érintse meg a **SZERKESZTÉS** lehetőséget. Vagy simítson jobbra egy emlékeztetőn és érintse meg a **Szerkesztés** lehetőséget.

2 Szerkessze a feltételeket, majd érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

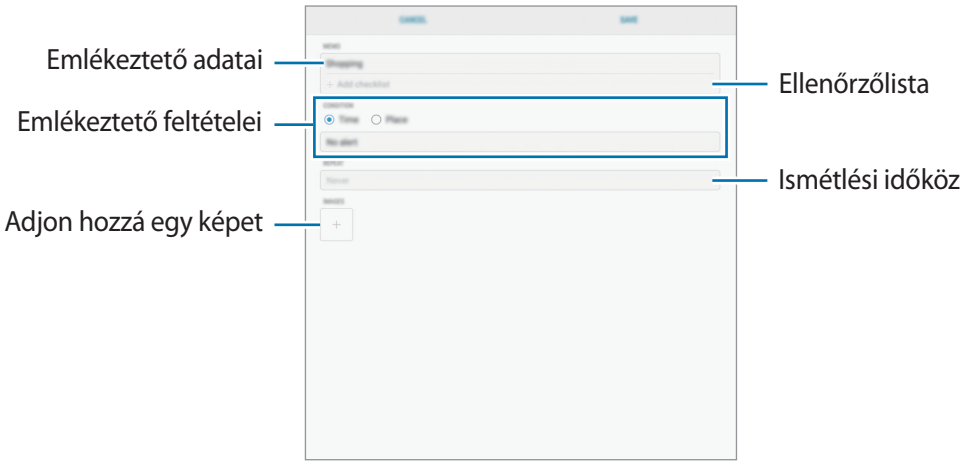

Emlékeztetők teljesítése

Jelölje be azon emlékeztetőket teljesítettként, melyekről nem kíván értesítést kapni.

Az emlékeztetők listáján válasszon ki egy emlékeztetőt és érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget. Vagy simítson balra a képernyőn.

Emlékeztetők visszaállítása

Visszaállíthatja a teljesített emlékeztetőket.

1 Az emlékeztetők listáján érintse meg a ⋮ → **Kész** → **SZERKESZTÉS** lehetőséget.

2 Jelölje be a visszaállítani kívánt elemeket, majd érintse meg a **V.ÁLLÍT.** lehetőséget.

Az emlékeztetőket a rendszer hozzáadja az emlékeztetők listájához és emlékezteti az előre megadott időpontokban.

Emlékeztetők törlése

Emlékeztető törléséhez simítson jobbra egy emlékeztetőn és érintse meg a **Törlés** lehetőséget. Több emlékeztető törléséhez érintsen meg hosszan egy emlékeztetőt, jelölje be a törölni kívánt emlékeztetőket, majd érintse meg a **TÖRLÉS** lehetőséget.

A Bixby beállításainak testreszabása

A Bixby Kezdőlapon érintse meg a ⋮ → **Beállítások** lehetőséget.

- **Samsung account**: a Samsung fiók adatainak megtekintése.
- **Kártyák**: kiválaszthat alkalmazásokat, hogy megjelenjenek kártyaként a Bixby Kezdőlapon.
- **Értesítések**: Ennek beállítása esetén értesítéseket kap a Bixby Kezdőlap kártyákról.
- **Adatvédelem**: beállítása esetén használhatja a Bixby interaktív és testreszabott szolgáltatásait a jobb felhasználói élmény érdekében.
- **A Bixby Home névjegye**: a Bixby verziószáma és a jogi információk megtekintése.

Telefon

Bevezető

Hang- és videohívásokat indíthat vagy fogadhat.

Hívások kezdeményezése

1 Indítsa el a **Telefon** alkalmazást, és írja be a telefonszámot.

Ha a billentyűzet nem jelenik meg a képernyőn, érintse meg a ikont a billentyűzet megnyitásához.

2 Hanghívás kezdeményezéséhez érintse meg a ikont, videohívás kezdeményezéséhez pedig a ikont.

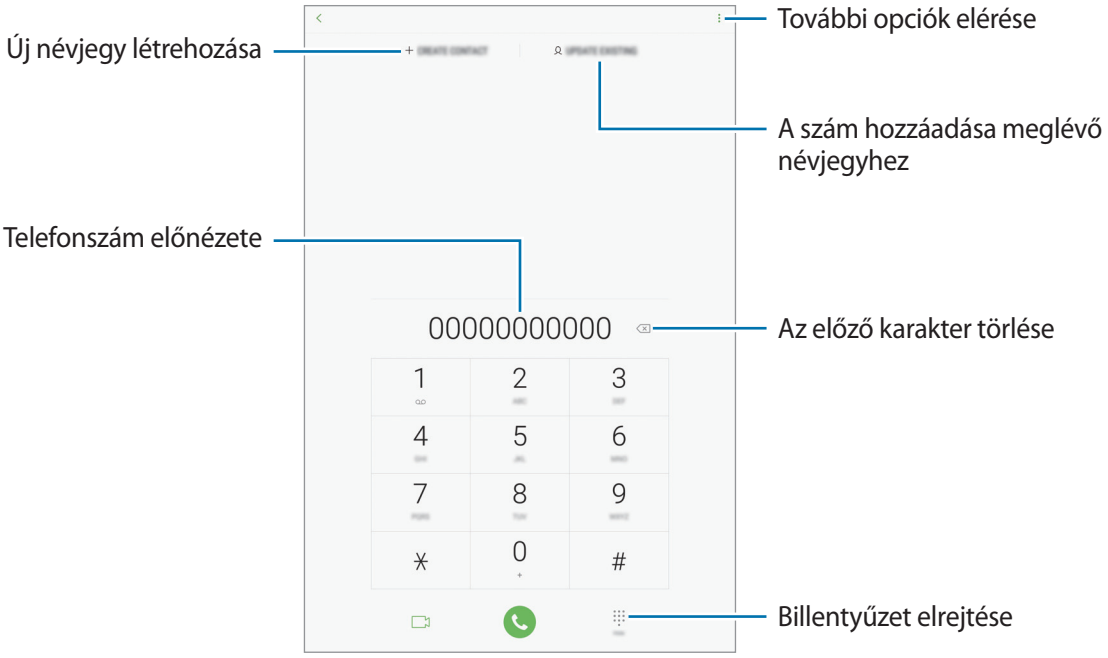

Hívások kezdeményezése hívásnaplóból vagy névjegyzékből

Érintse meg a **LEGUTÓBBI** vagy a **NÉVJEGYZÉK** lehetőséget, és simítson jobbra a hívni kívánt kapcsolat névjegyén vagy telefonszámán.

Ha ez a funkció ki van kapcsolva, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Speciális funkciók** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Hívás, üzenetküldés simítással** lehetőséget.

Gyorshívás használata

Gyorshívószámok beállításával gyorsan indíthat hívásokat.

Szám gyorshíváshoz történő beállításához érintse meg a **NÉVJEGYZÉK** → ⋮ → **Gyorshívó számok** elemet, válasszon gyorshívószámot, majd adjon hozzá egy telefonszámot.

Híváshoz érintsen meg hosszan egy gyorshívószámot a billentyűzeten. A 10-es és annál nagyobb gyorshívószámoknál érintse meg a szám első számjegyét (számjegyeit), majd érintse meg hosszan az utolsó számjegyet.

Ha például a **123**-as számot állította be gyorshívószámként, érintse meg az **1**-es, érintse meg a **2**-es, majd érintse meg hosszan a **3**-as számot.

Hívás kezdeményezése zárolt képernyőről

A lezárt képernyőn húzza a ikont a körön kívülre.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

1 Érintse meg a ikont a billentyűzet megnyitásához, ha a billentyűzet nem jelenik meg a képernyőn.

2 Érintse meg hosszan a **0** gombot, amíg meg nem jelenik a + jel.

3 Adja meg az országkódot, a körzetszámot és a telefonszámot, majd érintse meg a ikont.

Hívások fogadása

Hívás fogadása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a ikont a nagy körön kívülre.

Hívás elutasítása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a ikont a nagy körön kívülre.

Ha a bejövő hívások visszautasításakor üzenetet kíván küldeni, húzza felfelé az **ÜZENET KÜLDÉSE** sávot. A hívás elutasításához szöveges üzenetet vagy matricát is küldhet. Ha az **Emlékeztető hozzáadása** opciót választja, elment egy emlékeztetőt, amely egy órával később figyelmezteti az elutasított hívásra.

Különféle elutasítási üzenetek létrehozásához nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, érintse meg a → **Beállítások** → **Gyors elutasító üzenetek** lehetőséget, adja meg az üzenetet, majd érintse meg a ikont.

Nem fogadott hívás

Ha nem fogad egy hívást, az állapotsávon megjelenik a ikon. A nem fogadott hívások listájának megtekintéséhez nyissa meg az értesítési panelt. Vagy indítsa el a **Telefon** alkalmazást, és érintse meg a **LEGUTÓBBI** lehetőséget a nem fogadott hívások megtekintéséhez.

Telefonszámok letiltása

Letilthatja konkrét számokról érkező hívásokat.

1 Indítsa el a **Telefon** alkalmazást, és érintse meg a → **Beállítások** → **Számok blokkolása** lehetőséget.

2 Érintse meg a ikont, válasszon névjegyeket, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Szám manuális beviteléhez érintse meg az **Adja meg a telefonszámot** elemet, adjon meg egy telefonszámot, majd érintse meg a elemet.

Amikor letiltott számról próbálnak kapcsolatba lépni Önnel, erről nem fog értesítést kapni. A hívások a hívásnaplóba kerülnek.

Emellett letilthatja azon beérkező hívásokat, amelyek olyan személyektől érkeznek, akik nem engedik megtekinteni a hívóazonosítójukat. A funkció aktiválásához érintse meg az **Ismeretlen hívók blokkolása** kapcsolót.

Lehetőségek hívás közben

Ha a hátsó kamera környéke le van takarva, akkor hívás közben nemkívánatos zajok keletkezhetnek. Távolítsa el a hátsó kameraterületet körülvevő tartozékokat, például matricákat.

Hanghívás közben

A következő műveletek elérhetők:

- **HANGERŐ**: Hangerő beállítása.
- ⋮: További opciók elérése.
- **Új hívás**: második hívás tárcsázása. Az első hívás tartásba kerül. Amikor a második hívást befejezi, az első hívás visszakapcsol.
- **Többleth.erő**: a hangerő növelése.
- **Bluetooth**: átváltás Bluetooth-fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van a készülékhez.
- **Hívás tartása**: hívás tartása. A tartott hívás visszavételéhez érintse meg a **Hívás folytatása** lehetőséget.
- **Némít**: kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **Bil.tyűzet** / **Elrejt**: a billentyűzet megnyitása vagy bezárása.
- : aktuális hívás befejezése.

Videohívás közben

Érintse meg az ikont az alábbi opciók használatához:

- **HANGERŐ**: Hangerő beállítása.
- ⋮: További opciók elérése.
- **Fényképező**: kikapcsolja a fényképezőt, hogy a másik fél ne lássa Önt.
- **Váltás**: Váltás az elülső és hátsó kamera között.
- : aktuális hívás befejezése.
- **Némít**: kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **Bluetooth**: átváltás Bluetooth-fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van a készülékhez.

Telefonszám hozzáadása a Névjegyekhez

Telefonszám hozzáadása a Névjegyekhez a billentyűzetről

1 Indítsa el a **Telefon** alkalmazást.

2 Írja be a számot.

Ha a billentyűzet nem jelenik meg a képernyőn, érintse meg a ikont a billentyűzet megnyitásához.

3 Érintse meg az **ÚJ NÉVJEGY** lehetőséget új létrehozásához, vagy érintse meg a **MEGL. FRISSÍTÉSE** lehetőséget, ha már meglévő névjegyhez kíván hozzáadni telefonszámot.

Telefonszám hozzáadása a Névjegyekhez a híváslistából

1 Indítsa el a **Telefon** alkalmazást, és érintse meg a **LEGUTÓBBI** elemet.

2 Érintse meg a névjegyet.

3 Érintse meg az **Új névjegy** lehetőséget új létrehozásához, vagy érintse meg a **Megl. frissítése** lehetőséget, ha már meglévő névjegyhez kíván hozzáadni telefonszámot.

Címke hozzáadása telefonszámhoz

Címkéket adhat telefonszámokhoz anélkül, hogy mentené őket a Névjegyek közé. Ez lehetővé teszi a hívó fél adatainak megtekintését bejövő hívásnál akkor is, ha nem szerepel a Névjegyek között.

1 Indítsa el a **Telefon** alkalmazást, és érintse meg a **LEGUTÓBBI** elemet.

2 Érintse meg a névjegyet.

3 Érintse meg a **Címke hozzáadása** lehetőséget, írjon be egy címkét, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Amikor egy hívás érkezik arról a számról, a címke megjelenik a szám alatt.

Névjegyzék

Bevezető

Létrehozhat új névjegyeket vagy kezelheti a készüléken tárolt névjegyeket.

Névjegyek hozzáadása

Új névjegy létrehozása

1 Indítsa el **Névjegyzék** alkalmazást, és érintse meg a elemet, és válasszon tárhelyet.

2 Adja meg a névjegy adatait.

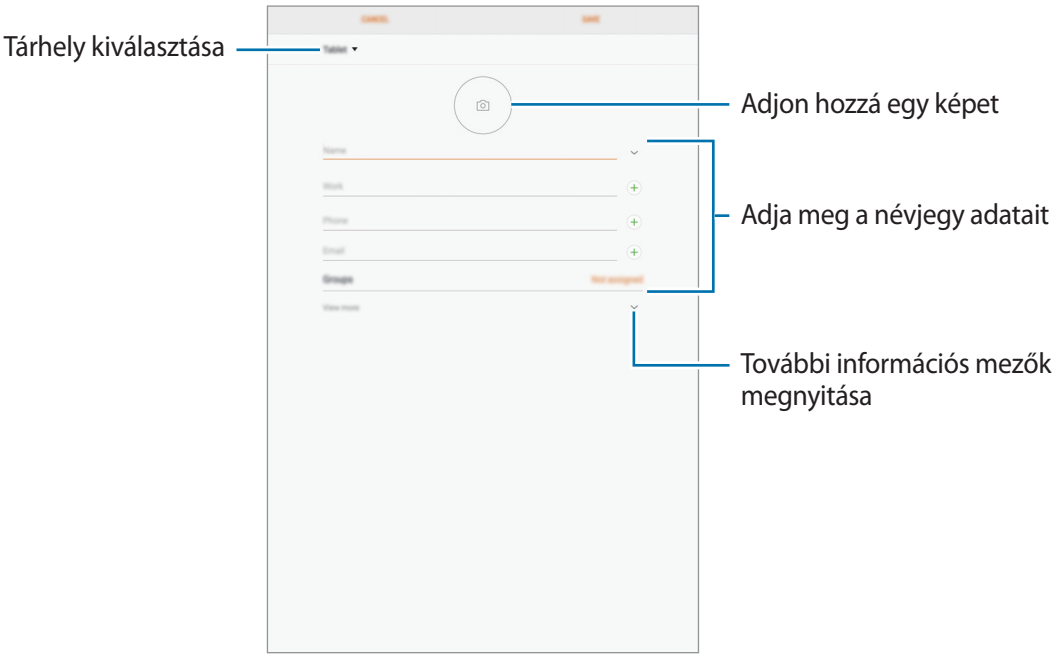

Az elmenthető adatok típusa a választott tárhelytől függően különbözhet.

3 Érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

Névjegyek importálása

Hozzáadhat névjegyeket más tárhelyekről importálva a készülékre.

1 Indítsa el a **Névjegyzék** alkalmazást, és érintse meg a ⋮ → **Névjegyek kezelése** → **Névjegyek importálása és exportálása** → **IMPORTÁLÁS** lehetőséget.

2 Válassza ki a tárhelyet, ahonnan importálni kíván.

3 Jelölje be az importálni kívánt VCF fájlokat vagy névjegyeket, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

4 Válassza ki a tárhelyet, ahová menteni kívánja a névjegyeket, és érintse meg az **IMPORTÁLÁS** lehetőséget.

Névjegyek szinkronizálása webes fiókjaival

Szinkronizálhatja készüléke névjegyeit a webes fiókjaiba, például Samsung fiókjába elmentett online névjegyekkel.

1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Felhő és fiókok** → **Fiókok** elemet, majd válassza ki a fiókot, amellyel szinkronizálni kíván.

2 Érintse meg a **Fiók szinkronizálása** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Névjegyzék szinkronizálása** kapcsolót.

A Samsung fióknál érintse meg a ⋮ → **Szinkron. beállítások** lehetőséget és érintse meg a **Névjegyek** kapcsolót az aktiváláshoz.

Névjegyek keresése

Indítsa el a **Névjegyzék** alkalmazást.

Használja az alábbi keresési módszerek valamelyikét:

- Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyek listájában.
- Húzza végig az ujját a névjegylista bal oldali jegyzékén a gyors átgörgetéshez.
- Érintse meg az névjegyek listája tetején található keresőmezőt és adja meg a keresési feltételt.

Érintse meg a névjegyet. Ezután végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

- : hozzáadás a kedvenc névjegyekhez.
- / : kezdeményezzen hang vagy videohívást.
- : írjon üzenetet.
- : írjon e-mail-üzenetet.

Névjegyek megosztása

Különböző megosztási opciók használatával megoszthat névjegyeket másokkal.

1 Indítsa el **Névjegyzék** alkalmazást, és érintse meg a → **Megosztás** lehetőséget.

2 Válasszon névjegyeket, majd érintse meg a **MEGOSZTÁS** lehetőséget.

3 Válasszon megosztási módot.

Profil mentése és megosztása

Mentheti és megoszthatja másokkal profiljának adatait, mint például fényképét és állapotüzenetét a profilmegosztási funkció használatával.

- A profilmegosztási funkció nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.
- A profilmegosztási funkció csak azon kapcsolatok számára érhető el, akik aktiválták készülékükön a profilmegosztási funkciót.

1 Indítsa el a **Névjegyzék** alkalmazást, és válassza ki a profilját.

2 Érintse meg a **SZERKESZT** lehetőséget, módosítsa profilját, és érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

3 Érintse meg a ⋮ → **Profilmegosztás** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a kapcsolót.

A profilmegosztási funkció használatához ellenőrzött telefonszámmal kell rendelkeznie. A kapcsolatok frissített profiladatait megtekintheti a **Névjegyzék** részben.

Ha módosítani szeretné a kapcsolatok körét, amelyekkel megosztja a profilját, érintse meg a **Megosztás** elemet, válasszon ki egy elemet a megosztáshoz, majd válasszon ki egy lehetőséget.

Duplán meglévő névjegyek egyesítése

Amikor névjegyeket importál más tárhelyekről vagy névjegyeket szinkronizál más fiókokkal, névjegyeinek listája duplán tartalmazhat névjegyeket. A névjegyek listájának egyszerűsítéséhez egyesítse duplán meglévő névjegyeit.

1 Indítsa el **Névjegyzék** alkalmazást, és érintse meg a ⋮ → **Névjegyek kezelése** → **Névjegyek egyesítése** lehetőséget.

2 Jelöljön be névjegyeket, majd érintse meg az **EGYESÍTÉS** lehetőséget.

Névjegyek törlése

1 Indítsa el **Névjegyzék** alkalmazást, és érintse meg a ⋮ → **Törlés** lehetőséget.

2 Válasszon névjegyeket, majd érintse meg a **TÖRLÉS** lehetőséget.

Ha egyesével szeretne névjegyeket törölni, nyissa meg a névjegyek listáját, és érintsen meg egy névjegyet. Ezután érintse meg a ⋮ → **Törlés** lehetőséget.

Üzenetek

Bevezető

Üzenetek küldése és megtekintése beszélgetésenként.

Üzenetek küldése

A roaming közben történő üzenetküldés többletköltséggel járhat.

1 Indítsa el az **Üzenetek** alkalmazást, és érintse meg a lehetőséget.

2 Adjon meg címzetteket, és érintse meg az **INDÍTÁS** lehetőséget.

3 Üzenet bevitele.

Hangüzenet rögzítéséhez és elküldéséhez, érintse meg hosszan a ikont, mondja el az üzenetet, majd engedje fel az ujját. A felvételi ikon csak akkor jelenik meg, ha a billentyűzet rejtve van.

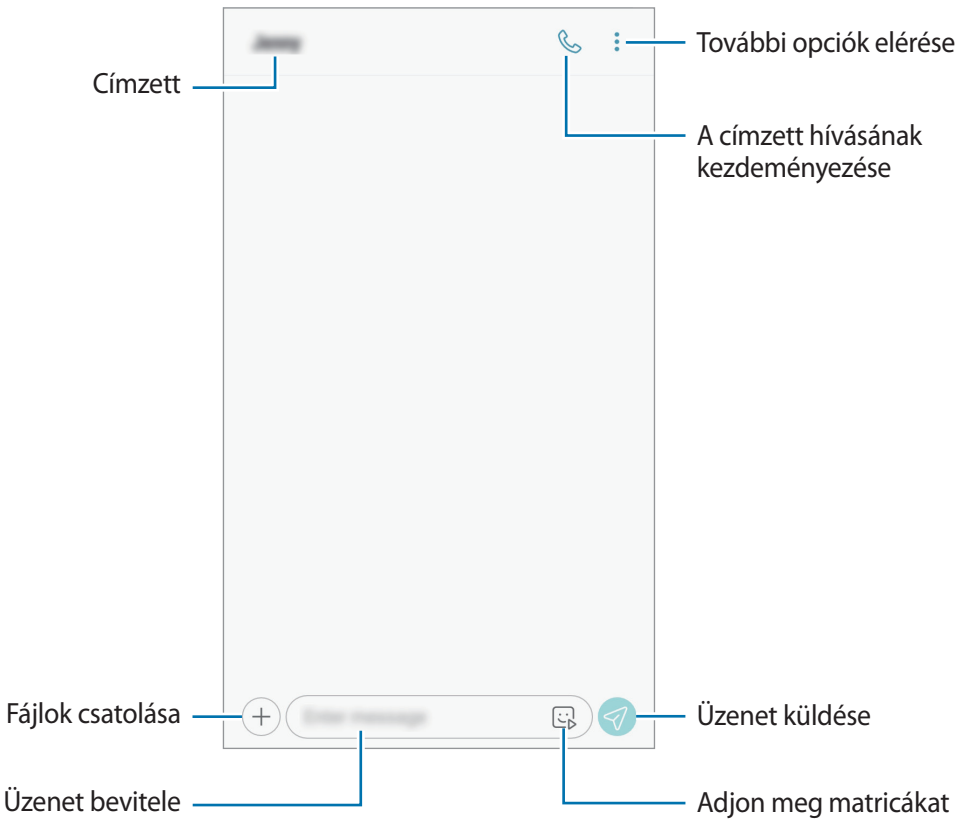

4 Érintse meg a ikont az üzenet elküldéséhez.

Üzenetek megtekintése

Az üzenetek kapcsolatonként üzenetszálakba vannak rendezve.

A roaming közben történő üzenetfogadás többletköltséggel járhat.

1 Indítsa el az **Üzenetek** alkalmazást, és érintse meg a **BESZÉLGETÉSEK** lehetőséget.

2 Az üzenetek listáján válasszon egy névjegyet.

3 Tekintse meg a beszélgetést.

Az üzenet megválaszolásához érintse meg az **Adjon meg üzenetet** lehetőséget, vigye be az üzenetet, és érintse meg a lehetőséget.

Nem kívánt üzenetek letiltása

Letilthat konkrét számokról érkező üzeneteket.

1 Indítsa el az **Üzenetek** alkalmazást, és érintse meg a → **Beállítások** → **Számok és üzenetek blokkolása** → **Számok blokkolása** lehetőséget.

2 Érintse meg a **BEJÖVŐ** lehetőséget és válasszon egy névjegyet. Vagy érintse meg a **NÉVJEGYEK** lehetőséget, válasszon névjegyeket, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Szám manuális beviteléhez érintse meg az **Adja meg a számot** elemet, adjon meg egy telefonszámot, majd érintse meg a elemet.

Üzenetértesítés beállítása

Módosíthatja az értesítési hangot, a megjelenítési opciókat és egyéb beállításokat.

1 Indítsa el **Üzenetek** alkalmazást, és érintse meg a → **Beállítások** → **Értesítések** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a kapcsolót.

2 Módosítsa az értesítési beállításokat.

Emlékeztető beállítása üzenetekhez

Beállíthatja, hogy bizonyos időközönként riasztás emlékeztesse arra, hogy még meg nem tekintett üzenetei vannak. Ha a funkció nincs bekapcsolva, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Emlékeztető** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a kapcsolót. Ezután a bekapcsoláshoz érintse meg az **Üzenetek** kapcsolót.

Internet

Bevezető

Böngészhet az interneten, információkat kereshet, és a könnyebb elérhetőség érdekében felveheti könyvjelzői közé kedvenc weblapjait.

Weboldalak böngészése

1 Nyissa meg a **Samsung** mappát, és indítsa el az **Internet** alkalmazást.

2 Érintse meg a címmezőt.

3 Adja meg a webcímet vagy a kulcsszót, majd érintse meg a **Megnyit** lehetőséget.

Az eszköztárak megtekintéséhez húzza enyhén lefelé az ujját a képernyőn.

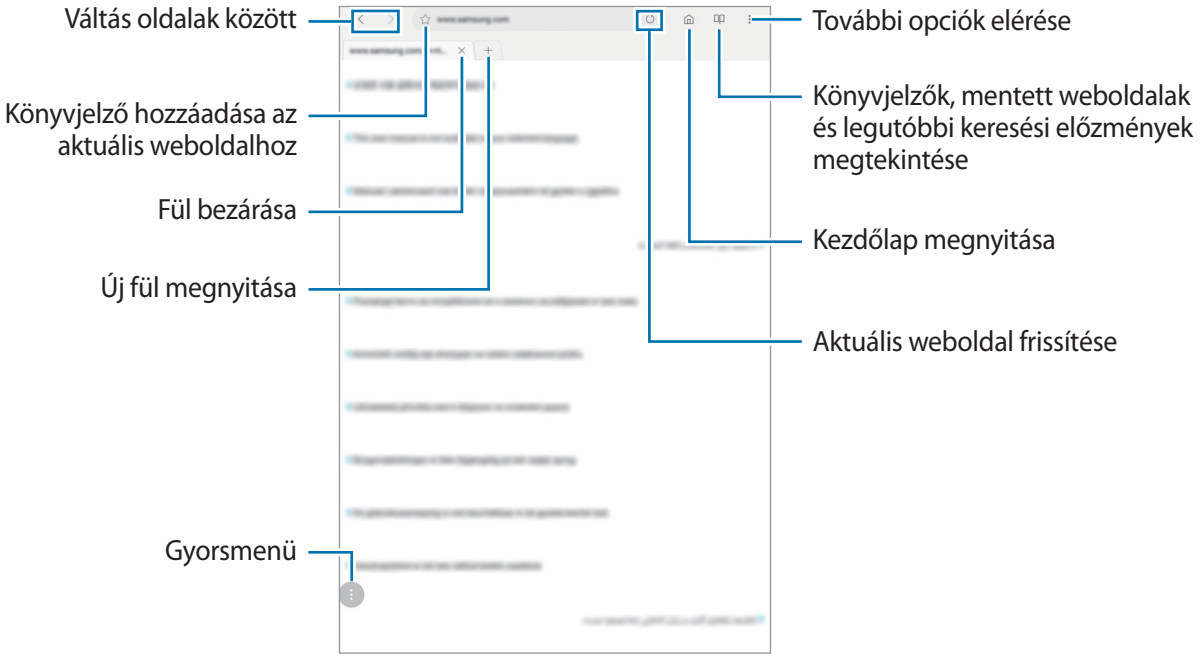

Titkos üzemmód használata

Titkos üzemmódban külön kezelheti a nyitott füleket, könyvjelzőket és mentett oldalakat. Használhatja a titkos üzemmódot jelszóval vagy íriszfelismeréssel.

A titkos üzemmód bekapcsolása

Érintse meg a ⋮ → **Titkos mód bekapcs.** lehetőséget. Ha először használja ezt a funkciót, állítsa be a jelszóhasználatot.

Titkos módban nem használhat egyes funkciókat, mint például a képernyőkép.

Titkos módban a készülék megváltoztatja az eszközsávok színét.

A biztonsági beállítások módosítása

Megváltoztathatja jelszavát vagy feloldási módját.

Érintse meg a ⋮ → **Beállítás** → **Adatvédelem** → **Titkos mód védelme** → **Jelszó módosítása** lehetőséget. Ha feloldási módként szeretné beállítani regisztrált íriszét jelszóval együtt, érintse meg az **Írisz** kapcsolót a bekapcsoláshoz. További információkért az ujjlenyomat használatáról lásd: Íriszfelismerés.

A titkos üzemmód kikapcsolása

Érintse meg a ⋮ → **Titkos mód kikapcsolása** lehetőséget.

E-mail

E-mail-fiókok beállítása

Az **E-mail** alkalmazás első megnyitásakor állítsa be az e-mail-fiókot.

1 Nyissa meg a **Samsung** mappát, és indítsa el az **E-mail** alkalmazást.

2 Adja meg az e-mail-címet és a jelszót, majd érintse meg a **BEJELENTKEZÉS** lehetőséget.

E-mail-fiók kézi regisztrációjához érintse meg a **KÉZI BEÁLLÍTÁS** lehetőséget.

3 A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Másik e-mail fiók beállításához érintse meg a → → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.

Ha kettőnél több e-mail-fiókja van, beállíthatja az egyiket alapértelmezettként. Érintse meg a → → → **Alapértelmezett fiók beállítása** lehetőséget.

E-mail küldése

1 E-mail írásához érintse meg a ikont.

2 Adjon hozzá címzetteket és írja be a tárgyat és a szöveget.

3 Érintse meg a **KÜLDÉS** lehetőséget az e-mail elküldéséhez.

E-mailek olvasása

Amikor az **E-mail** meg van nyitva, a készülék automatikusan lehívja az új e-maileket. Az e-mailek manuális lehívásához simítson lefelé az e-mailek listájának tetejéről.

Az olvasáshoz érintse meg a kívánt e-mailt.

Ha az e-mailek szinkronizálása le van tiltva, az új e-maileket nem lehet lehívni. Az e-mailek szinkronizálásának engedélyezéséhez érintse meg a → → fióknév lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Fiók szinkronizálása** kapcsolót.

Fényképező

Bevezető

Fényképeket és videókat készíthet különböző üzemmódokban.

Fényképezési etikett

- Ne készítsen fényképet vagy videofelvételt másokról a beleegyezésük nélkül.
- Ne készítsen olyan helyen fényképeket és videofelvételeket, ahol az törvénybe ütközik.
- Ne készítsen fényképeket és videofelvételeket olyan helyeken, ahol mások magánéletét megsértheti.

A fényképezőgép elindítása

Indítsa el a **Fényképező** alkalmazást.

- Egyes módszerek nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhetők el.
- Abban az esetben, ha elmosódott képek készültek kérjük tisztítsa meg a kamera lencséjét és próbálja meg újra.

Fényképezés alapjai

Fényképek vagy videofelvételek készítése

1 Érintse meg a képernyőn azt a területet, amelyre a fényképezőgépnek fókuszálnia kell.

2 Fénykép készítéséhez érintse meg a ◯ ikont, videó készítéséhez pedig a ● ikont.

- A fényképek vagy videók fényerejének beállításához érintse meg a képernyőt. Amikor megjelenik a beállítási sáv, húzza a ☼ ikont a beállítási sávon a + vagy — irányába.
- Felvétel közben a videóból egy állókép rögzítéséhez érintse meg a 📷 ikont.
- A fókusz módosításához videofelvétel készítése közben érintse meg a képet ott, ahová a fókuszt állítani szeretné. Autofókusz mód használatához érintse meg a AF lehetőséget.

- Az előnézeti képernyő a használt felvételi módtól és fényképezőtől függően eltérő lehet.
- Használaton kívül a fényképező alkalmazás automatikusan kikapcsol.
- Győződjön meg róla, hogy a lencse nem sérült és nem koszos. Ellenkező esetben a készülék nem biztos, hogy megfelelően fog működni azokban az üzemmódokban, amelyek használatához nagy felbontás szükséges.
- A készülék kamerája nagylátószögű lencsével rendelkezik. Nagylátószögű fényképek vagy videók esetén minimális torzítás léphet fel, ami nem jelenti a készülék teljesítményének problémáját.
- A maximális felvételi idő lecsökkenhet, ha nagy felbontásban rögzít videót.

Másik kamera gomb hozzáadása

Vegyen fel másik kamera gombot a kívánt helyre a képernyőn, hogy kényelmesebben készíthessen fényképeket.

Húzza a ◯ ikont az előnézeti képernyőre.

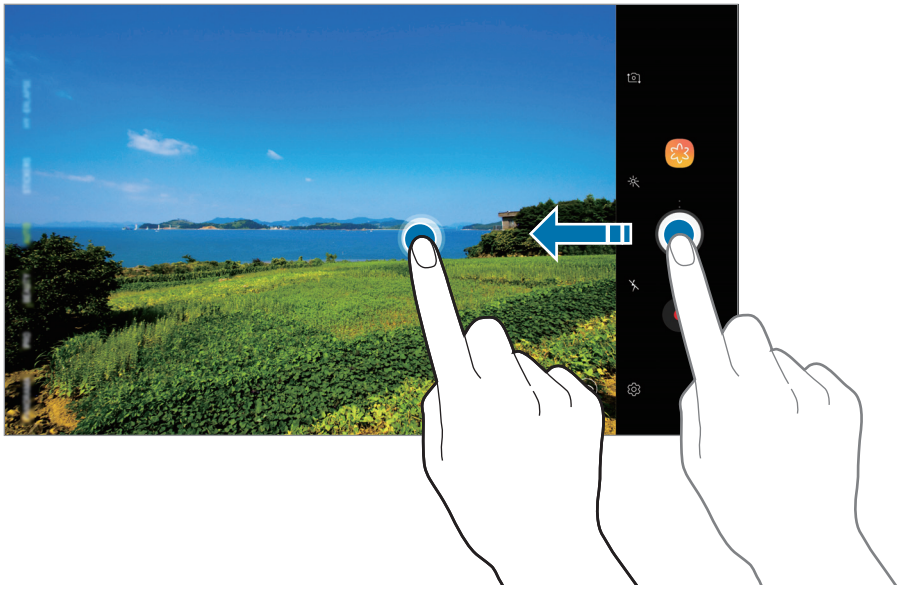

A fényképezőgép gomb beállítása művelethez

Fényképsorozatot vagy animált GIF-et készíthet a fényképezőgép gomb hosszan történő megérintésével.

Az előnézeti képernyőn érintse meg a ⚙ → **Fényképező gomb nyomva tartása:** lehetőséget és válassza ki a vele használni kívánt műveletet.

- **Sorozatfelvétel készítése**: Fényképsorozat készítése.
- **GIF készítése**: Animált GIF készítése egymás után készített fényképekkel.

Ez a funkció csak bizonyos felvételi módokban érhető el.

Közelítés és távolítás

Nagyításhoz és kicsinyítéshez különböző módszereket használhat.

- A nagyításhoz húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéshez pedig csíptesse össze.
- A zoomot egy ujjal irányíthatja. Húzza a ◯ elemet a zoom beállítására szolgáló sávon a + vagy − lehetőség felé.

A zoomolási funkciók csak a hátsó kamera használata esetén elérhetők.

A fókusz és az expozíciós funkciók használata

Rögzítheti a fókuszt vagy a megvilágítást egy választott területen, s így megelőzheti, hogy a fényképező beállításai automatikusan megváltozzanak a látvány vagy a fényforrások változásai alapján.

Érintse meg hosszan a területet a fókuszáláshoz, megjelenik a területen az AF/AE-keret, majd a fókusz és a megvilágítás rögzítésre kerül. A beállítás a fénykép elkészítését követően is rögzítve marad.

Ez a funkció csak **AUTOMATIKUS** és **PROFESSZIONÁLIS** módban érhető el.

Szórakoztató élő matricák

Készítsen fényképeket és videókat különböző élő matricákkal. A matricák követik az arca mozgását. Emellett mutatós és vicces matricát is rögzíthet, amely folyamatosan mozog egy videóban.

1 A fényképezési üzemmódok listáján érintse meg a **MATRICÁK** lehetőséget.

2 Érintse meg a ikont és válasszon egy matricát.

3 Fénykép készítéséhez érintse meg a ikont, videó készítéséhez pedig a ikont.

Matricák alkalmazása véletlenszerűen

Matricákat véletlenszerűen is fel lehet használni, ahelyett hogy kiválasztaná az egyiket a matricák listájáról.

Érintse meg ismételten a **Véletlen** elemet, amíg meg nem jelenik a kívánt matrica.

Fényképezési üzemmódok használata

A fényképezési üzemmód módosításához húzza a fényképezési üzemmódok listáját balra vagy jobbra, vagy simítson balra vagy jobbra az előnézeti képernyőn.

Válassza ki a kívánt felvételi üzemmódot.

Módosíthatja a felvételi üzemmódok listáját. Az előnézeti képernyőn érintse meg a → **Kameraüzemmódok szerkesztése** lehetőséget. Vagy érintse meg hosszan a fényképezési üzemmódok listáját az előnézeti képernyőn.

Automatikus mód

Az automatikus mód lehetővé teszi, hogy a fényképező a környezet értékelésével maga határozza meg a fénykép készítéséhez legjobb üzemmódot.

A fényképezési üzemmódok listáján érintse meg az **AUTOMATIKUS** lehetőséget.

Szépség mód

Fénykép készítése világosított bőrtónussal és módosított arcvonásokkal.

A fényképezési üzemmódok listáján érintse meg a **SZÉPSÉG** lehetőséget.

Szépségeffektusok alkalmazásához érintse meg a lehetőséget és válasszon az opciók közül. További információkért lásd: Szépségeffektusok alkalmazása.

Profi mód

Rögzíthet úgy fényképeket és videókat, hogy kézzel állítja be a különböző fényképezési opciókat, például az expozíciós értéket és az ISO-értéket.

A fényképezési üzemmódok listáján, érintse meg a **PROFESSZIONÁLIS** lehetőséget. Válasszon opciókat és állítson be egyéni beállításokat, majd fénykép készítéséhez érintse meg a ikont vagy videó rögzítéséhez a ikont.

Elérhető beállítások

- : az expozíciós érték módosítása. Ez határozza meg, hogy a fényképezőgép fényérzékelőjét mennyi fény éri. Gyengébb fényviszonyok között használjon magasabb értéket.
- ISO: ISO-érték kiválasztása. Ez vezérli a fényképezőgép fényérzékenységét. Az alacsony értékek az álló vagy jól megvilágított témákhoz ajánlottak. A magasabb értékek gyorsan mozgó vagy rosszul megvilágított témákhoz megfelelőek. Azonban a magas ISO-beállítások zajos fényképeket eredményezhetnek.
- WB: megfelelő fehéregyensúly-beállítás kiválasztása, így a képek élethű színekben fognak megjelenni. Beállíthatja a színhőmérsékletet.

Panoráma üzemmód

Panoráma mód használatakor fotósorozatokat készíthet, majd összefűzheti a fotókat egyetlen széles felvétellé.

A legjobb panorámafelvétel készítéséhez kövesse az alábbi tanácsokat:

- Mozgassa lassan egy irányba a kamerát.
- Tartsa a képet a fényképező keresőjének keretén belül. Ha az előnézeti kép kilóg a segédkeretből, vagy nem mozgatja a készüléket, automatikusan befejezi a fénykép készítést.
- Ne készítsen képet jellegtelen hátterekről, például üres égről vagy sima falfelületről.

1 A fényképezési üzemmódok listáján érintse meg a **PANORÁMA** lehetőséget.

2 Érintse meg a ◯ ikont és mozgassa a készüléket lassan egy irányba.

3 Fényképek készítésének befejezéséhez érintse meg a ■ ikont.

Mozgó panorámafelvétel készítése

Rögzíthet és megtekinthet mozgó panorámát.

Amikor mozgó panorámafelvételt készít, a készülék nem rögzít hangokat.

1 A panoráma-előnézeti képernyőn győződjön meg róla, hogy a mozgás funkció aktiválva van (▣) és készítsen mozgó panorámát.

2 Érintse meg az előnézeti képernyőn a bélyegképet.

3 Érintse meg a **MUTATÁS MOZGÓ PANORÁMAKÉNT** gombot.

A készülék lejátssza az elkészült panorámafelvételt.

4 Ha szeretné elforgatni a panorámafelvételt, döntse oldalra a készüléket, vagy simítson végig a képernyőn.

Ha szeretné elmenteni a mozgó panorámafelvételt videofájlként, érintse meg a **VIDEÓ MENTÉSE** lehetőséget.

HDR mód

Használatával gazdag színekkel és részletgazdagon készíthet képeket még a nagyon világos és sötét részeket is visszaadva.

A fényképezési üzemmódok listáján érintse meg a **HDR** lehetőséget.

Effektus nélkül

Effektussal

Étel mód

Ételfotókat készíthet élénkebb színtónusokkal.

Először hozzá kell adnia ezt a módot a fényképezési üzemmódok listához mielőtt használni tudná. Az előnézeti képernyőn érintse meg a → **Kameraüzemmódok szerkesztése** → **Hátsó kamera** lehetőséget, majd jelölje be az **Étel** elemet.

1 A fényképezési üzemmódok listáján érintse meg az **ÉTEL** lehetőséget.

2 Érintse meg a képernyőt, és húzza a kör alakú keretet a kiemelni kívánt területre.

A keret körüli terület homályos lesz.

Ha szeretné átméretezni a kör alakú keretet, húzza el a keret sarkát.

3 Érintse meg a elemet, és válassza ki a színt a beállítási sáv elhúzásával.

4 Egy fénykép elkészítéséhez érintse meg a ikont.

Hyperlapse mód

Felvételeket készíthet, például mozgó emberekről vagy elsuhanó autókról, és megtekintheti őket gyorsított videóként.

1 A fényképezési üzemmódok listáján érintse meg a **HYPERLAPSE** lehetőséget.

2 Érintse meg a ikont, és válasszon opciót a képsebességhez.

Ha az **Automatikus** beállítást választja a képsebességhez, a készülék automatikusan állítja be a képsebességet a kép változásainak megfelelően.

3 A felvétel elindításához érintse meg a ikont.

4 A felvétel leállításához érintse meg a ikont.

5 Érintse meg a bélyegképet az előnézeti képernyőn, és érintse meg lehetőséget a videó megtekintéséhez.

Sport mód

Készítsen élesebb képeket gyorsan mozgó témákról, például futókról vagy mozgó állatokról.

A fényképezési üzemmódok listáján érintse meg a **SPORT** lehetőséget.

Először hozzá kell adnia ezt a módot a fényképezési üzemmódok listához mielőtt használni tudná. Az előnézeti képernyőn érintse meg a → **Kameraüzemmódok szerkesztése** → **Hátsó kamera** lehetőséget, majd jelölje be a **Sport** elemet.

Önarckép mód

Önarckép készítése az elülső kamerával. A képernyőn megtekintheti különböző szépségeffektusok előnézetét.

1 Simítson felfelé vagy lefelé az előnézeti képernyőn, vagy érintse meg a ikont az elülső kamerával történő önarckép készítéshez.

2 A fényképezési üzemmódok listáján érintse meg a **SZELFI** lehetőséget.

3 Nézzen az elülső kamerába.

4 Egy fénykép elkészítéséhez érintse meg a ikont.

Mutassa tenyerét az elülső kamera felé. Tenyerének felismerését követően visszaszámlálás jelenik meg. Ha letelt az idő, a készülék automatikusan elkészíti a fényképet.

Az elülső kamerán többféle fényképezési opciót is használhat, ehhez érintse meg a → **Fényképezési módszerek** lehetőséget, majd érintse meg a kapcsolót a bekapcsoláshoz.

Szépségeffektusok alkalmazása

Módosíthatja az arc jellemzőit, például a bőr árnyalatát vagy az arc alakját az önarckép elkészítése előtt.

Ez a funkció csak **SZELFI** és **SZÉPSÉG** módban érhető el.

1 Érintse meg az előnézeti képernyőn a ikont.

2 A lenti opciók kiválasztásával alkalmazza a szépségopciókat az előnézeti képernyőn látható arcára, és készítse el önarcképét.

- **Bőr**: a bőr világosabbá, tisztábbá tétele.
- **Arc**: az arc formájának módosítása, az arc vékonyítása.
- **Szem**: szemek méretének növelése.

Szelfi fókusz mód

Készítsen az arcára fókuszáló szelfiket a háttér elmosásával.

1 Simítson felfelé vagy lefelé az előnézeti képernyőn, vagy érintse meg a ikont az elülső kamerával történő önarckép készítéshez.

2 A fényképezési üzemmódok listáján érintse meg a **SZELFI FÓKUSZ** lehetőséget.

3 Nézzen az elülső kamerába.

4 Egy fénykép elkészítéséhez érintse meg a ikont.

Mutassa tenyerét az elülső kamera felé. Tenyerének felismerését követően visszaszámlálás jelenik meg. Ha letelt az idő, a készülék automatikusan elkészíti a fényképet.

Az elülső kamerán többféle fényképezési opciót is használhat, ehhez érintse meg a → **Fényképezési módszerek** lehetőséget, majd érintse meg a kapcsolót a bekapcsoláshoz.

Szépségeffektusok alkalmazása

Szelfi készítése előtt módosíthatja a bőr árnyalatát.

1 Érintse meg az előnézeti képernyőn a ikont.

2 Az opciók kiválasztásával alkalmazzon szépségeffektusokat az arcára, és készítsen képet magáról.

- **Szín**: A képernyő színtónusának beállítása.
- **Bőr**: a bőr világosabbá, tisztábbá tétele.

Széles önarckép mód

Készítsen széles önarcképet, hogy a fényképen minél többen elférjenek, és senki se maradjon ki.

1 Simítson felfelé vagy lefelé az előnézeti képernyőn, vagy érintse meg a ikont az elülső kamerával történő önarckép készítéshez.

2 A fényképezési üzemmódok listáján érintse meg a **SZÉLES SZELFI** lehetőséget.

3 Nézzen az elülső kamerába.

4 Egy fénykép elkészítéséhez érintse meg a ikont.

Mutassa tenyerét az elülső kamera felé. Tenyerének felismerését követően visszaszámlálás jelenik meg. Ha letelt az idő, a készülék automatikusan elkészíti a fényképet.

Az elülső kamerán többféle fényképezési opciót is használhat, ehhez érintse meg a → **Fényképezési módszerek** lehetőséget, majd érintse meg a kapcsolót a bekapcsoláshoz.

5 Széles önarckép készítéséhez forgassa el a készüléket lassan balra, majd jobbra, vagy fordítva.

A készülék akkor készít további fényképeket, amikor a fehér keret mindenütt eléri a keresőablak széleit.

- Ügyeljen, hogy a fehér keret a keresőablakon belül maradjon.
- Széles önarckép készítésekor mindenkinek mozdulatlanul kell maradnia.
- A megjelenő előnézeti kép alsó és felső része a fényképezés körülményeitől függően lehet, hogy levágásra kerül a fényképről.

Széles önarckép rögzítése mozgással

Rögzíthet és megtekinthet mozgó széles önarcképet.

- Amikor mozgó széles önarcképet készít hang nem kerül rögzítésre.
- A felvétel körülményeitől függően lehet, hogy a készülék nem ment el mozgást.

1 A széles önarckép előnézete képernyőn, győződjön meg róla hogy a mozgási funkció ( ) aktív és készítsen mozgó széles önarcképet.

2 Érintse meg az előnézeti képernyőn a bélyegképet.

3 Érintse meg a **SZÉLES LÁTÓSZÖGŰ MOZGÓ SZELFI** lehetőséget.

A készülék lejátssza az elkészült széles önarcképet.

4 Ha szeretné elforgatni a széles önarcképet, döntse oldalra a készüléket, vagy simítson végig a képernyőn.

Ha szeretné videofájlként elmenteni a széles önarcképet, érintse meg a **VIDEÓ MENTÉSE** lehetőséget.

A fényképező beállításainak testreszabása

Opciók az aktuális fényképezési módhoz

Az előnézeti képernyőn használja a következő beállításokat.

Az elérhető opciók a használt felvételi módtól és fényképezőtől függően eltérőek lehetnek.

- : válasszon szűrőeffektust a fényképek vagy videók készítéséhez.
- : a mobilfény be-, illetve kikapcsolása.
- : fénymérési mód kiválasztása. Meghatározza, hogy milyen módon kerül kiszámításra a fény mértéke. A **középre súlyozott** lehetőség a fénykép középső részére eső fényt használja a kép megvilágításának kiszámolásához. A **pont** lehetőség a fénykép koncentrált középső területére eső fényt használja a kép megvilágításának kiszámolásához. A **mátrix** átlagot számol a teljes jelenetből.
- : mozgó panorámaképek vagy videóként lejátszható mozgó széles szelfik készítése. Különböző szögekből tekintheti meg a mozgó képeket, ha oldalra dönti a készüléket vagy végigsimít a képernyőn.
- : **ÉTEL** módban a kép a tárgyra fókuszál a kör alakú kereten belül, a kép kereten kívüli részét pedig homályossá teszi.
- : képsebesség kiválasztása.

Fényképező beállítások

Érintse meg az előnézeti képernyőn a ikont. A fényképezési módtól függően előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem elérhetőek.

HÁTSÓ KAMERA

- **Képméret**: felbontás kiválasztása fényképekhez. Nagyobb felbontás használatával jobb minőségű képek készíthetők, de ezek több memóriát foglalnak.
- **Videó mérete**: felbontás kiválasztása videókhoz. Nagyobb felbontás használatával jobb minőségű videók készíthetők, de ezek több memóriát foglalnak.
- **Időzítő**: itt választhatja ki a késleltetési időt, amennyit a kamera a fénykép elkészítése előtt vár.

ELÜLSŐ KAMERA

- **Képméret**: felbontás kiválasztása fényképekhez. Nagyobb felbontás használatával jobb minőségű képek készíthetők, de ezek több memóriát foglalnak.
- **Videó mérete**: felbontás kiválasztása videókhoz. Nagyobb felbontás használatával jobb minőségű videók készíthetők, de ezek több memóriát foglalnak.
- **Időzítő**: itt választhatja ki a késleltetési időt, amennyit a kamera a fénykép elkészítése előtt vár.
- **Képek mentése előnézet szerint**: tükörkép készítése, amikor az elülső kamerával készít fényképet.
- **Fényképezési módszerek**: a használni kívánt fényképezési módok kiválasztása.

ÁLTALÁNOS

- **Kameraüzemmódok szerkesztése**: Az elérhető fényképezési üzemmódok megtekintése vagy a fényképezési üzemmódok listájának szerkesztése.
- **Videóstabilizálás**: képstabilizáló aktiválása a képek azon elmosódottságának csökkentéséért vagy elkerüléséért, amely a kamera mozgásából adódik.
- **Telj. képer. nézet (16:9)**: A készülék beállítása fotók vagy videók előnézetéhez, a teljes képarány használatával.
- **Rácsvonalak**: megjeleníti a kereső segédvonalakat a kompozíció beállításához és témák kiválasztásához.
- **Helycímkék**: GPS-helycímke csatolása a fényképhez.

  - A GPS-vétel minősége romolhat az olyan helyeken, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben.
  - A fotók internetre való feltöltésekor a helyadatok megjelenhetnek a fényképeken. Ennek elkerüléséhez kapcsolja ki a helycímke-beállítást.

- **Képek megtekintése**: beállíthatja, hogy a fényképek megjelenjenek a készüléken az elkészítésük után.
- **Mentési hely**: memóriahely választása tároláshoz. Ez a funkció akkor jelenik meg, ha behelyez egy memóriakártyát.
- **Lebegő Fényképező gomb**: fényképezőgép-gomb hozzáadása, amit bárhová helyezhet a képernyőn.
- **Fényképező gomb nyomva tartása:** Válassza ki milyen műveletet hajtson végre a készülék a fényképező gomb hosszú megérintése esetén.
- **Hangerőgomb megnyomása:** Beállíthatja az eszközt, hogy az exponálás, a nagyítás vagy kicsinyítés, illetve a rendszerhangok hangerejének beállítása a Hangerő gomb segítségével is elvégezhető legyen.
- **Alapbeállítás visszaállítása**: a fényképezőgép-beállítások alaphelyzetbe állítása.
- **Kapcsolat**: tegyen fel kérdéseket, és tekintse meg a gyakran feltett kérdéseket. További információkért lásd: Samsung Members.

Galéria

Bevezető

Megtekintheti a készüléken tárolt képeket és videókat. Emellett kezelheti a képeket és videókat albumok szerint, vagy történeteket hozhat létre, hogy megossza azokat másokkal.

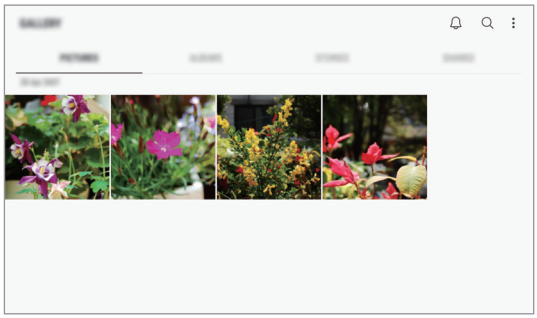

Képek megtekintése

1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és érintse meg a **KÉPEK** lehetőséget.

2 Válasszon egy meglévő képet.

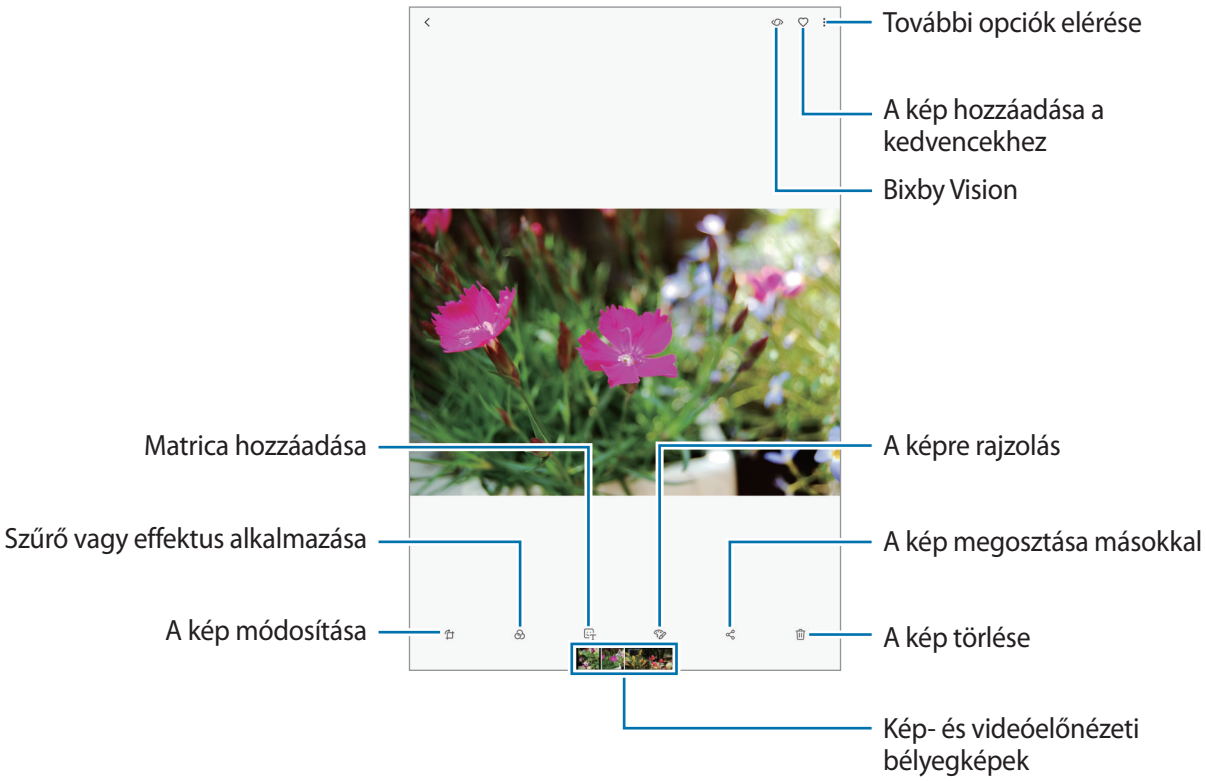

Készíthet videót, animált GIF-et vagy kollázst több képből. A listán érintse meg a ⋮ → **Filmkészítés**, **GIF készítése** vagy a **Kollázskészítés** lehetőséget, majd válassza ki a kívánt képeket.

Képek keresése

Indítsa el a **Galéria** alkalmazást és érintse meg a 🔍 lehetőséget a kategóriák, például típusok, helyek, vagy dokumentumok szerint rendezett képek megtekintéséhez.

Ha a képekre kulcsszavakkal szeretne rákeresni, érintse meg a keresőmezőt.

Videók megtekintése

1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és érintse meg a **KÉPEK** lehetőséget.

2 Válassza ki a lejátszandó videót. Az előnézet során a videó fájlok ▶ ikonnal jelennek meg.

3 Érintse meg a ▶ ikont a videó lejátszásához.

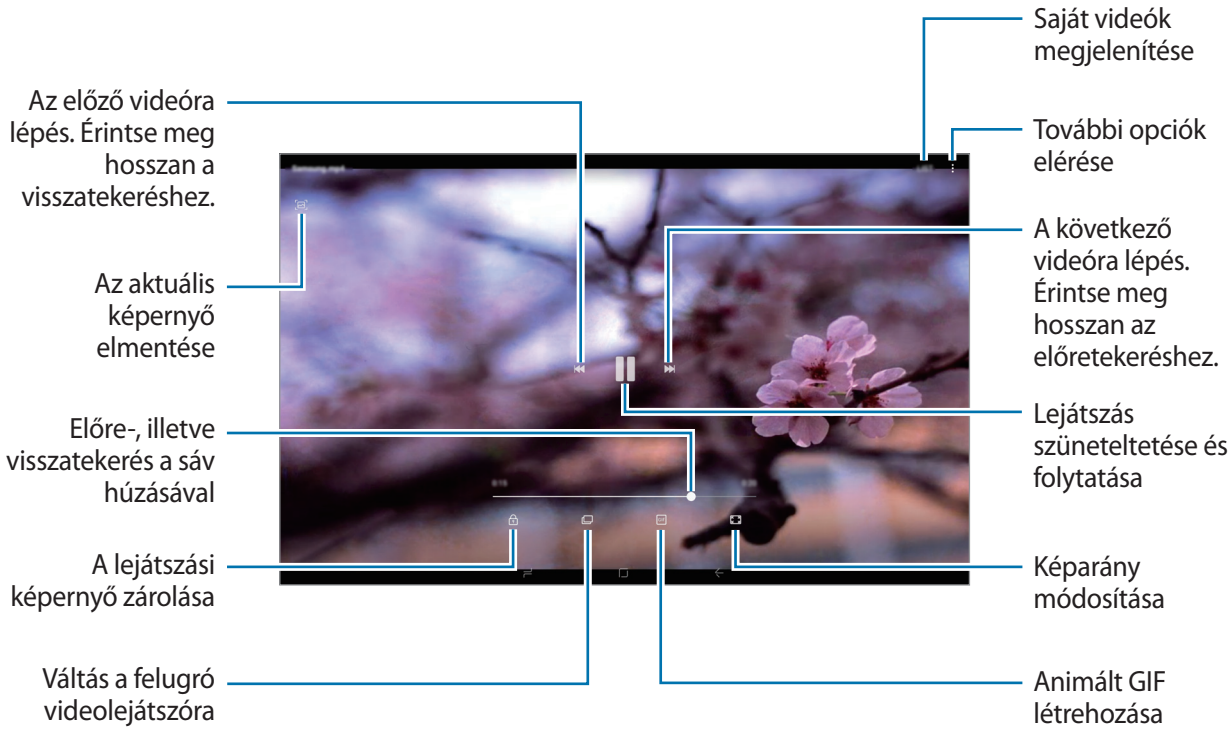

A fényerő szabályozásához húzza az ujját felfelé vagy lefelé a lejátszási képernyő bal oldalán, a hangerő szabályozásához pedig a jobb oldalon.

A visszatekeréshez vagy előretekeréshez simítson balra vagy jobbra a lejátszási képernyőn.

Képek és videók részleteinek megtekintése

Megtekintheti a fájl részleteit, például az embereket, a helyet és az alapvető információkat. Ha van automatikusan létrehozott tartalom, például történet vagy GIF, akkor ez a tartalom is megjelenik.

Kép megtekintése közben vagy a videó-előnézeti képernyőn húzza felfelé az ujját a képernyőn. Megjelennek a fájl részletei.

A képernyőn megjelenő információk megérintésével a kapcsolódó tartalmakat is megtekintheti.

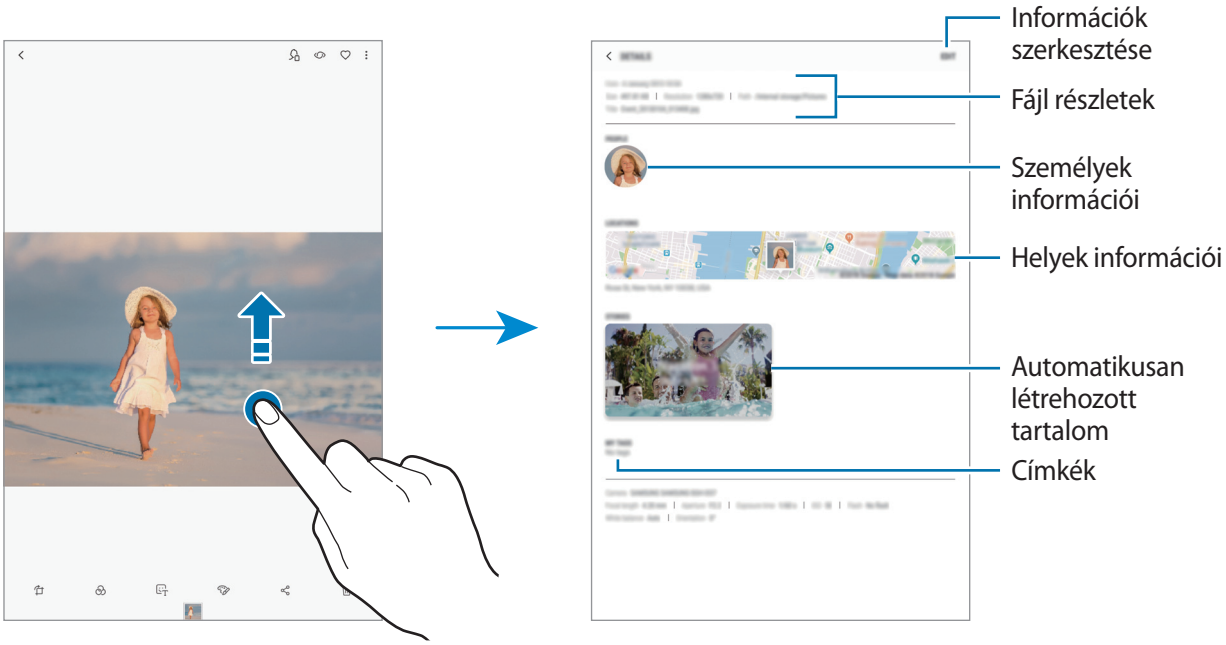

Albumok megtekintése

Megtekintheti képeit, videóit mappák és albumok szerint rendezve. Az Ön által létrehozott videók, animált GIF-ek vagy kollázsok szintén mappákba rendeződnek az albumok listájában.

Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és érintse meg az **ALBUMOK** lehetőséget, majd válasszon albumot.

Albumok elrejtése

Elrejthet albumokat.

Az alapértelmezés szerint létrehozott albumokat, például a **Fényképező** és **Képernyőfotók** albumokat nem lehet elrejteni.

1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és érintse meg az **ALBUMOK** lehetőséget.

2 Érintse meg a ⋮ → **Albumok rejtése és mutatása** lehetőséget.

3 Válassza ki az elrejteni kívánt albumokat, majd érintse meg a **MEHET** lehetőséget.

Az albumok újbóli megjelenítéséhez érintse meg a ⋮ → **Albumok rejtése és mutatása** elemet, vegye ki a megjeleníteni kívánt albumok jelölését, majd érintse meg a **MEHET** elemet.

Történetek megtekintése

Amikor képeket és videókat rögzít vagy ment, a készülék beolvassa a dátum- és helycímkéiket, rendezi a képeket és videókat, majd történeteket hoz létre. Történetek automatikus létrehozásához több képet és videót kell rögzíteni vagy menteni.

Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, érintse meg a **TÖRTÉNETEK** lehetőséget, majd válasszon egy történetet.

Történetek létrehozása

Hozzon létre történeteket különböző témákkal.

1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és érintse meg a **TÖRTÉNETEK** lehetőséget.

2 Érintse meg a ⋮ → **Új történet** lehetőséget.

3 Jelölje be a történetben alkalmazandó képeket vagy videókat, és érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

4 Adja meg a történet címét, majd érintse meg a **LÉTREHOZÁS** lehetőséget.

Ha képeket vagy videókat szeretne hozzáadni egy történethez, válasszon ki egy történetet, és érintse meg a **HOZZÁADÁS** lehetőséget.

Ha képeket vagy videókat szeretne eltávolítani egy történetből, válassza ki a történetet, érintse meg a ⋮ → **Szerkeszt** elemet, jelölje be az eltávolítani kívánt képeket vagy videókat, majd érintse meg a ⋮ → **Eltávolítás a történetből** elemet.

Történetek törlése

1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és érintse meg a **TÖRTÉNETEK** lehetőséget.

2 Érintse meg hosszan a törölni kívánt történetet, és érintse meg a **TÖRLÉS** lehetőséget.

Albumok megosztása

Hozzon létre albumokat, és ossza meg azokat a családjával és a névjegyei között elmentett barátaival. Megtekinthetik a megosztott albumokat a Samsung-fiókjukba bejelentkezett eszközökön, például okostelefonokon, televíziókon vagy hűtőszekrényeken.

- A funkció használatához ellenőrzött telefonszámmal kell rendelkeznie.
- A funkció használatához regisztrálnia kell és be kell jelentkeznie Samsung fiókjába.
- A fájlok megosztása mobilhálózaton keresztül kiegészítő költségekkel járhat.

Megosztani kívánt albumok létrehozása

1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és érintse meg a **MEGOSZTVA** lehetőséget.

Ha első alkalommal használja ezt a funkciót, érintse meg a **KEZDÉS** elemet, és fogadja el a Samsung Social szerződéses feltételeit.

2 Érintse meg az lehetőséget.

3 Adjon egy címet az albumnak.

4 Válasszon ki egy csoportot, amely számára megosztaná a tartalmat.

Ha csoportot szeretne létrehozni, érintse meg a **Csoport hozzáadása** elemet, adja meg a csoport nevét, és válassza ki a csoporthoz hozzáadni kívánt névjegyeket.

5 Érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

A címzettek értesítést kapnak.

Képek vagy videók hozzáadása az albumhoz

1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és érintse meg a **MEGOSZTVA** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy albumot képek vagy videók hozzáadásához.

3 Érintse meg a **HOZZÁADÁS** gombot, és jelölje be a hozzáadni kívánt képeket vagy videókat.

4 Érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Képek és videók szinkronizálása a Samsung Clouddal

Szinkronizálhatja a **Galéria** alkalmazásba mentett képeket és videókat a Samsung Clouddal, és elérheti őket más készülékekről. A Samsung Cloud használatához regisztrálnia kell és be kell jelentkeznie Samsung fiókjába. További információkért lásd: Samsung fiók.

Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és érintse meg a ⋮ → **Beállítások** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Samsung Cloud** kapcsolót. A készülékkel készített képeket és videókat a rendszer automatikusan elmenti a Samsung Cloudba.

Képek és videók törlése

Kép vagy videó törlése

Válasszon képet vagy videót, majd érintse meg a képernyő alján található 🗑 gombot.

Több kép vagy videó törlése

1 Érintsen meg hosszan a Galéria képernyőn egy törölni kívánt képet vagy videót.

2 Jelölje be a törölni kívánt képeket vagy videókat.

3 Érintse meg a **TÖRLÉS** lehetőséget.

Több ablak

Bevezető

A több ablak funkció használatával két alkalmazást futtathat egyszerre az osztott képernyős nézetben. Ezzel egy időben több alkalmazást is futtathat az előugró ablakos nézetben.

Bizonyos alkalmazások nem biztos, hogy támogatják ezt a funkciót.

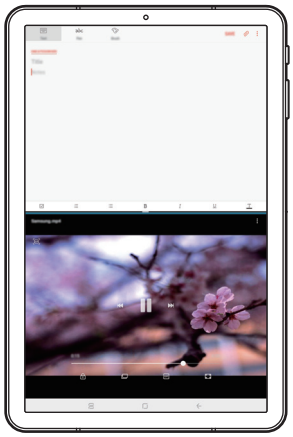

Osztott képernyős nézet

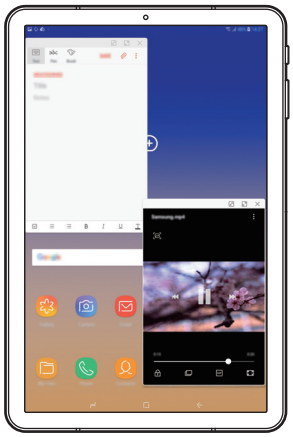

Előugró nézet

Osztott képernyős nézet

1 Érintse meg a Legutóbbi alkalmazások gombot a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.

2 Simítson felfelé vagy lefelé, majd érintse meg a elemet a legutóbbi alkalmazások ablakainak egyikén.

A felső ablakban elindul a kiválasztott alkalmazás.

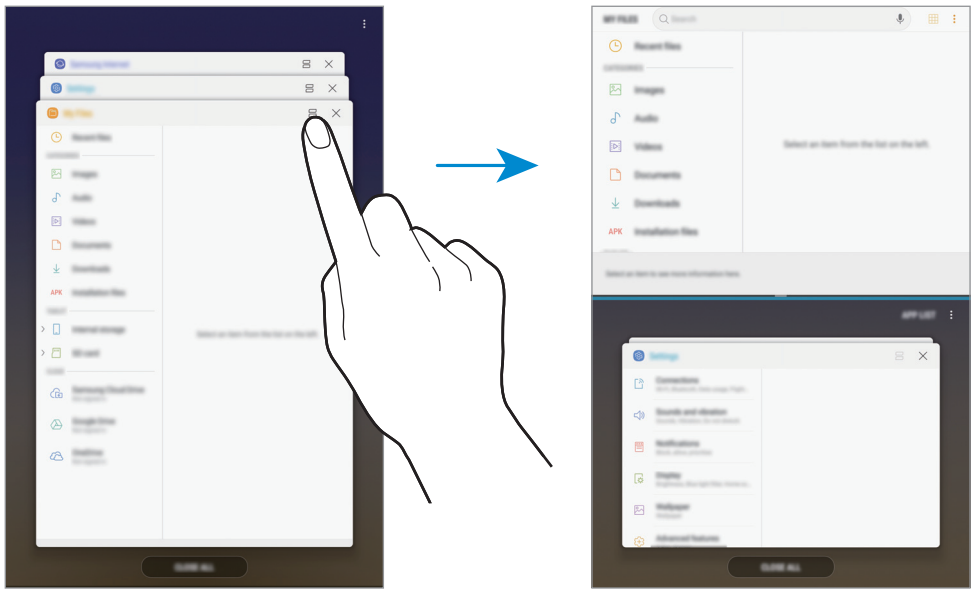

3 Simítson felfelé vagy lefelé az alsó ablakban az újabb elindítani kívánt alkalmazás kiválasztásához.

Ha olyan alkalmazást szeretne elindítani, amely nem szerepel a legutóbbi alkalmazások listájában, érintse meg az **ALK.LISTA** lehetőséget és válasszon alkalmazást.

További beállítások használata

További beállítási lehetőségek eléréséhez érintse meg az alkalmazások ablakai közötti sávot.

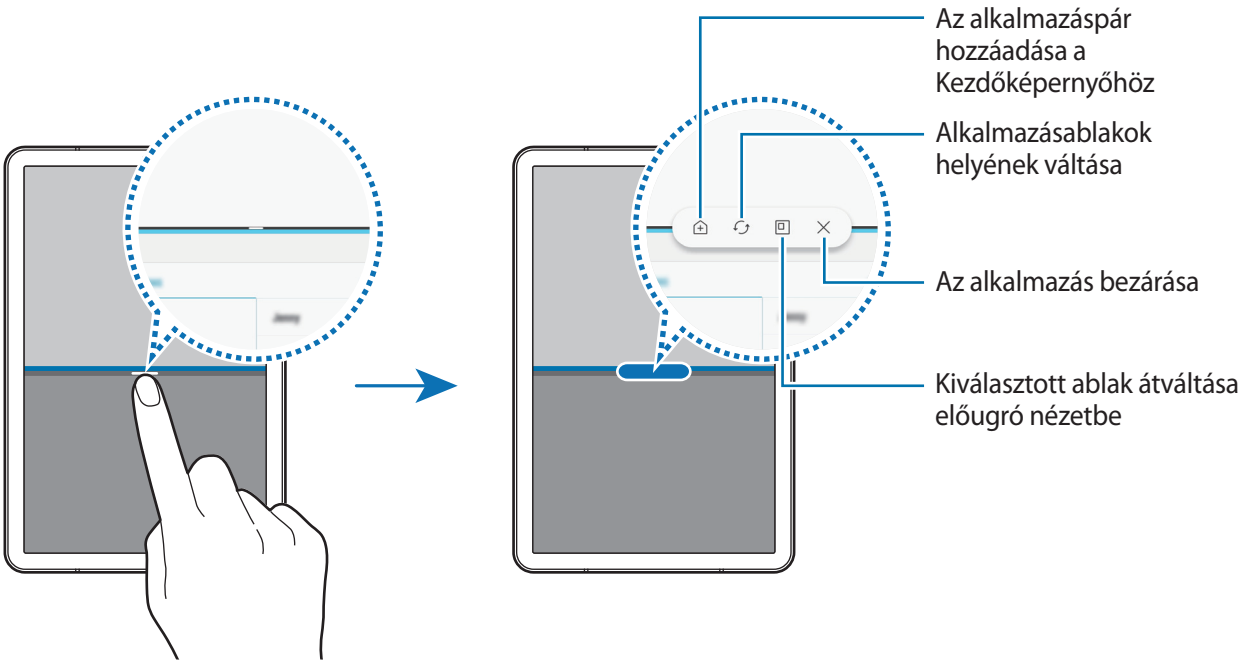

Ablakméret módosítása

Az ablakok méretének módosításához húzza el az alkalmazásablakok közötti sávot fel vagy le.

Ha az alkalmazásablakok közti sávot az ablak tetejére vagy aljára húzza, az ablak teljes méretűvé válik.

Osztott képernyős nézet kis méretre állítása

Érintse meg a Kezdőképernyő gombot az osztott képernyős nézet kis méretre állításához. Megjelenik az állapotsávon a ikon. Az alsó ablakban futó alkalmazás bezárul, a felső ablakban futó alkalmazás aktív marad a kis méretű osztott képernyőn.

A kis méretű osztott képernyős nézet bezárásához érintse meg a elemet.

Alkalmazáspárok hozzáadása a Kezdőképernyőhöz

Ha alkalmazáspárokat ad hozzá a Kezdőképernyőhöz, akkor egyetlen érintéssel két alkalmazást is indíthat osztott képernyős nézetben.

Érintse meg a sávot az alkalmazások ablakai között majd érintse meg a lehetőséget.

Az aktuális alkalmazáspárt a rendszer hozzáadja a Kezdőképernyőhöz.

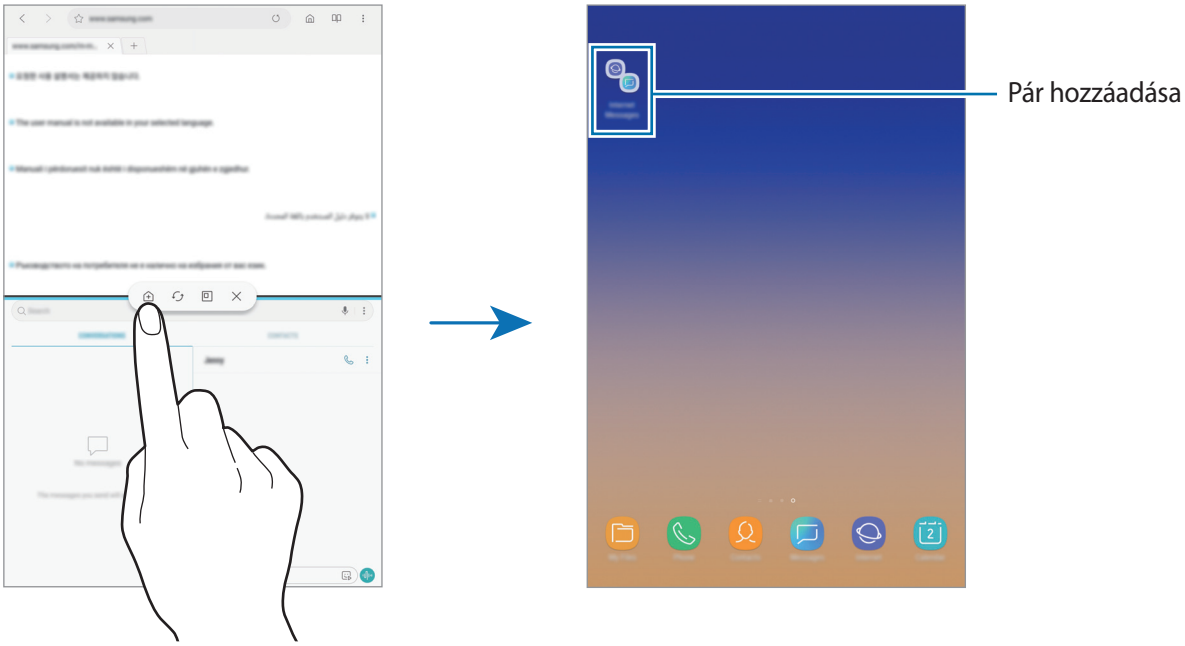

Előugró nézet

1 Érintse meg a Legutóbbi alkalmazások gombot a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.

2 Húzzon felfelé vagy lefelé, érintse meg hosszan a kívánt alkalmazás ablakát, majd húzza **Az előugró nézethez húzza ide** elemre.

Az alkalmazás képernyője előugró ablakos nézetben jelenik meg.

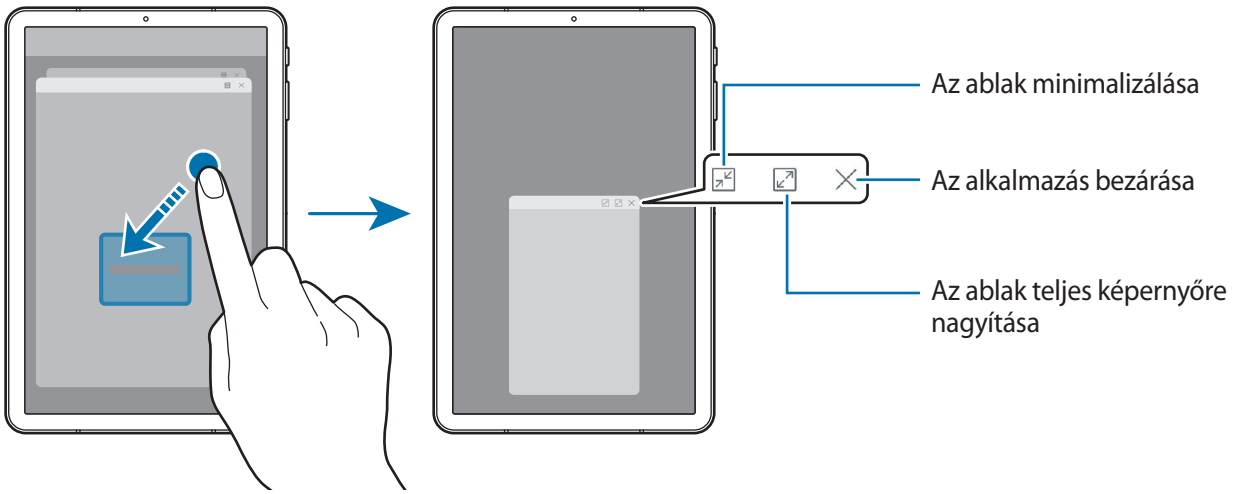

Előugró ablakok áthelyezése

Előugró ablak áthelyezéséhez érintse meg az ablak eszköztárát, majd húzza az új helyére.

Samsung Members

A **Samsung Members** támogatási szolgáltatásokat nyújt az ügyfelek részére, például segít diagnosztizálni a készülék problémáit, használatával a felhasználók kérdéseket és hibabejelentéseket küldhetnek. Emellett információkat oszthat meg másokkal a Galaxy-felhasználók közösségében, és megtekintheti a legutóbbi Galaxy-híreket és tippeket. A **Samsung Members** segíthet megoldani bármilyen, a telefon használata során felmerülő problémát.

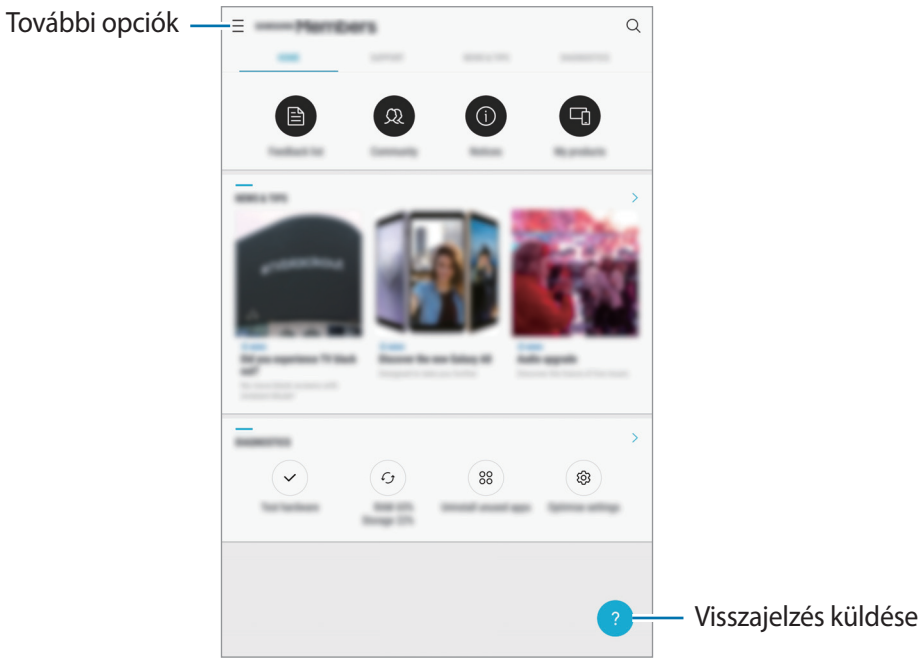

- Az alkalmazás elérhetősége és a támogatott funkciók régiónként és a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- Ha visszajelzést vagy hozzászólást szeretne küldeni, regisztrálnia kell és be kell jelentkeznie Samsung fiókjával. További információkért lásd: Samsung fiók.

Samsung Notes

Bevezető

Létrehozhat jegyzeteket a billentyűzet segítségével, illetve úgy, hogy ír vagy rajzol a képernyőre az S Pen használatával. Emellett beilleszthet képeket vagy hangfelvételeket is jegyzeteibe.

Jegyzetek létrehozása

1 Indítsa el a **Samsung Notes** alkalmazást, és érintse meg a lehetőséget.

Másik lehetőségként nyissa meg az Érintés nélküli parancsok paneljét, és érintse meg a **Feljegyzés létrehozása** parancsikont.

2 Válasszon beviteli módot a képernyő tetején látható eszköztáron, és írjon meg egy jegyzetet.

Érintse meg a → **Kép** lehetőséget, ha szeretne képet beilleszteni a **Galéria** alkalmazásból vagy fényképet készítene.

Érintse meg a → **Hang** lehetőséget, ha hangfelvételt szeretne rögzíteni és beilleszteni a jegyzetbe. A hangrögzítés azonnal elkezdődik.

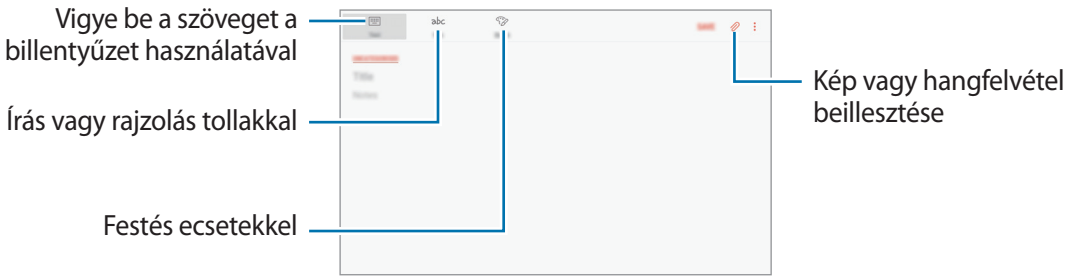

3 Ha befejezte a jegyzet szerkesztését érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

Jegyzet írása kézírásos módban

A jegyzetírási képernyőn érintse meg a **Toll** elemet, ha az S Pennel szeretne írni vagy rajzolni.

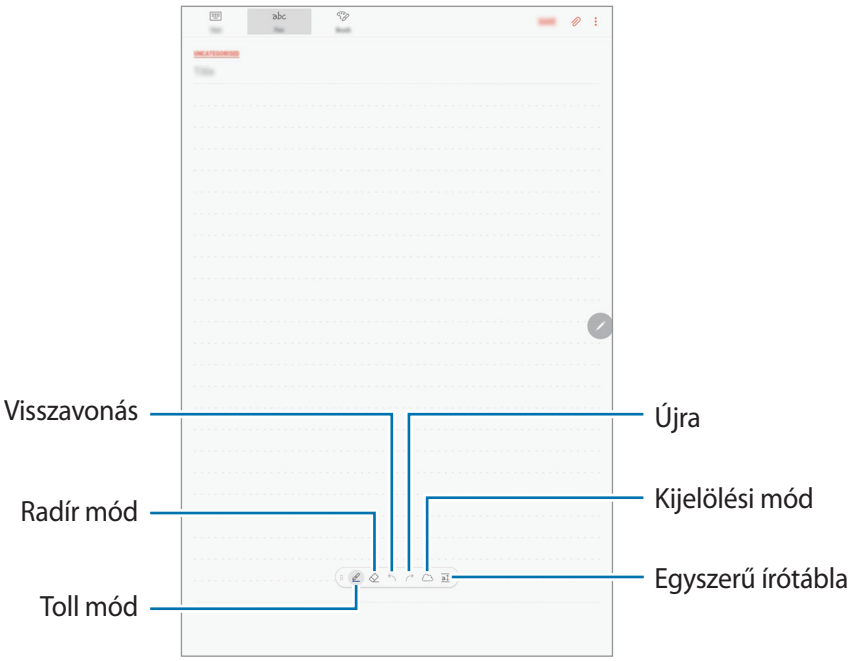

A toll beállításainak módosítása

Amikor ír vagy rajzol a képernyőre, érintse meg a ikont a vonalvastagság, toll típusának és színének módosításához.

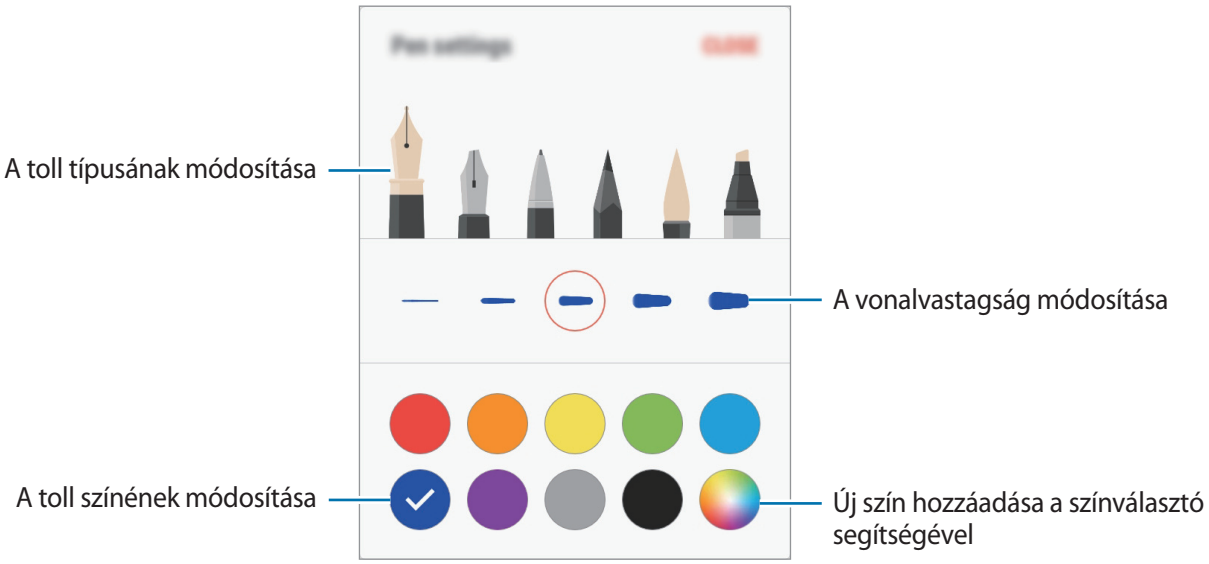

A radír használata

Ha törölni szeretné a kézírást egy jegyzetről, érintse meg a elemet és válassza ki a törölni kívánt területet. Vagy válasszon ki egy területet úgy, hogy közben lenyomja és nyomva tartja az S Pen gombot.

A radír típusának módosításához érintse meg még egyszer a elemet.

- **Törlés vonással**: a kiválasztott sor törlése.
- **Megérintett terület törlése**: csak a kiválasztott terület törlése. Beállíthatja a radír méretét sáv módosításával.
- **ÖSSZES TÖRL.**: a jegyzet törlése.

Még egy kisebb radírral sem biztos, hogy precízen törölni lehet a kívánt részt.

Az egyszerű írótábla használata

Az egyszerű írótábla segítségével egyszerűbben viheti be a kézírását.

Amikor ír vagy rajzol az egyszerű írótáblára, a kézírás automatikusan korrigálódik és a beviteli mező sorai között jelenik meg.

A jegyzetkészítő képernyőn érintse meg a elemet. A beviteli mező kinagyítva az egyszerű írótábla formájában jelenik meg.

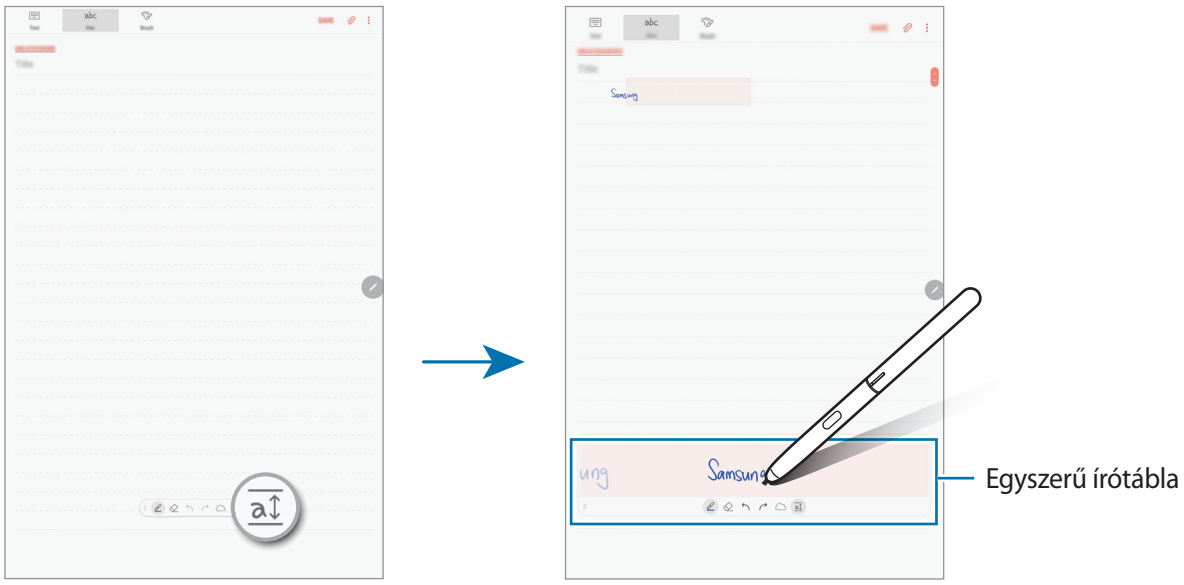

Kézzel írott jegyzetek szerkesztése

Szerkesszen kézírásos jegyzeteket különböző szerkesztési opciók, például kivágás, áthelyezés, átméretezés vagy átalakítás segítségével.

1 Ha a jegyzet kézírást tartalmaz, érintse meg a ikont.

A kiválasztás alakjának módosításához érintse meg még egyszer a elemet.

2 Érintéssel vagy köré vonalat húzva jelölje ki a kívánt részt.

A kívánt rész egy másik helyre történő áthelyezéséhez válassza ki, majd húzza az új helyére.

A kiválasztás méretének módosításához érintse meg a bemenetet, és húzza el a megjelenő keret sarkát.

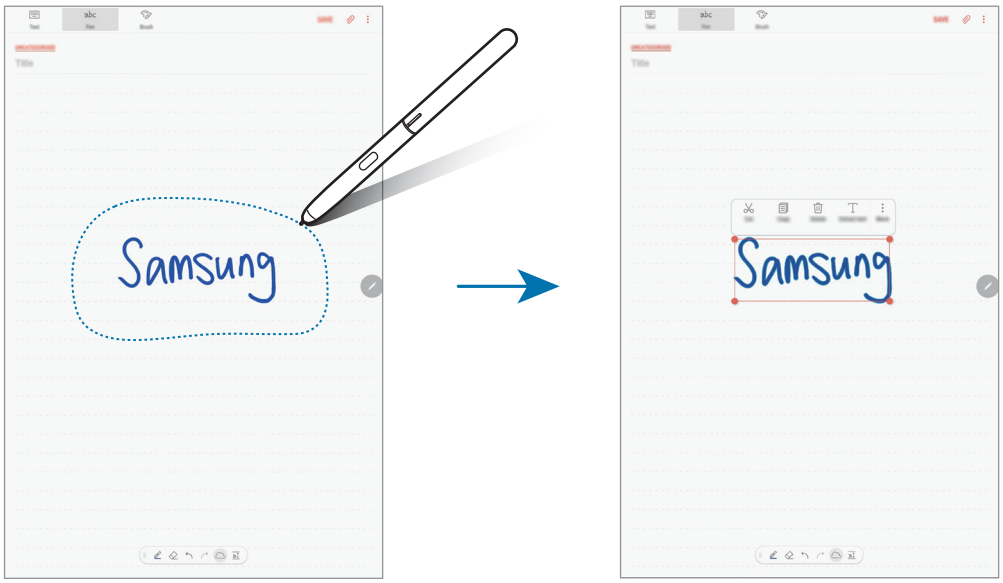

3 Végezze el a szerkesztést az elérhető opciók használatával.

- **Kivág**: a bevitt rész kivágása. Egy másik helyen történő beillesztéshez hosszan érintse meg a helyet, majd érintse meg a **Beilleszt** lehetőséget.
- **Másolás**: a bevitt rész másolása. Egy másik helyen történő beillesztéshez hosszan érintse meg a helyet, majd érintse meg a **Beilleszt** lehetőséget.
- **Törlés**: a bevitt rész törlése.
- **Szövegbeolvasás**: szöveg kinyerése a kijelölt területről. A szöveg jegyzetbe illesztéséhez vagy másolásához érintse meg a **BEILL. A FELJEGYZÉSBE** vagy a **MÁSOLÁS** lehetőséget.
- **Egyebek** → **Áthelyezés előre**: a bevitt rész előre hozása.
- **Egyebek** → **Áthelyezés hátra**: a bevitt rész háttérbe küldése.

Festés ecsetekkel

Ha szeretne különböző ecsetekkel festeni, a jegyzetkészítő képernyőn érintse meg az **Ecset** elemet.

Ha elkészült, érintse meg a **KÉSZ** elemet, és a festménye rákerül a jegyzetre.

A festményt elküldheti a PENUP szolgáltatásba és megoszthatja másokkal.

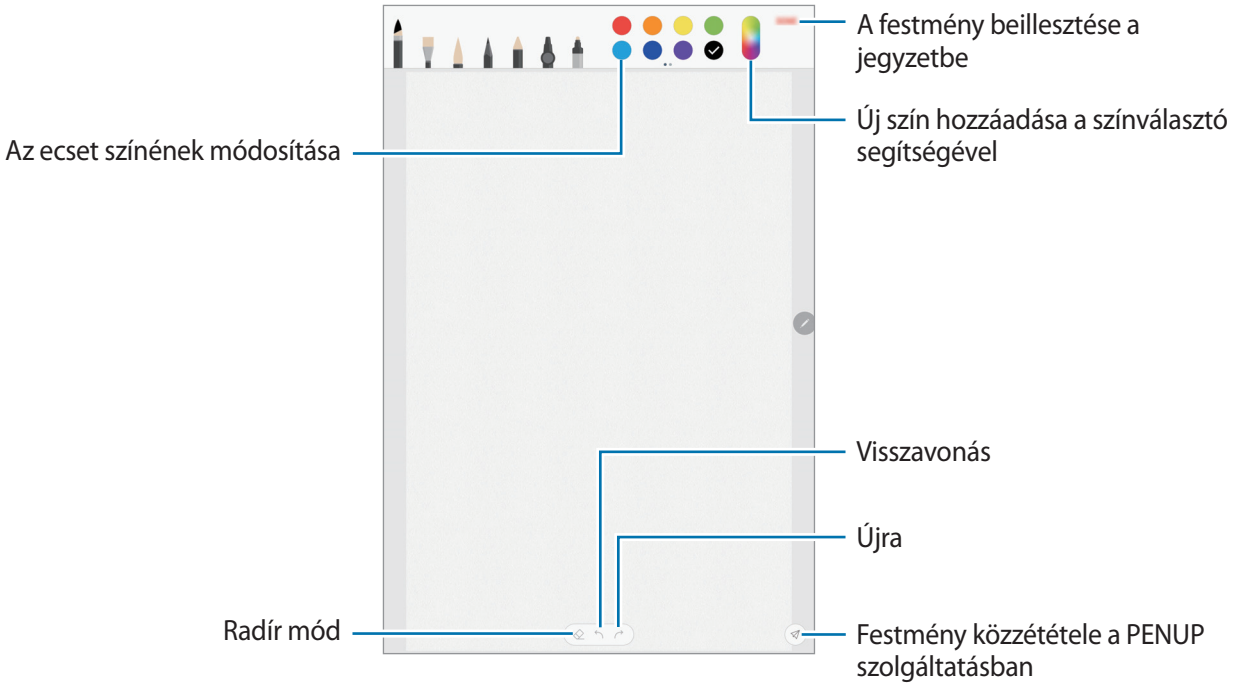

Képek jegyzetbe illesztése

A jegyzetkészítő képernyőn érintse meg a → **Kép** elemet. A fényképezéshez érintse meg a **FÉNYK.ZŐ** → elemet, vagy kép kiválasztásához érintse meg a **GALÉRIA** vagy **EGYÉB** elemet. A képet a rendszer beilleszti a jegyzetbe.

Hangfelvételek beillesztése jegyzetbe

Ha szeretne hangfelvételt készíteni, a jegyzetkészítő képernyőn érintse meg a → **Hang** elemet. A felvétel leállításához érintse meg ikont. A hangfelvétel bekerül a jegyzetbe.

Jegyzetek kitűzése a Kezdőképernyőre

Kitűzhet jegyzetet a kezdőképernyőre, ahol gyorsan megtekintheti vagy megnyithatja szerkesztésre.

1 Indítsa el a **Samsung Notes** alkalmazást.

2 Válasszon jegyzetet, majd érintse meg a → **Rögzítés a kezdőképernyőn** lehetőséget.

A jegyzet rákerül a Kezdőképernyőre.

Az áthelyezéshez vagy átméretezéshez a Kezdőképernyőn érintse meg hosszan a kívánt jegyzetet. Ha egy jegyzetet ki akar cserélni egy másikra, érintse meg a → **FELJEGYZÉS MÓDOSÍTÁSA** lehetőséget.

Jegyzet mentése emlékeztetőként

Elmenthet jegyzetet emlékeztetőként későbbi megtekintés céljából.

1 Indítsa el a **Samsung Notes** alkalmazást.

2 Válasszon jegyzetet majd érintse meg a → **Emlékeztető létrehozása** lehetőséget.

A jegyzet automatikusan mentésre kerül emlékeztetőként.

Jegyzetek törlése

1 Indítsa el **Samsung Notes** alkalmazást.

2 Érintsen meg hosszan egy jegyzetet a törléshez.

Több jegyzet törléséhez jelöljön be több jegyzetet.

3 Érintse meg az lehetőséget.

PENUP

Bevezető

A PENUP egy közösségi hálózat, amelyen az S Pennel rajzolt grafikákat oszthat meg. Megoszthatja saját grafikáit, megtekintheti másokéit, és hasznos tippeket kaphat a rajzoláshoz.

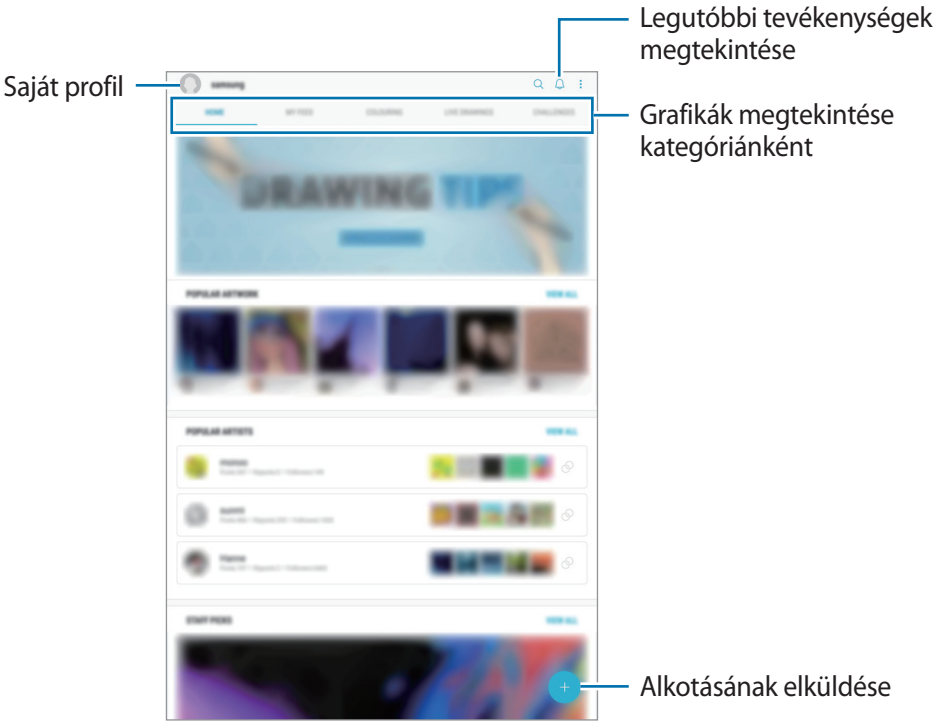

A PENUP szolgáltatásba Samsung fiókjának vagy más SNS-fiókjának használatával regisztrálhat.

Alkotásának elküldése

Közzéteheti a **Samsung Notes** alkalmazásban vagy más rajzolóalkalmazásban létrehozott grafikáit a PENUP szolgáltatásban.

1 Nyissa meg a **Samsung** mappát, indítsa el a **PENUP** alkalmazást, majd érintse meg a lehetőséget.

2 Ha közzétenné alkotásait a **Galéria** helyről, érintse meg **A Galériából** lehetőséget, válassza ki a közzétenni kívánt alkotást, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Új alkotás közzétételéhez érintse meg a **Rajz** lehetőséget, rajzolja meg alkotását, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

3 Adja meg a címet, leírást és hashtaget.

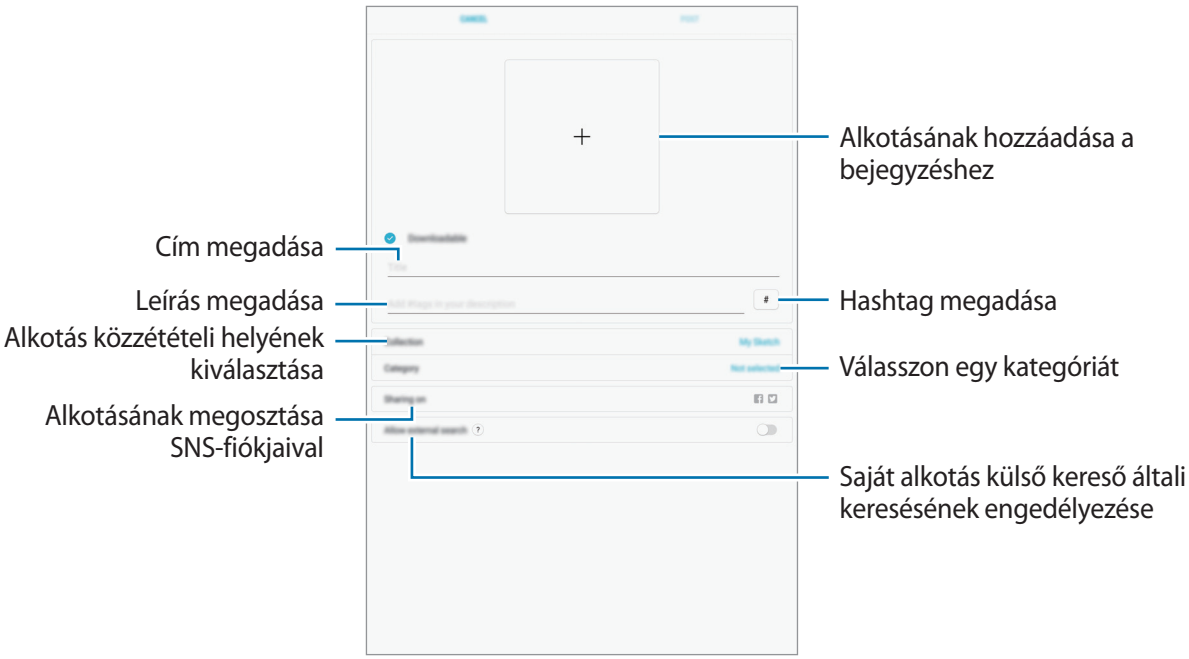

4 Érintse meg a **KÜLDÉS** elemet.

Grafikák közzététele más alkalmazásokból

Ha a **Galéria** alkalmazásból vagy más rajzolóalkalmazásból szeretné beküldeni grafikáit, válassza ki a grafikát az alkalmazásban majd érintse meg a → **PENUP** lehetőséget.

Alkotás megtekintése

Válassza ki a megtekinteni kívánt bejegyzést. Grafikák megtekintése közben megjegyzéseket fűzhet hozzá, vagy beállíthatja az alkotást kedvencként. A grafikát le is töltheti és beállíthatja háttérképként.

Grafika letöltéséhez érintse meg a ⋮ → **Letöltés** lehetőséget. A letöltött grafikák a **Galéria** alkalmazásba kerülnek. Csak a tulajdonosok által engedélyezett alkotásokat töltheti le.

Képek színezése

A továbbfejlesztett S Pen és különféle színek használatával hozzáadhatja saját színeit a képhez. Érintse meg a **KIFESTŐ** lehetőséget, válasszon képet, majd érintse meg a **SZÍNEZÉS MEGKEZDÉSE** lehetőséget.

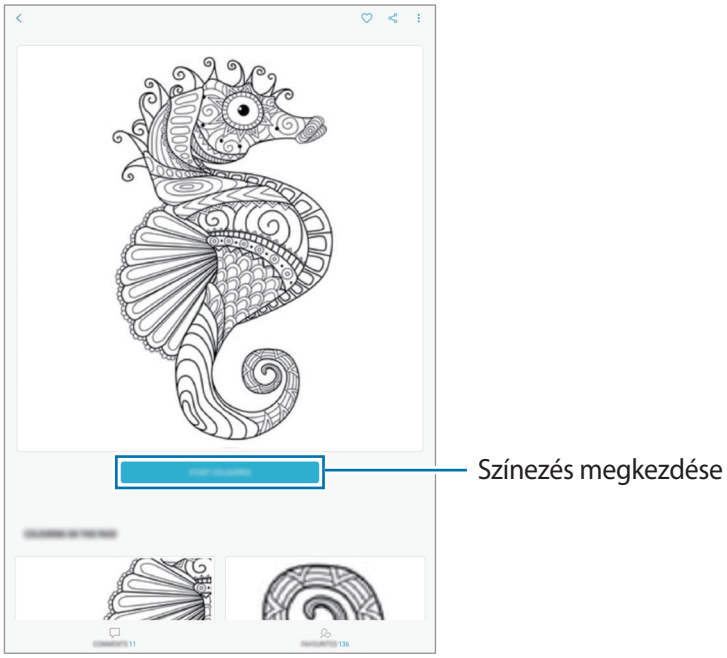

ÉLŐ RAJZOK

Rajzoljon folyamatosan, miközben a kép elkészítését mutató élő rajz videót nézi. Könnyedén rajzolhat szép képet.

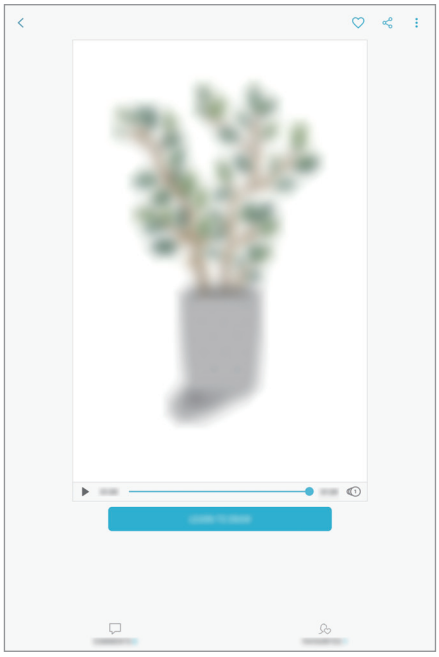

1 Nyissa meg a **Samsung** mappát, indítsa el a **PENUP** alkalmazást, majd érintse meg az **ÉLŐ RAJZOK** lehetőséget.

2 Válasszon egy meglévő képet.

3 Érintse meg a **TANULJUNK RAJZOLNI** elemet.

4 A lejátszás szüneteltetéséhez érintse meg a lehetőséget.

A lejátszás sebességét a megérintésével módosíthatja.

5 Ha befejezte, érintse meg a lehetőséget.

Az eredeti rajz rejtve lesz, és megtekintheti az Ön által készített rajzot.

Fényképrajz

Képeket rajzolhat fényképeire, majd saját alkotásként megőrizheti ezeket. Válasszon egy fényképet a **Galéria** menüpontból, vagy készítsen egy fényképet, majd rajzoljon a fényképre. A rajz befejezését követően a fotó elrejtése mellett megtekintheti a saját rajzát.

1 Nyissa meg a **Samsung** mappát, és indítsa el a **PENUP** alkalmazást.

2 Érintse meg a → **Rajz** → elemet.

3 Érintse meg a **Kép készítése** elemet, készítsen egy fotót, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

Vagy érintse meg a **Kiválasztás a Galériából** elemet, és válasszon egy fényképet.

4 Jelölje ki a rajzolási területet, állítsa be az átlátszósági szintet, majd érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

A kiválasztott terület hozzáadódik a háttérhez.

5 Rajzoljon a fényképre.

6 Ha befejezte, érintse meg a lehetőséget.

A fénykép rejtve lesz, és megtekintheti az Ön által készített rajzot.

Naptár

Bevezető

A tervezőbe közelgő eseményeket és feladatokat felvéve kézben tarthatja időbeosztását.

Események létrehozása

1 Indítsa el a **Naptár** alkalmazást, és érintse meg a elemet, vagy érintsen meg duplán egy dátumot.

Ha a dátum már rendelkezik mentett eseményekkel vagy feladatokkal, akkor érintse meg a dátumot és érintse meg a lehetőséget.

2 Adja meg az esemény részleteit.

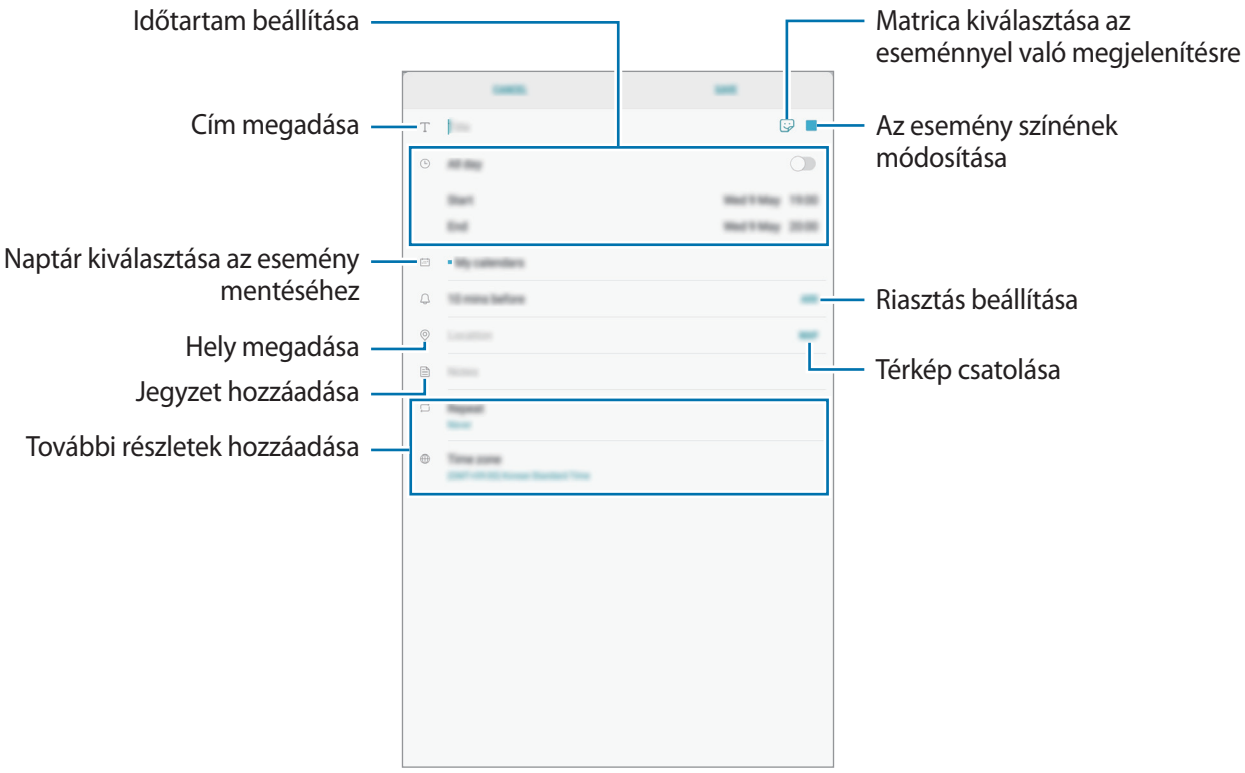

3 Az esemény mentéséhez érintse meg a **MENT** lehetőséget.

Teendők létrehozása

1 Indítsa el a **Naptár** alkalmazást, és érintse meg a **NÉZET** → **Teendők** elemet.

2 Érintse meg a ikont és adja meg a feladat részleteit.

3 A teendő mentéséhez érintse meg a **MENT** lehetőséget.

Az események és feladatok szinkronizálása fiókokkal

1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Felhő és fiókok** → **Fiókok** elemet, majd válassza ki a fiókot, amellyel szinkronizálni kíván.

2 Érintse meg a **Fiók szinkronizálása** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Naptár szinkronizálása** kapcsolót.

A Samsung fióknál érintse meg a → **Szinkron. beállítások** lehetőséget és érintse meg a **Naptár** kapcsolót az aktiváláshoz.

Ha szeretne hozzáadni szinkronizálandó fiókokat, indítsa el a **Naptár** alkalmazást, majd érintse meg a → **Naptárak kezelése** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget. Ezután válasszon ki egy szinkronizálandó fiókot, és jelentkezzen be. Ha egy fiók hozzáadásra került, egy kék kör jelenik meg a fiók neve mellett.

Samsung Flow

Bevezető

A Samsung Flow lehetővé teszi, hogy egyszerűen csatlakoztathassa a tabletjét az okostelefonjához, és kényelmesen használhassa őket, például az értesítések megtekintéséhez vagy a tartalom megosztásához.

A Samsung Flow alkalmazást az összekapcsolni kívánt mindkét készülékre telepíteni kell. Ha a Samsung Flow nincs telepítve, töltse le a **Galaxy Apps** vagy a **Play Áruház**-ból.

- Ez a funkció csak bizonyos Samsung Android eszközökön érhető el.
- A funkció használatához be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót a tableten és az okostelefonon.

A tablet és az okostelefon csatlakoztatása

1 Okostelefonján indítsa el a Samsung Flow alkalmazást.

2 Tabletjén nyissa meg a **Samsung** mappát, és indítsa el a **Samsung Flow** alkalmazást.

Ha ezt a funkciót első alkalommal használja, akkor érintse meg az **INDÍTÁS** lehetőséget.

3 Érintse meg az **ESZKÖZÖK KERESÉSE** lehetőséget.

4 Válassza ki az okostelefont az érzékelt készülékek listájáról.

5 Fogadja el a kapcsolódási kérést mindkét eszközön.

6 Erősítse meg a jelszót mindkét eszközön.

Az eszközök csatlakoznak.

Ha az okostelefonja támogatja az ujjlenyomat-felismerési funkciót, állítsa be a Samsung Pass-t az okostelefonon, hogy az ujjlenyomata segítségével könnyebben és biztonságosabban csatlakoztassa az eszközöket.

Mobil adatkapcsolat megosztása

Ossza meg okostelefonja mobil adatkapcsolatát tabletjével a mobil hotspot funkció használatával, amikor az internetkapcsolat nem érhető el a táblagépen.

1 Tabletjén nyissa meg a **Samsung** mappát, és indítsa el a **Samsung Flow** alkalmazást.

2 Érintse meg a ⋮ → **Csatlak. Mobil hotspothoz** lehetőséget.

Az okostelefon mobil adatkapcsolatának használatával hozzáférhet az internethez a tableten.

- Az okostelefonjának támogatnia kell a mobil hotspot funkciót.
- A funkció használata többletköltséggel járhat az okostelefonján.

Értesítések ellenőrzése a tableten

Amikor új értesítéseket kap az okostelefonján, ellenőrizze az értesítéseket a tablet felugró ablakában.

Tartalmak megosztása

Megoszthatja az okostelefon tartalmait a tablettel.

Saját fájlok

A készüléken vagy más helyeken, például felhőtárhelyeken található különböző fájlokat érhet el és kezelhet.

Nyissa meg a **Samsung** mappát, és indítsa el a **Saját fájlok** alkalmazást.

Megtekintheti az egyes tárhelyeken tárolt fájlokat. Emellett megtekintheti a készüléken vagy a memóriakártyán lévő fájlokat kategóriánként.

Ha szeretne felszabadítani helyet a készülék tárhelyén, érintse meg a ⋮ → **Több hely felszabadítása** lehetőséget.

Fájlok és mappák kereséséhez érintse meg a keresési mezőt, majd adjon meg egy kulcsszót. Vagy érintse meg a 🎤 ikont, majd mondja ki a kulcsszót.

Óra

Bevezető

Beállíthat ébresztéseket, megnézheti világszerte számos város helyi pontos idejét, eseményeket időzíthet, illetve beállíthat adott időtartamot.

JELZÉS

Indítsa el az **Óra** alkalmazást, és érintse meg a **JELZÉS** lehetőséget.

Riasztások beállítása

Érintse meg a ikont a riasztási listában, állítson be egy riasztási időt, válassza ki azokat a napokat, amikor a riasztás megismétlődik, állítson be más különféle riasztási opciókat, azután érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

Ha meg szeretné nyitni a billentyűzetet riasztási idő megadásához, érintse meg az időbeviteli mezőt.

A riasztások bekapcsolásához vagy kikapcsolásához érintse meg a kapcsolót a listában található riasztás mellett.

Riasztások leállítása

A riasztás leállításához érintse meg az **ELUTASÍTÁS** lehetőséget. Ha már korábban engedélyezte a szundi opciót, a riasztás adott idő elteltével történő megismétléséhez érintse meg a **SZUNDI** lehetőséget.

Riasztások törlése

Érintsen meg hosszan egy riasztást, jelölje be a törölni kívánt riasztásokat, majd érintse meg a **TÖRLÉS** lehetőséget.

VILÁGÓRA

Indítsa el az **Óra** alkalmazást, és érintse meg a **VILÁGÓRA** lehetőséget.

Órák létrehozása

Érintse meg a ikont, adjon meg egy városnevet vagy válasszon egy várost a földgömbről, és érintse meg a **HOZZÁAD** lehetőséget.

Órák törlése

Érintsen meg hosszan egy órát, jelölje be a törölni kívánt órákat, majd érintse meg a **TÖRLÉS** lehetőséget.

STOPPERÓRA

1 Indítsa el az **Óra** alkalmazást, és érintse meg a **STOPPERÓRA** lehetőséget.

2 Esemény méréséhez érintse meg az **INDÍT** lehetőséget.

Esemény mérése közben köridő rögzítéséhez érintse meg a **KÖRIDŐ** elemet.

3 Az időmérés leállításához érintse meg a **LEÁLLÍT** gombot.

Az időmérés újraindításához érintse meg a **FOLYTATÁS** elemet.

A köridők törléséhez érintse meg a **VISSZAÁLLÍTÁS** lehetőséget.

IDŐZÍTŐ

1 Indítsa el az **Óra** alkalmazást, és érintse meg az **IDŐZÍTŐ** lehetőséget.

2 Állítsa be az időtartamot, majd érintse meg az **INDÍT** lehetőséget.

Ha meg szeretné nyitni a billentyűzetet az időtartam megadásához, érintse meg az időtartam-beviteli mezőt.

3 Ha lejárt az időzítő, érintse meg az **ELUTASÍTÁS** lehetőséget.

Számológép

Egyszerű és komplex számításokat végezhet.

Indítsa el a **Számológép** alkalmazást.

A számolási előzményeket a képernyő tetején láthatja.

Az előzmények törléséhez érintse meg az **ELŐZMÉNYEK TÖRLÉSE** lehetőséget.

A mértékegység-átváltó eszköz használatához érintse meg a elemet. Különböző értékeket válthat át más mértékegységbe, például területet, hosszúságot vagy hőmérsékletet.

Game Launcher

Bevezető

A Game Launcher összegyűjti a **Play Áruház** és a **Galaxy Apps** oldalakról letöltött játékait, így könnyedén elérheti őket ugyanazon a helyen. Játék módba állíthatja a készüléket, hogy egyszerűbben játszhasson.

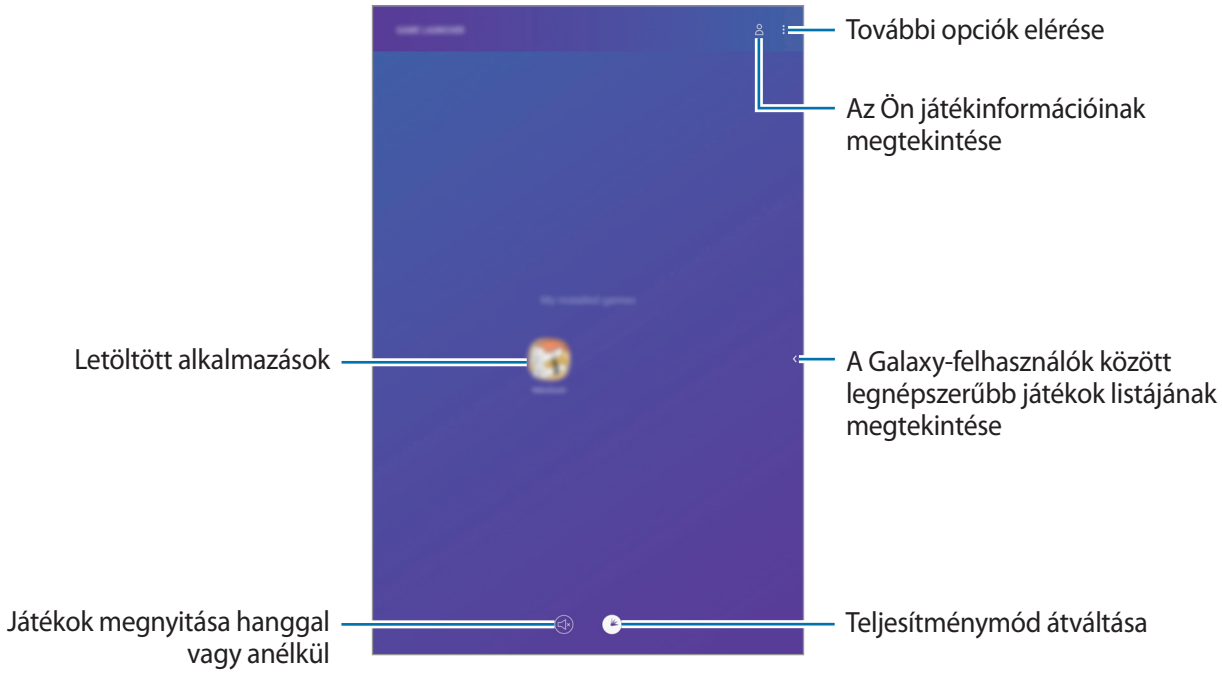

A Game Launcher használata

1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Speciális funkciók** → **Játékok** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Game Launcher** kapcsolót.

A **Game Launcher** elemet a rendszer hozzáadja a Kezdőképernyőhöz vagy az Alkalmazások képernyőhöz.

Ha kikapcsolja a funkciót, a rendszer eltávolítja a **Game Launcher** elemet a Kezdőképernyőről és az Alkalmazások képernyőről.

2 Indítsa el a **Game Launcher** alkalmazást.

3 Érintsen meg egy játékot a játékok listájában.

További játékok kereséséhez simítson balra a képernyőn.

A **Play Áruház** és **Galaxy Apps** áruházakból letöltött játékok automatikusan megjelennek a játékindító képernyőn. Ha nem látja a játékokat, érintse meg az ⋮ → **Alkalmazások hozzáad.** lehetőséget.

Játék eltávolítása a Game Launcher-ből

Érintsen meg hosszan egy játékot, majd érintse meg az **Eltávolítás** lehetőséget.

Teljesítménymód átváltása

Átválthatja a játék teljesítmény-üzemmódját.

Indítsa el a **Game Launcher** alkalmazást, majd érintse meg a elemet, majd tetszése szerint húzza el a beállítási sávot.

- **Energiatakarékos**: ez csökkenti az akkumulátor energiafogyasztását, de lassabb futást eredményez.
- **Kiegyensúlyozott**: sem az energiatakarékos mód, sem a nagy teljesítmény mód nincs használatban.
- **Teljesítményközpontú**: ez gyorsítja a rendszer teljesítményét, de növeli az akkumulátor energiafogyasztását.
- **Beállítások minden egyes játékhoz**: Az egyes játékok beállításait külön-külön módosíthatja.

Az akkumulátor energiahatékonysága játéktól függően változhat.

A Game Tools használata

Játék közben használhatja a Game Tools panel által kínált különböző lehetőségeket. A Game Tools megnyitásához érintse meg a elemet a navigációs sávon. Ha a navigációs sáv el van rejtve, húzzon felfelé a képernyő aljáról a megjelenítéséhez.

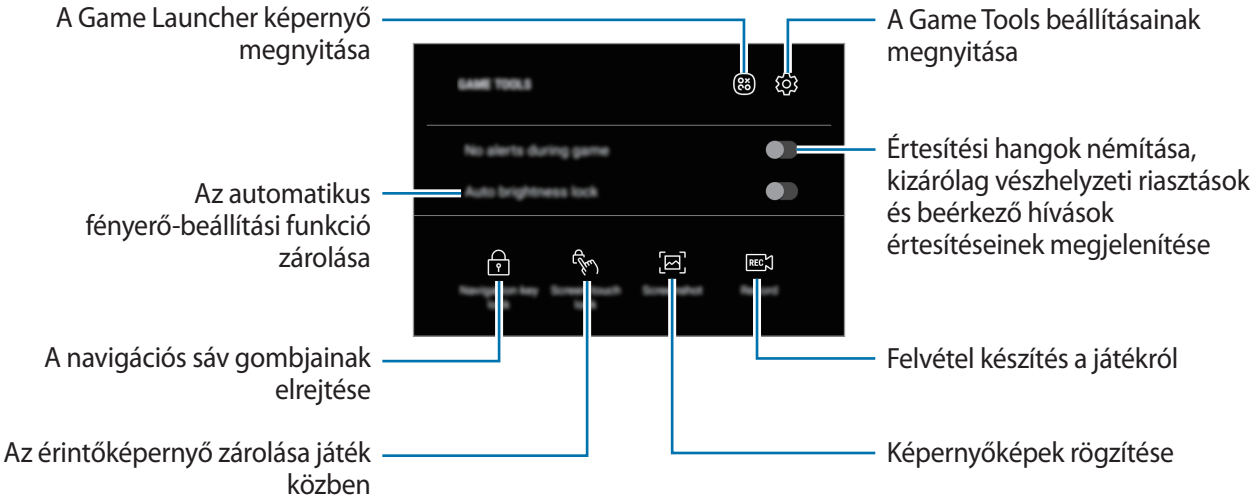

Értesítések letiltása játék közben

Érintse meg a lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Jelzés nélküli játék** kapcsolót. A készülék elnémítja az értesítési hangokat és kizárólag a beérkező hívások értesítései és a vészhelyzeti riasztások jelennek meg, hogy Ön zavartalanul élvezhesse a játékot. Beérkező hívás esetén megjelenik egy kis értesítés a képernyő tetején.

SmartThings

Bevezető

Könnyen és gyorsan csatlakozhat közeli eszközökhöz, például Bluetooth-fülhallgatókhoz vagy más okostelefonokhoz. A tablettel vezérelhet és kezelhet tévéket, háztartási készülékeket és dolgok internete (IoT) termékeket.

- **Kapcsolódás közeli eszközökhöz**: Gyorsan és egyszerűen csatlakozhat közeli eszközökhöz, például Bluetooth fülhallgatókhoz vagy viselhető eszközökhöz.
- **Háztartási gépek, tévék és IoT-termékek regisztrálása és vezérlése**: Regisztráljon intelligens hűtőszekrényeket, mosogatógépeket, légkondicionálókat, légtisztítókat, tévéket és dolgok internete (IoT) eszközöket a tableten, és megtekintheti az állapotukat, illetve irányíthatja őket a tablet képernyőjéről.
- **Értesítések fogadása**: Értesítéseket fogadhat a tableten a csatlakoztatott eszközökről. Például, ha befejeződött a mosás, értesítést kaphat róla a tabletjén.

Nyissa meg a **Samsung** mappát, és indítsa el a **SmartThings** alkalmazást. Megjelenik a kezelőfelület.

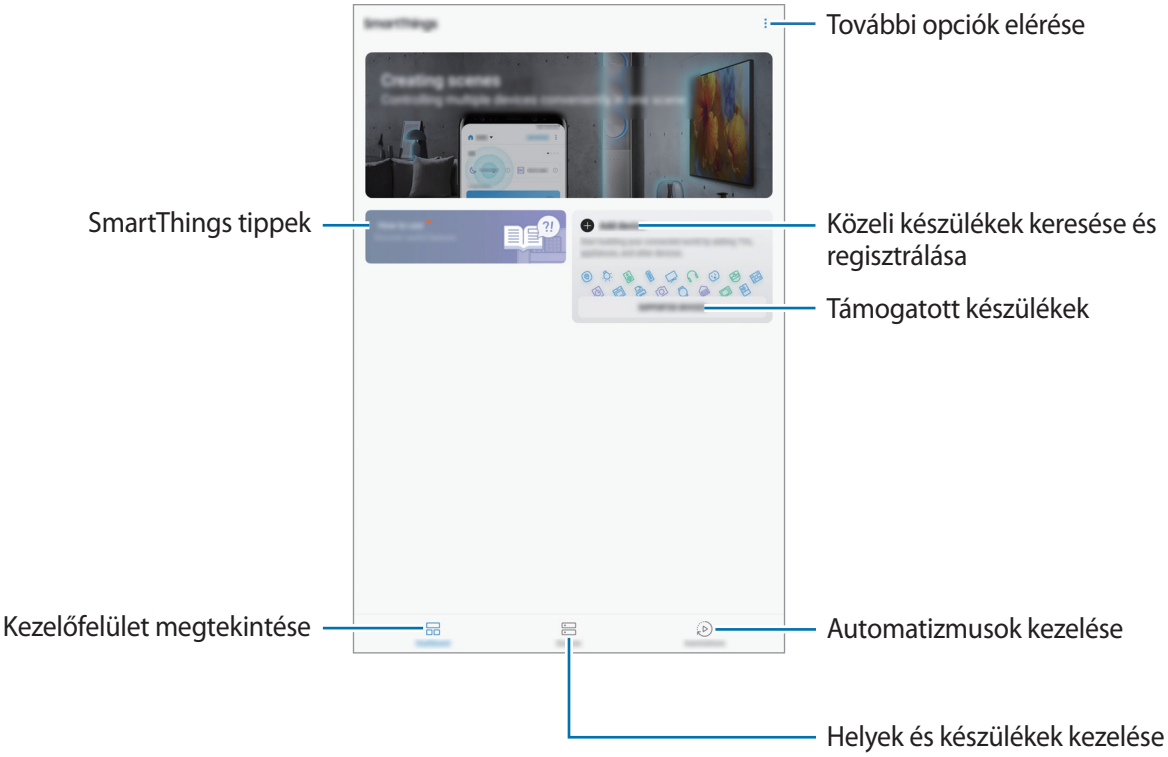

- A SmartThings használatához a tabletnek és a többi eszköznek Wi-Fi -hez vagy mobilhálózathoz kell csatlakoznia.
- A SmartThings funkció teljes körű használatához regisztrálnia kell és be kell jelentkeznie Samsung fiókjába.
- A régió vagy szolgáltató függvényében a csatlakoztatható eszközök köre eltérő lehet. A csatlakoztatható készülékek megtekintéséhez nyissa meg a **Samsung** mappát, indítsa el a **SmartThings** alkalmazást, majd érintse meg a **TÁMOGATOTT ESZKÖZÖK** lehetőséget.
- Az elérhető funkciók a csatlakoztatott készüléktől függően eltérőek lehetnek.
- A csatlakoztatott készülékek saját meghibásodásaira és hiányosságaira a Samsung garanciája nem terjed ki. Amikor a csatlakoztatott készülékeken jelentkezik meghibásodás vagy probléma, vegye fel a kapcsolatot a készülék gyártójával.

Csatlakozás közeli eszközökhöz

Könnyen és gyorsan csatlakozhat, közeli eszközökhöz, például Bluetooth-fülhallgatókhoz.

Az elérhető csatlakozási módok a csatlakoztatott készülékek vagy a tartalom típusától függően változhatnak.

1 Nyissa meg a **Samsung** mappát, és indítsa el a **SmartThings** alkalmazást.

2 A kezelőfelületen érintse meg az **Eszköz hozzáadása** lehetőséget.

3 Válasszon eszközt a listáról és kapcsolódjon az eszközhöz a képernyőn megjelenő utasítások követésével.

Háztartási gépek, tévék és tárgyak internete termékek használata

A tablet képernyőjén megtekintheti az intelligens készülékek, tévék és IoT eszközök állapotát. Az eszközöket helyszín szerint csoportosíthatja és szabályok hozzárendelésével egyszerűen és kényelmesen vezérelheti.

Készülékek csatlakoztatása

1 Nyissa meg a **Samsung** mappát, és indítsa el a **SmartThings** alkalmazást.

2 A kezelőfelületen érintse meg az **Eszköz hozzáadása** lehetőséget.

3 Válasszon egy eszközt a listáról.

Ha nincs eszköz a listán, érintse meg az **ESZKÖZ MANUÁLIS HOZZÁADÁSA** alatti elemet és válasszon egy eszköztípust. Vagy érintse meg a **Keresés** elemet és írja be az eszköz vagy modell nevét.

4 A készülékek regisztrációjához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A csatlakoztatott eszközök megtekintése és vezérlése

Megtekintheti és vezérelheti az eszközöket. Például ellenőrizheti a hűtőszekrényben található összetevőket vagy beállíthatja a TV hangerejét.

1 Nyissa meg a **Samsung** mappát, indítsa el a **SmartThings** alkalmazást, majd érintse meg az **Eszközök** lehetőséget.

Megjelenik a csatlakoztatott eszközök listája.

2 Tekintse meg a listán szereplő készülékek állapotát.

Készülék vezérléséhez válasszon egyet a listából. Amint a rendszer letöltötte a választott eszközhöz tartozó eszközvezérlőt, Ön vezérelheti az adott eszközt.

Készülékek és helyek hozzáadása

Hozzáadhat készülékeket hely alapján, megtekintheti az adott helyen található eszközök listáját, és vezérelheti őket. Emellett helyet is megadhat és így több eszközt vezérelhet egyszerre.

Helyek hozzáadása

1 Nyissa meg a **Samsung** mappát, indítsa el a **SmartThings** alkalmazást, majd érintse meg az **Eszközök** → **ÖSSZES ESZKÖZ** → **Hely hozzáadása** lehetőséget.

2 Adja meg a hely nevét.

A hely beállításához érintse meg a **Helymeghatározás** lehetőséget és érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

3 Érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

Tartózkodási helye hozzáadásra kerül.

Az eszközök helyhez való hozzáadásához érintse meg az **ESZKÖZ HOZZÁADÁSA** lehetőséget és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az eszközök regisztrálásához.

A rendszer hozzáadja a készülékeket a helyhez.

Jelenetek hozzáadása

Hozzáadhat egy jelenetet és regisztrálhat hozzá készülékeket, hogy így több készüléket vezérelhessen egyszerre egyetlen gomb megérintésével vagy hangutasítással.

Nyissa meg a **Samsung** mappát, indítsa el a **SmartThings** alkalmazást, válasszon egy helyet, érintse meg az ⋮ → **Beállításkészlet h.adása** lehetőséget, majd állítsa be a jelenet opcióit. Beállíthatja a jelenet nevét, ikonját és a hozzá tartozó eszközöket.

Automatikus műveletek hozzáadása

Műveletek futtathatók automatikusan egy előre beállított időpont vagy a készülék állapotának függvényében.

Például hozzáadhat egy automatikus műveletet, hogy automatikusan kapcsolódjon be a zene mindennap 07:00 órakor.

1 Nyissa meg a **Samsung** mappát, indítsa el a **SmartThings** alkalmazást, majd érintse meg az **Auto. foly.ok** → **AUTOMATIKUS FOLYAMAT HOZZÁADÁSA** lehetőséget.

2 Válassza ki azokat a feltételeket, amelyek teljesülésekor aktiválni kívánja az automatizálást.

3 Válasszon egy opciót és érintse meg a **TOVÁBB** lehetőséget.

4 Érintse meg a **HOZZÁADÁS** lehetőséget az **Utána** mellett, és állítsa be az elvégzendő műveleteket.

Értesítés fogadásához automatikus művelet futása közben érintse meg az **Értesítsen** lehetőséget, adja meg az üzenetet, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

5 Ha befejezte, érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

Értesítések fogadása

Értesítéseket fogadhat a tableten a csatlakoztatott eszközökről. Például, ha befejeződött a mosás, értesítést kaphat róla a tabletjén.

Ha szeretné beállítani az eszközöket értesítések fogadásához, nyissa meg a **Samsung** mappát, indítsa el a **SmartThings** alkalmazást, érintse meg a ⋮ → **Értesítések** → ⋮ → **Értesítések beállításai** elemet, majd érintse meg az aktiválni kívánt eszközök melletti kapcsolókat.

Tartalom megosztása

Tartalom megosztásához különböző megosztási opciók állnak rendelkezésére. A következő lépések bemutatják hogyan lehet képet megosztani.

A fájlok megosztása mobilhálózaton keresztül kiegészítő költségekkel járhat.

1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és válasszon képet.

2 Érintse meg a elemet, és válasszon megosztási módot, ami lehet például üzenet vagy e-mail.

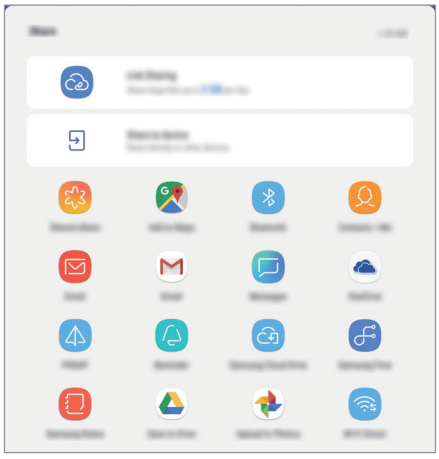

Ha vannak kommunikációs vagy megosztási előzményei, megjelennek a megosztási beállítások panelen azok a személyek, akikkel már kapcsolatot létesített készüléke segítségével. Ha közvetlenül szeretne tartalmakat megosztani velük a megfelelő alkalmazás révén, válassza a kívánt személy ikonját. Ha a funkció nincs bekapcsolva, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Speciális funkciók** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Közvetlen megosztás** kapcsolót.

Kiegészítő funkciók használata

- **Hivatkozásmegosztás**: nagy fájlok megosztása. Töltsön fel fájlokat a Samsung tárhelyére, és ossza meg őket másokkal internetes hivatkozás vagy kód használatával. A funkció használatához ellenőrzött telefonszámmal kell rendelkeznie.
- **Megosztás az eszközzel**: Tartalom megosztása közeli eszközökkel Wi-Fi Direct vagy Bluetooth, illetve a SmartThings által támogatott készülékek révén. Az eszköz megjelenített tartalmát nagy képernyőn is megtekintheti úgy, hogy az eszközt egy Smart View funkciót támogató TV-hez vagy monitorhoz csatlakoztatja.

Amikor a kép megérkezik a címzettek készülékeire, a készülékeiken értesítés jelenik meg. A kép megtekintéséhez vagy letöltéséhez érintse meg az értesítést.

Napi infó

Bevezető

A Napi Infó segítségével a tabletet képkeretként használhatja, amikor töltődik vagy dokkolóhoz csatlakozik. Élvezheti a diavetítést kedvenc képeivel és megtekintheti az olyan információkat, mint például a pontos idő vagy az időjárás.

- Egy pogo dokkolót kell használnia, ha használni szeretné ezt a funkciót.
- A pogo dokkoló külön kapható.

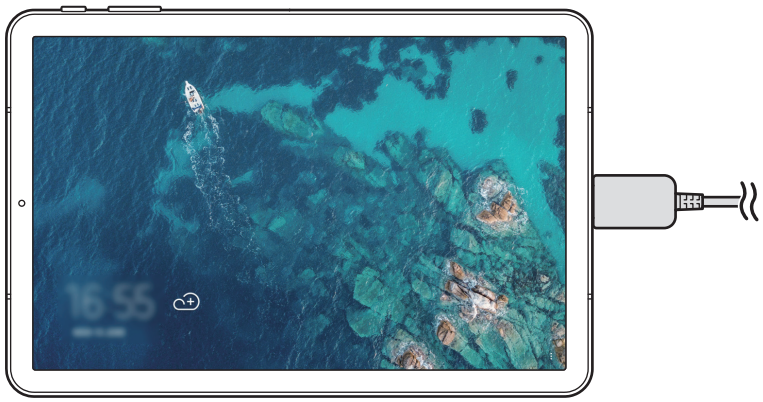

A Napi Infó indítása

A Napi Infó indítása töltés közben

1 Ha az eszköz töltődik, az értesítési panel megnyitásához húzza lefele az állapotsávot.

2 Érintse meg az **Érintse meg itt a Napi infó diavetítésének indításához.** elemet a Napi Infó indításához.

Ha első alkalommal használja ezt a funkciót, olvassa el és fogadja el a szerződéses feltételeket, majd érintse meg az **INDÍTÁS** lehetőséget.

A Napi Infó indítása dokkoló használatával

1 Csatlakoztassa a töltőt a dokkolóhoz.

2 Csúsztassa az eszközt a dokkolóba, hogy az eszköz és a dokkoló érintkezői érintkezzenek.

3 Amikor az eszköz a dokkolóban van, a Napi Infó automatikusan elindul.

Ha első alkalommal használja ezt a funkciót, olvassa el és fogadja el a szerződéses feltételeket, majd érintse meg az **INDÍTÁS** lehetőséget.

Ha a Napi Infó nem indul el automatikusan, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg az **Speciális funkciók** → **Napi infó** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **Automatikus indítás** kapcsolót.

Képek hozzáadása

Hozzáadhatja kedvenc képeit a megjelenítéshez.

1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Speciális funkciók** → **Napi infó** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Képek hozzáadása** lehetőséget és válasszon egy albumot.

A kiválasztott képek megjelennek a diavetítés indításakor.

Legfeljebb 1000 képet választhat ki a **Galéria** alkalmazásból.

A Napi Infó bezárása

A Napi Infó bezárásához érintse meg a Vissza gombot.

A Napi Infó deaktiválása

Beállíthatja a készüléket, hogy megakadályozza a Napi Infó indulását, még akkor is, ha a töltő vagy a dokkoló csatlakoztatva van.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Speciális funkciók** lehetőséget, majd a deaktiváláshoz érintse meg a **Napi infó** kapcsolót.

Gyerek mód

Biztosítson a gyermekek számára szórakoztató és biztonságos környezetet bizonyos alkalmazások és tartalmak korlátozásával.

A gyerek mód indításához nyissa meg a **Samsung** mappát, és indítsa el a **Gyerek mód** alkalmazást.

Amikor első alkalommal indítja el ezt az alkalmazást, adja meg a PIN-kódot. Majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

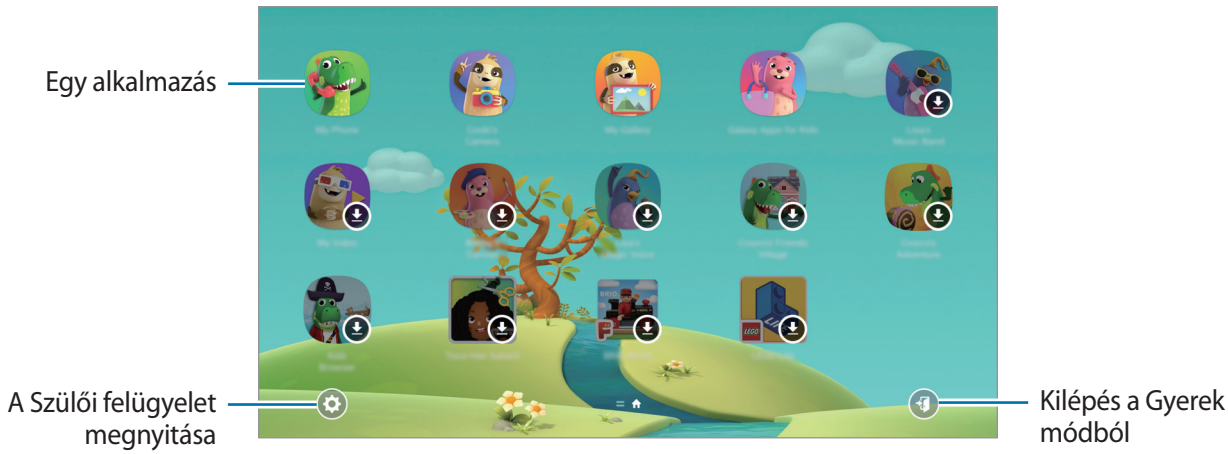

Samsung DeX

Bevezető

A Samsung DeX egy olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy külső megjelenítőhöz, például TV-hez vagy monitorhoz történő csatlakoztatással számítógépként használja a táblagépet. A Samsung DeX külső megjelenítőn történő használata közben továbbra is használhatja a táblagépet.

A DeX-kábel segítségével billentyűzettel ellátott Keyboard Cover tokot vagy külső megjelenítőt csatlakoztathat táblagépéhez. Az alábbi rész a Keyboard Cover DeX-kábelen keresztül történő használatát mutatja be.

- Az egyes kiegészítőket külön kell megvásárolni.
- Csak a Samsung által forgalmazott hivatalos, Samsung DeX technológiát támogató kiegészítőket használjon. A hivatalosan nem támogatott kiegészítők használatából eredő teljesítményproblémákra és meghibásodásokra a garancia nem terjed ki.

A táblagép képernyőjén

Külső megjelenítőn

A Samsung DeX indítása

A Samsung DeX kétféle módon használható: a táblagép képernyőjén és a külső megjelenítőn.

A Samsung DeX indítása a táblagép képernyőjén

A Keyboard Cover csatlakoztatásával számítógépként használhatja táblagépét.

Ha a Keyboard Cover csatlakoztatásakor automatikusan a Samsung DeX használatára kíván váltani, akkor nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Speciális funkciók** → **Samsung DeX** elemet, majd érintse meg az **Auto. indítás a Könyvborító-bill. csatlakoztatásakor** kapcsolót az aktiváláshoz.

1 Illessze a táblagép hátsó kameráját a hátsó kameranyíláshoz, majd helyezze a táblagépet a tokba.

2 Helyezze a táblagépet a csatlakozónyílásba úgy, hogy a táblagép és a dokkoló érintkezői érintkezzenek.

A tablet képernyője Samsung DeX módba vált.

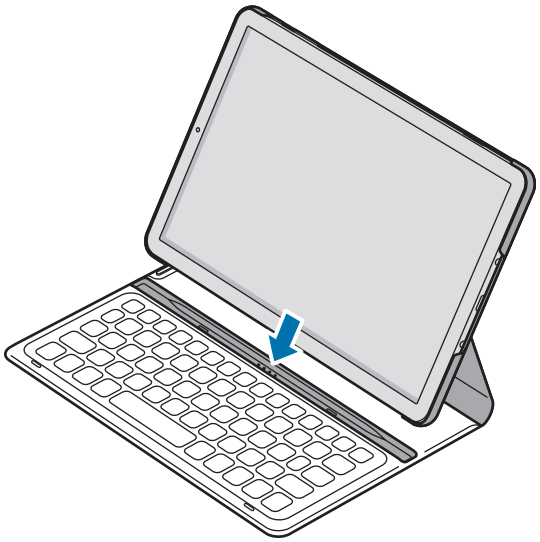

Keyboard Cover nélkül a Samsung DeX a gyorsbeállításokból is megnyitható. Simítson lefelé az értesítési panelen, majd érintse meg a **Samsung DeX** elemet.

A Samsung DeX bezárása a táblagép képernyőjén

Ha Samsung DeX-et be kívánja zárni a tablet képernyőjén, érintse meg az állapotsávon a ▲ → elemet. Vagy pedig indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Samsung DeX** → **Auto. indítás a Könyvborító-bill. csatlakoztatásakor** kapcsolót a kikapcsoláshoz.

A Samsung DeX indítása a külső megjelenítőn

Táblagépét egy külső megjelenítőhöz csatlakoztatva a táblagép funkcióit nagy méretű képernyőn használhatja.

A Samsung DeX a táblagép képernyőjének megváltoztatása nélkül jelenik meg a csatlakoztatott tévén vagy monitoron.

Ha a DeX-kábel csatlakoztatásakor automatikusan a Samsung DeX használatára kíván váltani, akkor nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Speciális funkciók** → **Samsung DeX** elemet, majd érintse meg az **Automatikus indítás HDMI csatlakoztatásakor** kapcsolót.

1 Csatlakoztasson egy DeX kábel USB C végét a táblagép többcélú csatlakozójához.

2 Csatlakoztassa a DeX kábel HDMI végét egy tévé vagy monitor HDMI-portjához.

A Samsung DeX képernyője megjelenik a csatlakoztatott képernyőn.

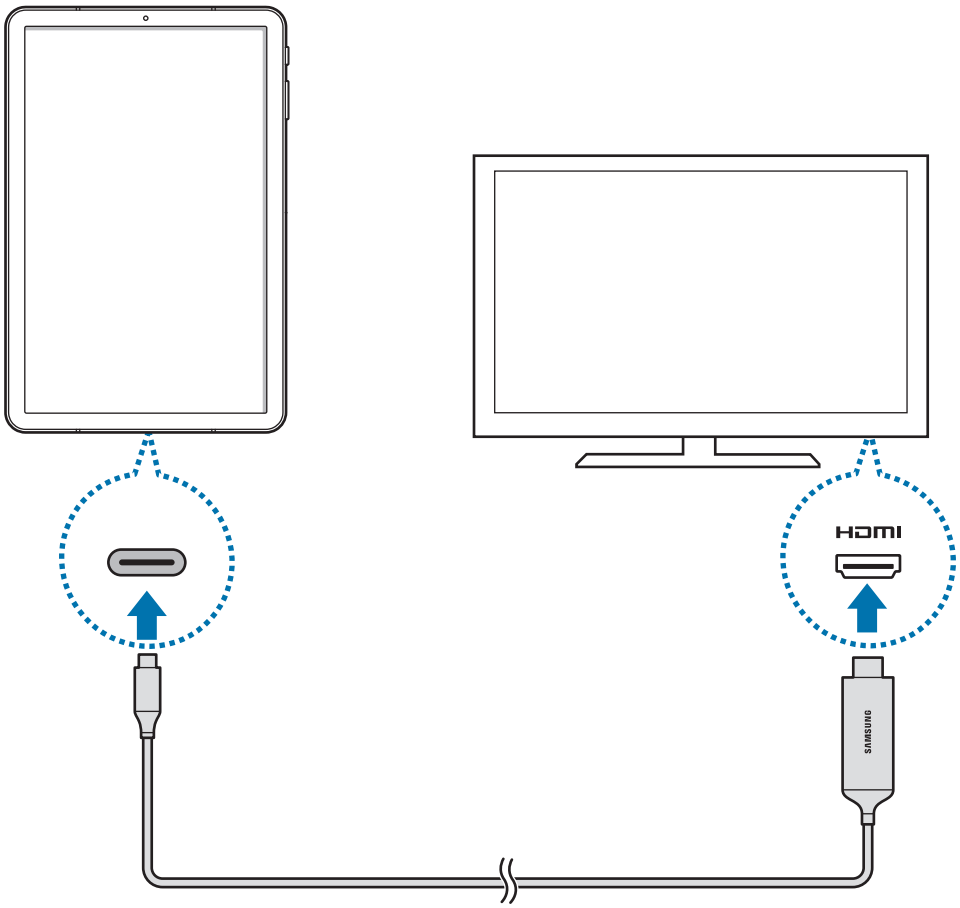

A Samsung DeX bezárása a külső megjelenítőn

A Samsung DeX bezárásához a külső kijelzőn húzza ki a DeX kábelt tabletből. Vagy pedig indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Samsung DeX** → **Automatikus indítás HDMI csatlakoztatásakor** kapcsolót a kikapcsoláshoz.

A Samsung DeX használata

A táblagép funkcióit egy számítógéphez hasonló kezelőfelületen keresztül használhatja. Több alkalmazás egyidejű futtatásával egyszerre több feladatot is végezhet. Emellett táblagépe értesítéseit és állapotát is megtekintheti.

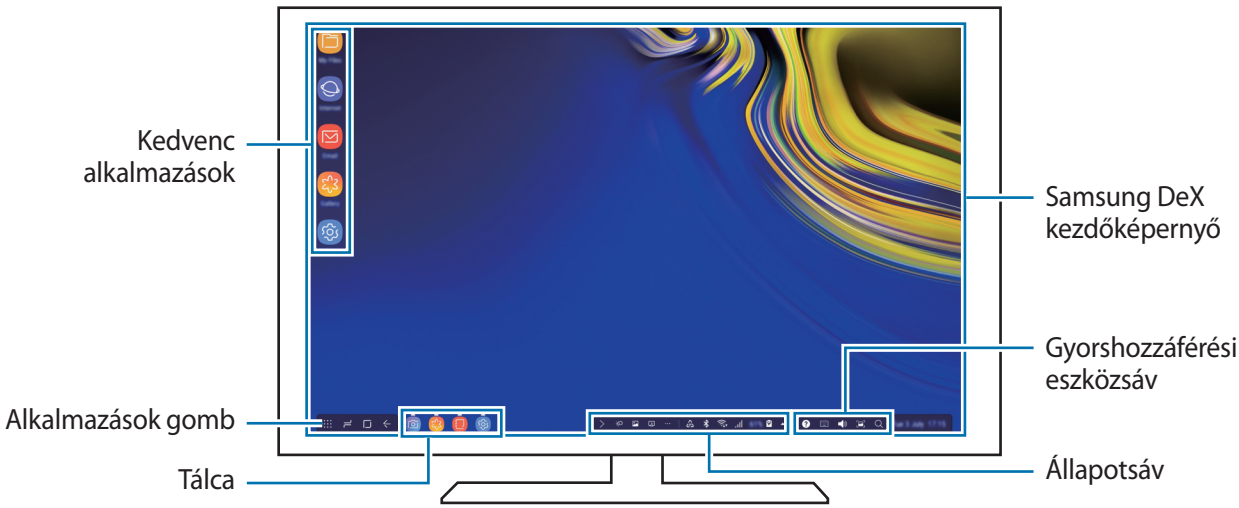

- A Samsung DeX indításakor vagy bezárásakor előfordulhat, hogy a futó alkalmazások bezáródnak.
- Előfordulhat, hogy a Samsung DeX használatakor bizonyos alkalmazások és funkciók nem elérhetők.
- A képernyő beállítások módosításához használja a csatlakoztatott TV vagy monitor megjelenítési beállításait.

- Kedvenc alkalmazások: a gyakran használt alkalmazások hozzáadása a Kezdőképernyőhöz, és az alkalmazások gyors elindítása.
- Alkalmazások gomb: Megtekintheti és futtathatja táblagépe alkalmazásait. Ha telepíteni szeretne a Samsung DeX-re optimalizált alkalmazásokat, érintse meg a **Apps for Samsung DeX** lehetőséget.
- Tálca: az aktuálisan futó alkalmazások megtekintése.
- Állapotsor: Láthatja táblagépe értesítéseit és állapotát. Az állapotjelző ikonok a táblagép állapotától függően eltérően jelenhetnek meg. Amikor a ▲ elemre kattint, megjelennek a gyorsbeállítási gombok. A gyorsbeállítási gombokkal bekapcsolhatja vagy kikapcsolhatja a táblagép bizonyos funkcióit.
- Gyorshozzáférési eszközsáv: Gyorseszközöket, például képernyő-billentyűzetet, hangerőszabályzót és keresőt használhat.

A külső kijelző és a tablet egyidejű használata

A Samsung DeX használata közben egyszerre külön alkalmazásokat használhat a külső megjelenítőn és a táblagépén.

Például miközben a külső tévén vagy monitoron videót néz, a táblagépén létrehozhat egy jegyzetet.

A csatlakoztatott TV-n vagy monitoron indítson el egy Samsung DeX képernyőn futtatni kívánt alkalmazást. Ezután indítson egy másik alkalmazást táblagépén.

A Samsung DeX képernyő rögzítése

Ha a Samsung DeX használata közben rögzíteni kívánja a külső megjelenítőt és táblagépe képernyőjét, válassza a lehetőséget a gyorshozzáférési eszközsávon.

A Samsung DeX használata közben a külső megjelenítőt és táblagépe képernyőjét nem lehet a bekapcsológombbal rögzíteni.

Játsszon nagy képernyőn

Nagy képernyőn játszhat a táblagépén lévő játékokkal. A csatlakoztatott TV-n vagy monitoron, indítsa el a **Game Launcher** alkalmazást.

A Samsung DeX képernyő vezérlése

Vezérlés külső billentyűzettel és egérrel

Használhat vezeték nélküli vagy Bluetooth billentyűzetet/egeret is. A többcsatlakozós adapter USB-portján keresztül USB-s billentyűzetet vagy egeret is használhat. További információkért olvassa el az érintett készülékhez kapott felhasználói kézikönyvet.

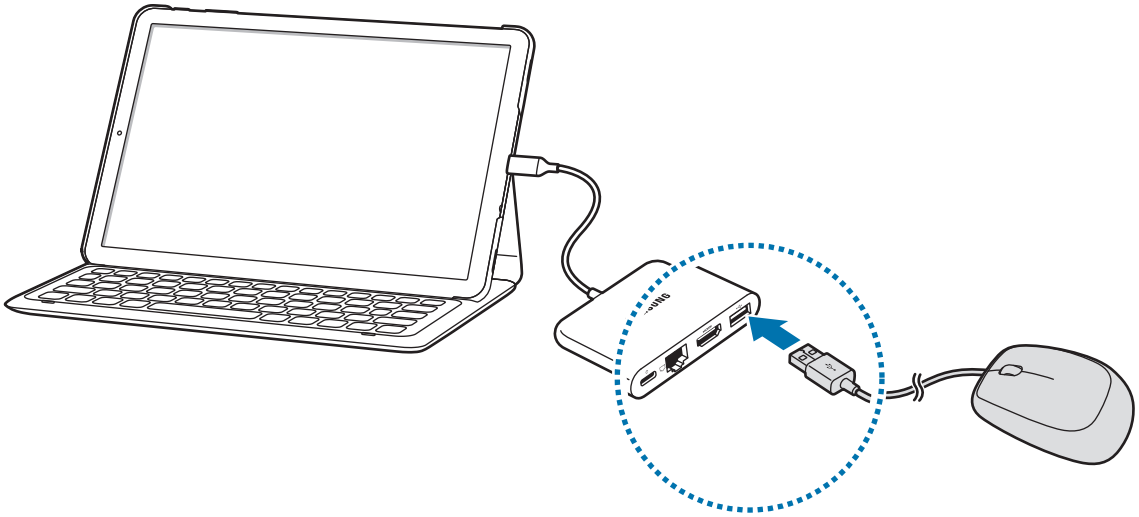

- Beállíthatja, hogy az egérmutató áthúzható legyen a külső megjelenítőről a táblagép képernyőjére. Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, válassza a **Samsung DeX** → **Egér/érintőlap** lehetőséget, majd válassza a **Mutató átvit. a táblag. képer.re** kapcsolót az aktiváláshoz.
- A külső billentyűzetet használhatja a táblagép képernyőjén.

A táblagép touchpadként történő használata

A táblagépet ujjaival vagy az S Pen segítségével touchpadként használhatja.

Táblagépén húzza lefelé a képernyő tetejét az értesítési panel megnyitásához, majd érintse meg **A táblagép haszn. touchpadként** elemet.

- Az érintőpad csak akkor használható, ha a Samsung DeX-et külső kijelzőn használja.
- Amikor a tablet képernyője kikapcsol, nyomja meg a Bekapcsológombot, vagy érintse meg kétszer a képernyő bármely pontját a képernyő bekapcsolásához.

A touchpad irányának beállítása

A táblagép touchpadként történő használatakor, vízszintes és függőleges elrendezésben is használhatja.

A touchpad elforgatásához érintse meg kétszer a elemet.

Táblagépe használata a touchpad használata közben

A táblagépen lévő alkalmazásokat a táblagép touchpadként történő használata közben is használhatja.

A képernyő alját felfelé húzva jelenítse meg a navigációs sávot, a Kezdőképernyő megjelenítéséhez érintse meg a Kezdőképernyő gombot, majd válassza ki a használni kívánt alkalmazásokat.

Írás vagy rajzolás a touchpaden az S Pen használatával

Az S Pen kézírással írhat vagy rajzolhat a touchpadre.

Forgassa az érintőpadot álló irányba, és közelítse az S Pent a képernyőhöz. A touchpaden megjelenik az S Pen rajzolófelülete.

A képernyő-billentyűzet használata

Amikor üzenetek küldése, jegyzetek létrehozása vagy egyéb célból szöveget ír és ha nincs külső billentyűzet csatlakoztatva, a táblagép képernyőjén megjelenik a képernyő-billentyűzet.

Ha a billentyűzet nem jelenik meg, válassza a elemet a gyorshozzáférési eszközsávon.

A Samsung DeX bezárása

Ha Samsung DeX-et a tablet képernyőjén használja, akkor érintse meg az állapotsávon a ▲ → elemet.

Ha a Samsung DeX alkalmazást a csatlakoztatott tévén vagy monitoron használja, húzza ki a DeX-kábelt táblagépéből.

Csatlakozás külső kijelzőhöz

Táblagépét külső megjelenítőhöz, például tévéhez vagy monitorhoz csatlakoztathatja, és a csatlakoztatott megjelenítőn prezentációkat vagy filmeket nézhet. A táblakép külső megjelenítőhöz történő csatlakoztatásához használja a DeX-kábelt. A táblagépen lévő tartalmakat a csatlakoztatott megjelenítőn tekintheti meg.

- A DeX-kábelt külön kell megvásárolni.
- Kizárólag Samsung által jóváhagyott DeX-kábelt használjon. A nem jóváhagyott kiegészítők használatából eredő teljesítményproblémákra és meghibásodásokra a garancia nem terjed ki.

1 Csatlakoztasson egy DeX kábel USB C végét a táblagép többcélú csatlakozójához.

2 Csatlakoztassa a DeX kábel HDMI végét egy tévé vagy monitor HDMI-portjához.

A táblagép képernyője megjelenik a csatlakoztatott képernyőn.

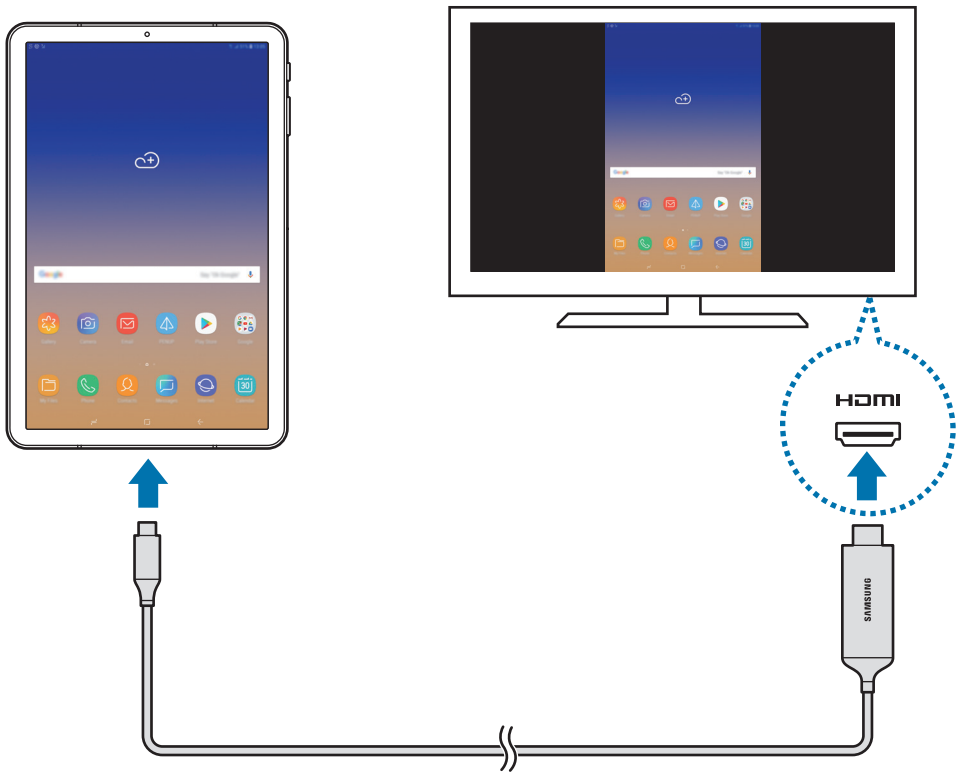

Google alkalmazások

A Google szórakoztató, közösségi és üzleti alkalmazásokat nyújt. Lehetséges, hogy némelyik alkalmazás eléréséhez Google-fiókra lesz szüksége.

Az alkalmazásokkal kapcsolatos további információkat az egyes alkalmazások súgójában találhat.

Országtól vagy szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy némelyik alkalmazás nem lesz elérhető, illetve más néven szerepel.

Chrome

Információk keresése és weblapok közötti böngészés.

Gmail

E-mailek küldése és fogadása a Google Mail szolgáltatáson keresztül.

Térkép

Megkeresheti tartózkodási helyét a világtérképen, és megtekinthet információkat az Önt körülvevő különböző helyekről.

Play Zene

Fedezzen fel, hallgasson és osszon meg zenét a készülékén. Feltöltheti a felhőbe a készülékén tárolt zenei gyűjteményeket, és később elérheti azokat.

Play-filmek

Videókat kölcsönözhet vagy vásárolhat, például filmeket és televíziós műsorokat a **Play Áruház**-ból.

Drive

Tárolja tartalmait a felhőben, érje el őket bárhonnan és ossza meg őket másokkal.

YouTube

Nézzen vagy készítsen videókat és ossza meg őket másokkal.

Fotók

A különböző forrásokból származó fényképek és videók keresését, kezelését és szerkesztését egyetlen helyen végezheti.

Google

Gyorskeresés az interneten vagy a készüléken.

Duo

Egyszerű videohívás kezdeményezése.

Beállítások

Bevezető

Adja meg az eszköz beállításait. Különböző opciókkal még inkább személyre szabhatja készülékét.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást.

Ha a beállításokra kulcsszavakkal szeretne rákeresni, érintse meg a ikont.

Kapcsolatok

Opciók

Módosíthatja a különböző kapcsolatok, például a Wi-Fi és a Bluetooth beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** lehetőséget.

- **Wi-Fi**: Egy Wi-Fi-hálózathoz történő csatlakozáshoz és az internet vagy más hálózati eszközök eléréséhez kapcsolja be a Wi-Fi funkciót. További információhoz lásd: Wi-Fi.
- **Bluetooth**: Használja a Bluetooth-kapcsolatot adatok vagy médiafájlok cseréjére más Bluetooth-kompatibilis készülékekkel. További információhoz lásd: Bluetooth.
- **Táblagép láthatósága**: engedélyezheti, hogy más készülékek megtalálják a készüléket, és tartalmakat osszanak meg vele. Ha ez a funkció be van kapcsolva, a készülék látható lesz más eszközök számára, amikor azok a Fájlok küldése készülékekre funkció használatával elérhető eszközöket keresnek.
- **Adathasználat**: Nyomon követheti az adatforgalom mennyiségét és testreszabhatja a korlátozási beállításokat. Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan letiltsa a mobil adatkapcsolatot, ha a felhasznált mobiladat-mennyiség elérte az adott limitet.

  Valamint bekapcsolhatja az adatmentő funkciót, így előzve meg, hogy egyes háttérben futó alkalmazások adatokat küldjenek vagy fogadjanak. További információkért lásd az Adattakarékos üzemmód részt.

- **Repülő üzemmód**: beállíthatja, hogy a készülék kikapcsolja az összes vezeték nélküli szolgáltatását. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

  Kövesse a légitársaság által előírt szabályokat és a légi személyzet utasításait. Amennyiben a készülék használata engedélyezett, mindig repülő üzemmódban használja.

- **Mobil hotspot és Int.megosztás**: Ha nincs elérhető hálózati kapcsolat, használhatja a készülékét mobil hotspotként, megosztva készüléke mobilhálózati csatlakozását más készülékekkel. Csatlakozás Wi-Fi, USB vagy Bluetooth segítségével hozható létre. További információhoz lásd: Mobil hotspot és Internetmegosztás.
- **Mobilhálózatok**: Mobilhálózati beállítások konfigurálása.
- **Hely**: A helyinformációs jogosultságok beállításainak módosítása.
- **Egyéb kapcsolatbeállítások**: Testreszabhatja az egyéb funkciók vezérlésére szolgáló beállításokat. További információkért lásd az Egyéb kapcsolatbeállítások részt.

Wi-Fi

Egy Wi-Fi-hálózathoz történő csatlakozáshoz és az internet vagy más hálózati eszközök eléréséhez kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.

Használaton kívül az akkumulátor töltésének védelme érdekében kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.

Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

2 Válasszon hálózatot a Wi-Fi-hálózatok listájáról.

A jelszót igénylő hálózatok lakatikonnal jelennek meg. Adja meg a jelszavát, és érintse meg a **KAPCSOLÓDÁS** lehetőséget.

- Ha a készülék egyszer már csatlakozott egy Wi-Fi-hálózathoz, a készülék attól kezdve minden alkalommal jelszó kérése nélkül is újra csatlakozni fog, ha a hálózat elérhető. Ha nem szeretné, hogy a készülék automatikusan csatlakozzon a hálózathoz, válassza ki a hálózatok listájáról és érintse meg az **ELFELEJTÉS** elemet.
- Ha nem sikerül megfelelően csatlakozni egy Wi-Fi-hálózathoz, indítsa újra a készülék Wi-Fi funkcióját vagy a vezeték nélküli routert.

Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct funkció közvetlenül, hozzáférési pont nélkül csatlakoztat eszközöket Wi-Fi-hálózat segítségével.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

2 Érintse meg a **Wi-Fi Direct** lehetőséget.

Megjelennek az érzékelt készülékek.

Amennyiben az eszköz, amelyhez csatlakozni kíván, nem szerepel a listán, kapcsolja be az eszköz Wi-Fi Direct funkcióját.

3 Válassza ki a készüléket, melyhez csatlakozni szeretne.

A készülékek csatlakoztatására akkor kerül sor, amikor a másik készülék elfogadja a Wi-Fi Direct csatlakozási kérelmet.

Adatok küldése és fogadása

Megoszthat adatokat, például névjegyeket vagy médiafájlokat egyéb készülékekkel. A következő műveletek bemutatják egy kép elküldését egy másik készülékre.

1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és válasszon képet.

2 Érintse meg a → **Wi-Fi Direct** lehetőséget, majd válassza ki a készüléket, amelyre át kívánja küldeni a képet.

3 Fogadja el a Wi-Fi Direct kapcsolódási kérelmét a másik készüléken.

Ha az eszközök már csatlakoznak, a kép kapcsolódási kérelem küldése nélkül továbbítódik a másik eszközre.

Készülék kapcsolódásának befejezése

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Wi-Fi Direct** lehetőséget.

A készülék kijelzi a kapcsolódó készülékeket a listán.

3 A készülékek leválasztásához érintse meg a készülék nevét.

Bluetooth

Használja a Bluetooth-kapcsolatot adatok vagy médiafájlok cseréjére más Bluetooth-kompatibilis készülékekkel.

- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak a készülékek között a működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök lehet, hogy nem kompatibilisek a készülékkel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból).

  A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

Párosítás más Bluetooth eszközökkel

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Bluetooth** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

Megjelennek listázva az érzékelt készülékek.

2 Válassza ki a párosítani kívánt készüléket.

Ha a párosítani kívánt eszköz nincs rajta a listán, állítsa az eszközt Bluetooth-párosítási módba. A részletekről a másik készülék felhasználói kézikönyvéből tájékozódhat.

A készüléke látható más készülékek számára, amíg a Bluetooth-beállítások képernyő nyitva van.

3 Fogadja el a Bluetooth-kapcsolódási kérelmet a készülékén a jóváhagyáshoz.

A készülékek csatlakoztatására akkor kerül sor, amikor a másik készülék elfogadja a Bluetooth-csatlakozási kérelmet.

Adatok küldése és fogadása

Számos alkalmazás támogatja az adatátvitelt Bluetooth-kapcsolaton keresztül. Megoszthat adatokat, például névjegyeket vagy médiafájlokat egyéb Bluetooth-készülékekkel. A következő műveletek bemutatják egy kép elküldését egy másik készülékre.

1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és válasszon képet.

2 Érintse meg a → **Bluetooth** lehetőséget, majd válassza ki a készüléket, amelyre át kívánja küldeni a képet.

Ha készülékét már párosította a kiválasztott készülékkel, érintse meg a készülék nevét, anélkül, hogy jóváhagyná az automatikusan generált jelszót.

Ha a párosítani kívánt készülék nincs rajta a listán, kapcsolja be a készülék láthatóságát.

3 Fogadja el a Bluetooth-kapcsolat kérését a másik eszközön.

Bluetooth-készülékek párosításának megszüntetése

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Bluetooth** lehetőséget.

A készülék kijelzi a párosított készülékeket a listán.

2 Érintse meg a ikont a készülék neve mellett.

3 Érintse meg a **Párosítás megszüntetése** lehetőséget.

Adattakarékos üzemmód

Csökkentheti az adathasználatot, ha megtiltja, hogy egyes háttérben futó alkalmazások adatokat küldjenek vagy fogadjanak.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Adathasználat** → **Adattakarékos üzemmód** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

Amikor az adattakarékos funkció be van kapcsolva, az állapotsávon látható a ikon.

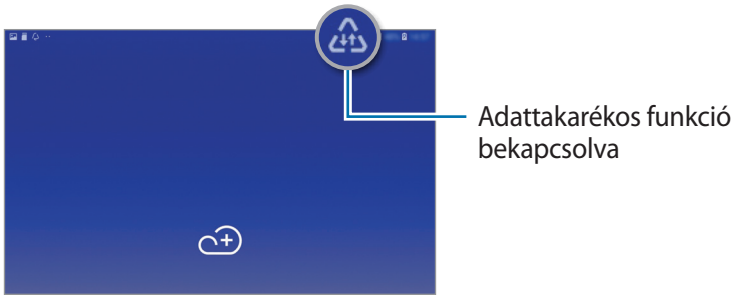

Ha szeretné kiválasztani, mely alkalmazások forgalmazhatnak adatokat korlátozás nélkül, érintse meg az **Alk. eng. Adattakarékos módban** lehetőséget és válasszon alkalmazásokat.

Mobil hotspot és Internetmegosztás

Ha nincs elérhető hálózati kapcsolat, használhatja a készülékét mobil hotspotként, megosztva készüléke mobilhálózati csatlakozását más készülékekkel. Csatlakozás Wi-Fi, USB vagy Bluetooth segítségével hozható létre.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Mobil hotspot és Int.megosztás** lehetőséget.

A funkció használata többletköltséggel járhat.

- **Mobil hotspot**: a mobil hotspot segítségével megoszthatja a készülék mobilhálózati csatlakozását számítógéppel és más készülékekkel.
- **Bluetooth internetmegosztás**: a készülék mobilinternetének megosztása számítógépekkel vagy más készülékekkel Bluetooth-on keresztül.
- **USB-internetmegosztás**: a készülék mobilinternetének megosztása egy számítógéppel USB-n keresztül. A számítógéphez csatlakoztatást követően modemként kezeli az eszközt.

Mobil hotspot használata

Készülékét mobil hotspotként használhatja, megosztva készüléke mobil adatkapcsolatát egyéb készülékekkel.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Mobil hotspot és Int.megosztás** → **Mobil hotspot** lehetőséget.

2 A bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

Megjelenik az állapotsávon a ikon. Más eszközök megtalálhatják készülékét a Wi-Fi-hálózatok listáján.

Ha jelszót szeretne beállítani a mobil hotspot számára, érintse meg a → **Mobil hotspot beállítása** lehetőséget, és válaszon biztonsági szintet. Ezután adja meg a jelszót és érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

3 A másik készülék képernyőjén keresse meg és válassza ki a készülékét a Wi-Fi-hálózatok listájáról.

4 A csatlakoztatott készüléken használja a készülék mobil adatkapcsolatát az internet eléréséhez.

Egyéb kapcsolatbeállítások

Testreszabhatja az egyéb funkciók vezérlésére szolgáló beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Egyéb kapcsolatbeállítások** elemet.

- **Közeli eszközök keresése**: beállíthatja a készüléket, hogy keressen közeli készülékeket, melyekhez csatlakozhat.
- **Nyomtatás**: A készülékre telepített nyomtató beépülő modulok beállításainak konfigurálása. Megkeresheti az elérhető nyomtatókat, vagy hozzáadhat egyet kézzel a fájlok nyomtatásához. További információkért lásd: Nyomtatás.
- **Letöltésgyorsító**: Ha ezt beállítja a készüléken, gyorsabban tölthet le 30 MB fölötti, nagy méretű fájlokat egyidejűleg Wi-Fi-kapcsolaton keresztül és mobilhálózaton. További információkért lásd: Letöltésgyorsító.
- **VPN**: Virtuális hálózatok (VPN-ek) beállítása az eszközön, iskola vagy vállalat privát hálózatához való csatlakozás céljára.
- **Ethernet**: Ethernet-adapter csatlakoztatásakor vezetékes hálózatot használhat, és konfigurálhatja a hálózati beállításokat.

Nyomtatás

A készülékre telepített nyomtató beépülő modulok beállításainak konfigurálása. Csatlakoztathatja a készüléket nyomtatóhoz Wi-Fi-vagy Wi-Fi Direct kapcsolaton keresztül és nyomtathat képeket vagy dokumentumokat.

Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.

Nyomtatók beépülő moduljainak hozzáadása

Azon nyomtatókhoz, amelyekhez csatlakozni szeretne a készülékkel, beépülő modulokat kell telepítenie.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Egyéb kapcsolatbeállítások** → **Nyomtatás** → **Szolgáltatás hozzáadása** lehetőséget.

2 Keressen beépülő modult a nyomtatóhoz a **Play Áruház**-ban.

3 Válassza ki a kívánt nyomtató beépülő modulját és telepítse.

4 Válassza ki a nyomtató beépülő modulját, majd a bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.

A készülék megkeresi a készülékkel azonos Wi-Fi-hálózaton lévő nyomtatókat.

5 Válassza ki a hozzáadni kívánt nyomtatót.

Nyomtató kézi hozzáadásához érintse meg a ⋮ → **Nyomtató hozzáadása** lehetőséget.

Tartalom nyomtatása

Tartalom, például képek és dokumentumok megtekintése közben nyissa meg az opciók listáját, érintse meg a **Nyomtatás** → ▼ → **Az összes nyomtató...** lehetőséget, majd válasszon nyomtatót.

A nyomtatási módok a tartalom típusától függően változhatnak.

Letöltésgyorsító

Ha ezt beállítja a készüléken, gyorsabban tölthet le 30 MB fölötti, nagy méretű fájlokat egyidejűleg Wi-Fi-kapcsolaton keresztül és mobilhálózaton. Az erősebb Wi-Fi-jel gyorsabb letöltést tesz lehetővé.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Egyéb kapcsolatbeállítások** → **Letöltésgyorsító** elemet.

- Előfordulhat, hogy a funkciót egyes készülékek nem támogatják.
- A fájlok letöltése mobilhálózaton keresztül kiegészítő költségekkel járhat.
- Nagy fájlok letöltésekor a készülék felmelegedhet. Ha a készülék túllépi az engedélyezett hőmérsékletet, a funkció lekapcsol.
- Ha a hálózati jel nem stabil, a funkció sebessége és teljesítménye csökkenhet.
- Ha a Wi-Fi és a mobilhálózati kapcsolatok adatátviteli sebessége jelentős mértékben eltér, a készülék csak a lehető leggyorsabb kapcsolatot használja.
- A funkció támogatja a Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 és a Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS) protokollokat. A funkció nem használható más, például FTP-protokollal.

Hangok és rezgés

Opciók

Az eszköz által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Hangok és rezgés** lehetőséget.

- **Hangmód**: állítsa be a készüléket a hangos mód, a rezgés vagy a csendes mód használatára.
- **Rezgés csengéskor**: a készülék beállítása a bejövő hívások esetén rezgésre és csengőhang lejátszására.
- **H.erőgombok használata médiához**: beállíthatja, hogy a Hangerő gomb megnyomása a média hangerejét szabályozza.
- **Hangerő**: beállítja a hívások csengőhangjának, zenék és videók, rendszerhangok és értesítések hangerejét.
- **Rezgés erőssége**: a rezgő értesítés erősségének beállítása.
- **Csengőhang**: a hívás vagy értesítések csengőhangjának módosítása.
- **Rezgésminta**: rezgési minta kiválasztása.

- **Értesítési hangok**: az értesítési hang módosítása.
- **Ne zavarjanak**: beállításával a készülék a beállított kivételeket leszámítva némítja a bejövő hívási hangokat, értesítéseket és médiahangokat.
- **Érintési hangok**: beállítása esetén a készülék hangot ad ki, amikor alkalmazást vagy opciót választ ki az érintőképernyőn.
- **Képernyőzár hangjai**: beállítása esetén a készülék hangjelzést ad az érintőképernyő lezárásakor és feloldásakor.
- **Töltési hang**: beállíthatja, hogy a készülék hangjelzést adjon ki, ha töltőhöz csatlakozik.
- **Visszajelzés rezgéssel**: beállítása esetén a készülék rezegni fog, amikor megérinti a navigációs sáv gombjait, illetve egyéb esetekben, mint például amikor hosszan érint meg elemeket.
- **Tárcsázóbill. hangjai**: a beállítást választva a billentyűzeten lévő gombok megérintésekor a készülék hangot ad ki.
- **Billentyűhang**: a beállítást választva a készülék hangot ad a gombok megérintésekor.
- **Gombok rezgése**: a beállítást választva a készülék rezeg a gombok megérintésekor.
- **Hangminőség és effektek**: további hangbeállítások konfigurálása.

  A környezeti hang módot is aktiválhatja. További információért lásd a Dolby Atmos (környezeti hang) részt.
- **Külön alkalmazáshang**: beállíthatja, hogy a készülék egy bizonyos alkalmazásból más alkalmazások hangjától függetlenül a csatlakoztatott Bluetooth-hangszórón vagy -fülhallgatón játsszon le médiahangokat. Például hallgathatja a navigáció alkalmazást készüléke hangszóróján, miközben a Zene alkalmazásból zenét hallgat a jármű Bluetooth-hangszóróján.

Dolby Atmos (környezeti hang)

Válasszon különböző audiotípusokra, például filmekre, zenékre és beszédhangra optimalizált környezeti hangmódot. A Dolby Atmos használatával a hangok teljesen körülveszik.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Hangok és rezgés** → **Hangminőség és effektek** → **Dolby Atmos** lehetőséget, érintse meg a kapcsolót a bekapcsoláshoz, majd válasszon ki egy módot.

Értesítések

Módosíthatja az egyes alkalmazások értesítési beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Értesítések** lehetőséget.

Ikonjelvények megjelenítéséhez érintse meg az **Alkalmazásikon-jelvények** kapcsolót a funkció aktiválásához. A jelvény stílusának módosításához érintse meg az **Alkalmazásikon-jelvények** elemet.

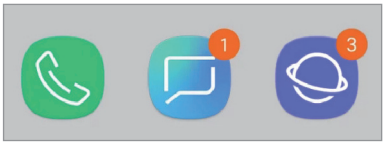

Számmal

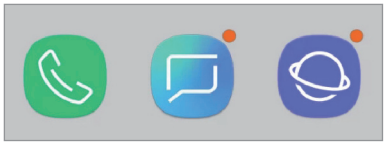

Szám nélkül

A további alkalmazások értesítési beállításainak testreszabásához érintse meg a **SPECIÁLIS** lehetőséget, és válasszon egy alkalmazást.

Kijelző

Opciók

Módosíthatja a kijelző és a Kezdőképernyő beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző** lehetőséget.

- **Fényerő**: a kijelző fényerejének beállítása.
- **Automatikus fényerő**: beállíthatja, hogy a készülék figyelje a fényerősség beállításait és hasonló fényviszonyok esetén automatikusan alkalmazza azokat.
- **Kékfényszűrő**: a kékfényszűrő bekapcsolása és a szűrőbeállítások módosítása. További információhoz lásd: Kékfényszűrő.
- **Betűtípus és képernyőnagyítás**: Módosíthatja a képernyő nagyítási beállítását, valamint a betűméretet és stílust.
- **Képernyőmód**: A képernyőmód megváltoztatása vagy a kijelző színeinek beállítása. További információkért lásd A képernyőmód megváltoztatása vagy a kijelző színeinek beállítása részt.
- **Kezdőképernyő**: Módosítsa a Kezdőképernyő beállításait.

- **Ikonháttér**: beállíthatja, hogy a háttér legyen sötétebb, és az ikonok így jobban feltűnjenek.
- **Állapotsor**: az állapotsoron megjelenő értesítések és jelzések beállításainak testreszabása.
- **Navigációs sáv**: a navigációs sáv beállításainak módosítása. További információért lásd a Navigációs sáv (funkciógombok).
- **Képernyő időkorlátja**: a kijelző-háttérvilágítás kikapcsolási idejének beállítása.
- **Véletlen érintések blokkolása**: beállítása esetén a készülék képernyője nem reagál az érintésekre sötét helyen, például zsebben vagy táskában.
- **Képernyőkímélő**: a készülék beállítása a képernyővédő megjelenítésére, amikor a készülék dokkolóhoz csatlakozik vagy tölt. További információkért lásd a Képernyőkímélő részt.
- **Érintse meg 2x az ébresztéshez**: Beállíthatja a készüléket a képernyő bekapcsolásához azáltal, hogy a képernyő kikapcsolt állapotában kétszer megérinti bármely részét.

Kékfényszűrő

Csökkentheti szemének megerőltetését, ha korlátozza a képernyő által kibocsátott kék fény mennyiségét.

Előfordulhat, hogy kékfényszűrő nem alkalmazható, amikor kizárólag HDR-alapú videoszolgáltatásban néz HDR-videókat.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző** → **Kékfényszűrő** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Bekapcsolás most** kapcsolót.

2 Állítsa be a szűrő átlátszóságát a beállítási sáv elhúzásával.

3 A képernyő kékfényszűrőjének időzítéséhez érintse meg a **Bekapcsolás ütemezés szerint** kapcsolót, majd válasszon opciót.

- **Napnyugtától napkeltéig**: beállításával a készülék az aktuális tartózkodási hely alapján éjszaka alkalmazza a kékfényszűrőt, reggel pedig kikapcsolja.
- **Egyéni ütemezés**: egy bizonyos időpont megadása, amikor a készülék alkalmazza a kékfényszűrőt.

A képernyőmód megváltoztatása vagy a kijelző színeinek beállítása

Válasszon filmek vagy képek megtekintéséhez megfelelő képernyőmódot, vagy állítsa be a kijelző színét saját ízlése szerint. Ha kiválasztja az **Adaptív megjelenítés** módot, beállíthatja a megjelenítés színegyensúlyát színérték szerint.

A képernyőmód megváltoztatása

Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Kijelző** → **Képernyőmód** lehetőséget, és válassza ki a kívánt módot.

- **Adaptív megjelenítés**: kijelzője színtartományának, színtelítettségének és élességének optimalizálása. Ezenkívül beállíthatja a megjelenítés színegyensúlyát színérték szerint.
- **AMOLED-mozi**: videonézéshez megfelelő.
- **AMOLED-fénykép**: képek megtekintéséhez megfelelő.
- **Alap**: alapértelmezett beállítás általános használathoz.

- A kijelző színét csak az **Adaptív megjelenítés** módban állíthatja be.
- Az **Adaptív megjelenítés** mód harmadik féltől származó alkalmazásokkal nem feltétlenül kompatibilis.
- A kékfényszűrő alkalmazásakor nem változtathatja meg a képernyőmódot.

A teljes képernyő színegyensúlyának optimalizálása

Optimalizálja a kijelző színét a színtónusok igényei szerinti megfelelő beállításával.

Ha a **Hűvös** irányába húzza a színkorrekciós csúszkát, a kék színtónus válik erősebbé. Ha a **Meleg** irányába húzza a csúszkát, a vörös színtónus válik erősebbé.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző** → **Képernyőmód** → **Adaptív megjelenítés** lehetőséget.

2 Állítsa be a színkorrekciós csúszkát a **Teljes képernyő színegyensúlya** lehetőség alatt.

A képernyő színegyensúlya optimalizálásra kerül.

A képernyő tónusának beállítása színérték szerint

Növeljen vagy csökkentsen bizonyos színtónusokat a **Piros**, **Zöld** vagy **Kék** értékek egyéni beállításával.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző** → **Képernyőmód** → **Adaptív megjelenítés** lehetőséget.

2 Jelölje be a **Speciális opciók** lehetőséget.

3 Állítsa be a **Piros**, **Zöld** vagy **Kék** színcsúszkát a saját igényei szerint.

A képernyő színtónusa beállításra kerül.

Képernyőkímélő

Beállíthat képeket képernyővédőnek a képernyő automatikus kikapcsolásához. A képernyővédő akkor jelenik meg, amikor a készülék tölt vagy dokkolóegységhez csatlakozik.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző** → **Képernyőkímélő** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

2 Válasszon ki egy opciót.

Ha kiválasztja a **Fényképkeret** vagy **Fotók** lehetőséget, megkezdődik egy diavetítés a kiválasztott képekkel. Ha kiválasztja a **Fotótábla** lehetőséget, a kiválasztott képek kis kártyaként és átfedésben jelennek meg.

3 Érintse meg a lehetőséget a képek megjelenítéséhez használni kívánt albumok kiválasztásához.

4 Amikor végzett, érintse meg a Vissza gombot.

A választott opció előnézetének megtekintéséhez érintse meg az **ELŐNÉZET** lehetőséget.

Ha megérinti a képernyőt amikor a képernyővédő látható, a képernyő bekapcsol.

Háttérkép

A Kezdőképernyő és a zárolt képernyő háttérképének módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Háttérkép** lehetőséget.

Speciális funkciók

Bekapcsolhat speciális funkciókat és módosíthatja a beállításaikat.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Speciális funkciók** lehetőséget.

A készülék erős rázása vagy ütése egyes érzékelőt használó funkcióknál akaratlan adatbevitelt okozhat.

- **S Pen**: Az S Pen használatához elérhető beállítások módosítása. Az S Pen funkciók részben további információkat tekinthet meg a **Rámutatás**, **Gyors jegyzet** funkciókról.
- **Samsung DeX**: Beállíthatja úgy a készüléket, hogy számítógépként használhassa. További információkért lásd a Samsung DeX részt.
- **Tartozékok**: A kiegészítők beállításainak módosítása.
- **Napi infó**: Beállíthatja az eszközt, hogy diavetítést jelenítsen meg a kiválasztott képekkel. További információkért lásd a Napi infó részt.
- **Intelligens képernyőzár**: a készülék kijelzője nem kapcsol ki, amíg Ön nézi.
- **Játékok**: a Game Launcher indítása. További információkért lásd: Game Launcher.
- **Eszközasszisztens-alk.**: Válasszon ki egy eszköz asszisztens alkalmazást, amelyet a Kezdőképernyő gomb hosszan történő megérintésével kíván elindítani. Az eszköz asszistens alkalmazás információt gyűjt az aktuális képernyőről és kapcsolódó információkat, alkalmazásokat és funkciókat kínál fel.
- **Több ablak**: a Több ablak mód elindítási módjának kiválasztása.
- **Intelligens felvétel**: beállításával a készülék rögzíti az aktuális képernyőt és a gördíthető területet, azonnal körbevágja és megosztja a képernyőképet.
- **Felvétel tenyérhúzással**: beállításával a készülékkel úgy készíthet képernyőképet, hogy a tenyerét balra vagy jobbra áthúzza a képernyőn. Az elkészült képeket a **Galéria**-ban tekintheti meg.

  Bizonyos alkalmazások és funkciók használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.

- **Egyszerű némítás**: Bejövő hívások vagy riasztások elnémítása tenyérmozdulatok alkalmazásával.
- **Hívás, üzenetküldés simítással**: Az eszköz beállítása hívás indítására vagy üzenet küldésére, ha jobbról balra simít névjegyen vagy telefonszámon a **Telefon** vagy **Névjegyzék** alkalmazásban.
- **Közvetlen megosztás**: beállíthatja a készüléken, hogy a megosztási opciók panelen megjelenjenek azok, akikkel kommunikált, s így közvetlenül oszthasson meg tartalmakat.

Eszköz karbantartása

A készülék karbantartási funkciója áttekintést ad a készülék akkumulátorának állapotáról, a tárhelyről, a memóriáról és a rendszerbiztonságról. Emellett egy érintéssel optimalizálhatja a készüléket.

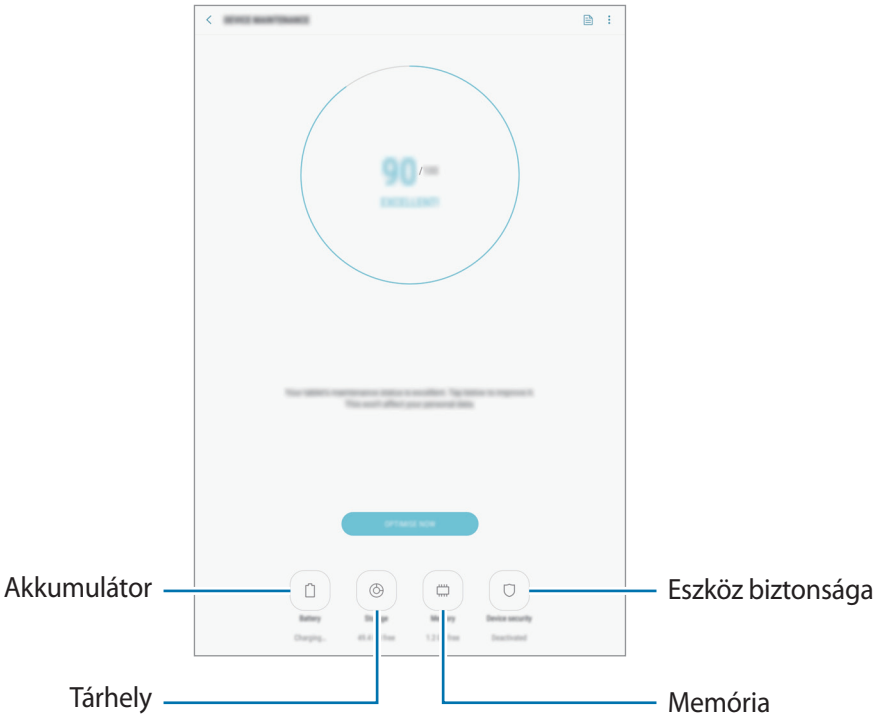

A gyors optimalizálás funkció használata

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Eszköz karbantartása** → **JAVÍTÁS MOST** vagy **OPTIMALIZÁLÁS MOST** lehetőséget.

A gyors optimalizálási funkció a következőkön keresztül növeli a készülék teljesítményét.

- Törlés a memóriából.
- Törli a felesleges fájlokat és bezárja a háttérben futó alkalmazásokat.
- Abnormális akkumulátor-fogyasztás kezelése.
- Összeomlott alkalmazások és vírusok keresése.

Akkumulátor

Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét és a fennmaradó használati időt. Az alacsony töltöttségi szintű készülékek takarékoskodhatnak az akkumulátor energiájával az energiatakarékos funkciók bekapcsolásával.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Eszköz karbantartása** → **Akkumulátor** lehetőséget.

- A fennmaradó használati idő azt mutatja, hogy mennyi idő elteltével merül le teljesen az akkumulátor. A fennmaradó használati idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.
- Előfordulhat, hogy egyes energiatakarékos módot használó alkalmazásoktól nem lehet értesítéseket fogadni.

Energiatakarékos mód

- **KÖZEPES**: Az energiatakarékos mód bekapcsolása, így megnövelheti az akkumulátor használati idejét.
- **MAXIMÁLIS**: Maximális energiatakarékos módban a készülék csökkenti az akkumulátor fogyasztását, s ehhez sötét témákat, valamint az elérhető funkciók és alkalmazások korlátozását használja. A hálózati kapcsolatok a mobilhálózat kivételével kikapcsolásra kerülnek.

Az akkumulátor kezelése

Csökkenthető az akkumulátor energiafogyasztása – megtiltható, hogy a háttérben futó, nem használt alkalmazások az akkumulátor energiáját használják. Jelölje be az alkalmazásokat a listán, és érintse meg az **ENERG.TAK.** lehetőséget. Valamint érintse meg a ⋮ → **Speciális beállítások** lehetőséget, és konfigurálja az **Alkalmazásfigyelő** beállításait.

Beállíthatja, hogy a készülék gyorsabban töltse fel az akkumulátort. Érintse meg a ⋮ → **Speciális beállítások** lehetőséget, és érintse meg a **Kábeles gyorstöltés** kapcsolót az aktiváláshoz.

Tárhely

Megtekintheti a felhasznált és szabad memória állapotát.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Eszköz karbantartása** → **Tárhely** lehetőséget.

- Az elérhető tárhely valós kapacitása kisebb a megadottnál, mivel az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások a memória egy részét lefoglalják. A készülék frissítésekor változhat az elérhető kapacitás.
- A tárhely elérhető kapacitását a készülékének megfelelő műszaki adatoknál tekintheti meg a Samsung weboldalán.

A tárhely kezelése

Ha törölni kívánja a feleslegesen megmaradó fájlokat (például a gyorsítótárból), érintse meg a **TISZTÍTÁS** lehetőséget. Ha törölni kíván fájlokat vagy alkalmazásokat, melyeket már nem használ, válasszon kategóriát a **FELHASZNÁLÓI ADATOK** lehetőség alatt. Ezután jelölje be a választott elemeket és érintse meg a **TÖRLÉS** vagy **ELTÁVOLÍTÁS** lehetőséget.

Memória

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Eszköz karbantartása** → **Memória** lehetőséget.

Ha szeretné felgyorsítani az eszközt a háttérben futó alkalmazások leállításával, jelöljön be alkalmazásokat az alkalmazások listájában, és érintse meg a **TISZTÍTÁS** lehetőséget.

Eszköz biztonsága

Ellenőrizheti a készülék biztonságának állapotát. Ez a funkció megkeresi nincsenek-e a készüléken kártékony programok.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Eszköz karbantartása** → **Eszköz biztonsága** → **TÁBLAGÉP ELLENŐRZÉSE** lehetőséget.

Alkalmazások

Kezelheti a készülék alkalmazásait, és módosíthatja a beállításaikat. Megtekintheti az alkalmazások használatának adatait, módosíthatja az értesítési és jogosultsági beállításokat, és törölheti vagy letilthatja a szükségtelen alkalmazásokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Alkalmazások** lehetőséget.

Képernyő lezárása

Opciók

A zárolt képernyőre vonatkozó beállítások módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Képernyő lezárása** lehetőséget.

Az elérhető lehetőségek a kiválasztott képernyőzárolási módszer típusától függően változhatnak.

- **Képernyőzár típusa**: a képernyő zárolási módjának megváltoztatása.
- **Smart Lock**: beállíthatja, hogy a készülék feloldja magát, amikor megbízható helyeket vagy készülékeket érzékel. További információkért lásd a Smart Lock részt.
- **Biztonságos zárolás beállításai**: a kiválasztott zárolási mód beállításainak módosítása.
- **Óra stílusa**: Módosítsa az óra típusát és színét a zárolt képernyőn.
- **Roamingóra**: Módosíthatja az órát, hogy roaming közben a zárolt képernyőn a helyi és az otthoni időzónák is megjelenjenek.
- **FaceWidgetek**: Módosítsa a lezárt képernyőn megjelenő elemek beállításait.
- **Kapcsolattartási adatok**: Beállíthatja az eszközt, hogy megjelenítse a kapcsolattartási információkat, például az e-mail címét a lezárt képernyőn.
- **Értesítések**: Állítsa be, hogy megjelenjenek-e értesítések a zárolt képernyőn, és válassza ki a megjelenítendő értesítéseket.
- **Alkalmazás-parancsikonok**: válassza ki az alkalmazásokat, amelyekhez parancsikonokat szeretne megjeleníteni a zárolt képernyőn.
- **A zárolt képernyő**: A készülék zárolt képernyőjének verzióját tekintheti meg.

Smart Lock

Beállíthatja, hogy a készülék feloldja magát és feloldva maradjon, amikor megbízható helyeket vagy készülékeket érzékel.

Például, ha beállítja otthonát megbízható helyként, amikor hazaér a készüléke érzékeli a helyszínt és automatikusan felold.

- Ez a funkció azután lesz használható, hogy beállít egy képernyőlezárási módot.
- Ha nem használja a készülékét négy órán át vagy amikor bekapcsolja készülékét, a képernyőt a beállított minta, PIN-kód, vagy jelszó használatával kell feloldania.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Képernyő lezárása** → **Smart Lock** lehetőséget.

2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.

3 Válasszon ki egy opciót és a beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn látható utasításokat.

Biometrikus azonosítás és biztonság

Opciók

Módosíthatja a készülék biztonsági beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** lehetőséget.

- **Intelligens azonosítás**: Regisztrálja mind az arcát, mind az íriszeket a készülékre, hogy kényelmesebben oldhassa fel a képernyőzárat. További információhoz lásd: Intelligens azonosítás.
- **Arcfelismerés**: beállíthatja a készüléket, hogy arcfelismerés révén oldja fel a képernyőzárat. További információkért lásd: Arcfelismerés részt.
- **Íriszleolvasó**: a képernyő feloldásához rögzítenie kell az íriszét. További információkért lásd az Íriszfelismerés részt.
- **Google Play Protect**: Az eszköz beállítása a káros alkalmazások és viselkedés ellenőrzésére, valamint arra, hogy figyelmeztessen a lehetséges ártalmakra és távolítsa el őket.
- **Mobil megkeresése**: a Mobil megkeresése funkció aktiválása vagy kikapcsolása. Az elveszett vagy ellopott készülék követése és vezérlése érdekében megnyithatja a Find my mobile weboldalt (findmymobile.samsung.com).

  Engedélyezheti a Google helyszolgáltatásának is, hogy pontosabb információt biztosítson az eszköze tartózkodási helyéről.

- **Biztonsági frissítés**: Megtekintheti a készülék biztonsági rendszerének verzióját és frissítéseket kereshet.
- **Ismeretlen alk.ok telepítése**: a készülék beállítása, hogy engedélyezze az ismeretlen forrásokból származó alkalmazások telepítését.
- **Samsung Pass**: személyazonosság egyszerű és biztonságos igazolása biometrikus adatokkal. További információkért lásd a Samsung Pass részt.
- **Biztonságos mappa**: készíthet biztonságos mappát a privát tartalmak és alkalmazások másoktól való védelmére. További információkért lásd: Biztonságos mappa.
- **Alkalmazásengedélyek figyelése**: beállíthatja, hogy értesítést kapjon, amikor a kiválasztott engedélyeket olyan alkalmazások használják, amelyeket épp nem használ. Kezelheti az egyes alkalmazások beállításait és megtekintheti az engedélyhasználati előzményeiket.
- **Biztonságos indítás**: készüléke védelmében beállíthatja, hogy a készülék bekapcsolásakor a rendszer képernyőfeloldási kódot kérjen. A készülék indításához, üzenetek és értesítések fogadásához meg kell adnia a feloldási kódot.
- **SD-kártya titkosítása**: a készülék beállítása a memóriakártyán található összes fájl titkosítására.

  Ha az eszközön visszaállítja a gyári alapbeállításokat, miközben ez a beállítás aktív, az eszköz nem fogja tudni olvasni a titkosított fájlokat. Kapcsolja ki ezt a beállítást az eszköz visszaállítása előtt.

- **Egyéb biztonsági beállítások**: további biztonsági beállítások konfigurálása.

Intelligens azonosítás

Arca és írisze együttes használatával, könnyen és kényelmesen feloldhatja a képernyőt és igazolhatja a személyazonosságát.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- Ha az Intelligens azonosítás funkciót használja képernyőlezárási módként, a készülék bekapcsolásakor nem használhatja az arcát és az íriszét a képernyő feloldására. A készülék használatához az arc és az íriszek regisztrálásakor beállított minta, PIN-kód vagy jelszó segítségével kell feloldania a képernyőt. Legyen óvatos, hogy a mintát, PIN-kódot vagy jelszót ne felejtse el.
- Ha a készülék nem ismeri fel az íriszét, oldja fel a készüléket az írisz rögzítése során beállított minta, PIN-kód vagy jelszó segítségével, majd rögzítse újra az íriszét. Ha elfelejti a mintát, a PIN-kódot, illetve a jelszót, nem fogja tudni használni a készüléket visszaállítás nélkül. A Samsung a feloldási kódok elfelejtése által okozott semmilyen adatvesztésért vagy kényelmetlenségért nem felel.
- Ha a képernyő-zárolási módot a **Húzás** vagy **Nincs** lehetőségre állítja, amelyek nem biztonságosak, az összes biometrikus adat törlődik. Ha biometrikus adatait alkalmazásokban vagy funkciókban kívánja használni, akkor újra regisztrálnia kell azokat.

Az intelligens azonosítás használatára vonatkozó óvintézkedések

Az Intelligens azonosítás használata előtt, tartsa észben az alábbi óvintézkedéseket.

- Látása védelme érdekében a készüléket tartsa legalább 20 cm távolságra az arcától, amikor az íriszfelismerést használja.
- Ha képernyővédőt (adatvédelmi fóliát, edzett üvegből készült védőt stb.) helyez a készülékre, a felismerés sikertelen lehet.
- Ne használja ezt a funkciót csecsemőknél. Ez ugyanis kárt tehet a látásukban.
- Minden olyan felhasználónak, aki szédülésben, görcsrohamokban, tudatvesztésben, átmeneti vagy teljes tudat- és emlékezetkiesésben vagy egyéb, epilepsziás állapottal összefüggő tünetben szenved, vagy családi kórtörténetében szerepelnek ilyen tünetek vagy állapotok, a funkció használata előtt ki kell kérnie egy orvos véleményét.
- Az Intelligens azonosítás nem alkalmas diagnosztikai, terápiás vagy megelőző gyógyászati célokra.
- Előfordulhat, hogy a táblagépet egy Önhöz hasonló ember fel tudja oldani.
- Tartsa biztonságban a táblagépet, és ne engedje, hogy bárki más feloldja azt.

A jobb arc- és íriszfelismerés érdekében

Előfordulhat, hogy a táblagép nem ismeri fel az arcát vagy íriszét ha:

- Valami miatt az arca vagy a szeme nem látszik jól (pl. szemüveg, kontaktlencse, kalap, alacsony szemhéj, nemrégiben végzett szemműtét, betegség, szennyeződés, a fényképező sérülése vagy túl élénk mozgás).

Íriszek és arc regisztrálása

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Intelligens azonosítás** lehetőséget.

2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.

Ha még nem állított be képernyőlezárási módot, tegye meg.

3 Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, majd érintse meg a **FOLYTATÁS** lehetőséget.

4 Regisztrálja arcát és íriszeit.

További információkért lásd: Arcfelismerés és Íriszfelismerés.

Amikor az intelligens azonosítás feloldási képernyő megjelenik, érintse meg a **BEKAPCSOLÁS** lehetőséget hogy használhassa arcát és íriszét a képernyő feloldásához.

Regisztrált arc- és íriszadatok törlése

Törölheti a regisztrált arc- és íriszadatokat.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Intelligens azonosítás** lehetőséget.

2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.

3 Érintse meg az **Arc- és íriszadatok eltávolítása** lehetőséget.

A regisztrált arc- és íriszadatok törlése esetén, az összes kapcsolódó funkció is kikapcsol.

A képernyő feloldása Intelligens azonosítással

Feloldhatja a képernyőt az arcával és íriszével minta, PIN vagy jelszó használata helyett.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Intelligens azonosítás** lehetőséget.

2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.

3 Érintse meg a **Felold. Intelligens azonosítással** kapcsolót az aktiváláshoz.

4 Nézzen a zárolt képernyőre.

Ha az arc- és íriszfelismerés sikerült, további képernyőfeloldási módok alkalmazása nélkül fel tudja oldani a képernyőt. Ha az arc- és íriszfelismerés nem sikerült, használja az előre beállított képernyőfeloldási módszert.

Arcfelismerés

Beállíthatja a készüléket, hogy arcfelismerés révén oldja fel a képernyőzárat.

- Ha az arcát használja képernyőlezárási módként, a készülék első bekapcsolásakor nem használhatja az arcát a képernyő feloldására. A készülék használatához az arc regisztrálásakor beállított minta, PIN-kód vagy jelszó segítségével kell feloldania a képernyőt. Legyen óvatos, hogy a mintát, PIN-kódot vagy jelszót ne felejtse el.
- Ha a képernyő-zárolási módot a **Húzás** vagy **Nincs** lehetőségre állítja, amelyek nem biztonságosak, az összes biometrikus adat törlődik. Ha biometrikus adatait alkalmazásokban vagy funkciókban kívánja használni, akkor újra regisztrálnia kell azokat.

Óvintézkedések az arcfelismerés használatához

Mielőtt az arcfelismerést használná az eszköz feloldásához, tartsa észben az alábbi óvintézkedéseket.

- Előfordulhat, hogy a készüléket az Önhöz hasonlóan kinéző ember vagy tárgy segítségével is fel lehet oldani.
- Az arcfelismerés kevésbé biztonságos, mint a minta, a PIN-kód vagy jelszó.

A jobb arcfelismerésért

Az arcfelismerő használatakor a következőket vegye figyelembe:

- Gondolja át a rögzítés körülményeit, például visel-e szemüveget, kalapot, maszkot, szakállat vagy vastag sminket.
- Gondoskodjon a megfelelő megvilágításról, illetve a fényképező lencséje tiszta legyen a rögzítés során.
- A jobb találati eredmények érdekében ügyeljen, hogy a kép ne legyen homályos.

Arc regisztrációja

Az arc jobb regisztrációja céljából regisztrálja beltérben, elkerülve a közvetlen napfényt.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Arcfelismerés** lehetőséget.

2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.

Ha még nem állított be képernyőlezárási módot, tegye meg.

3 Válassza ki, hogy szemüveget visel-e vagy sem, és érintse meg a **FOLYTATÁS** elemet.

4 Tartsa úgy a készüléket, hogy a képernyő Ön felé nézzen.

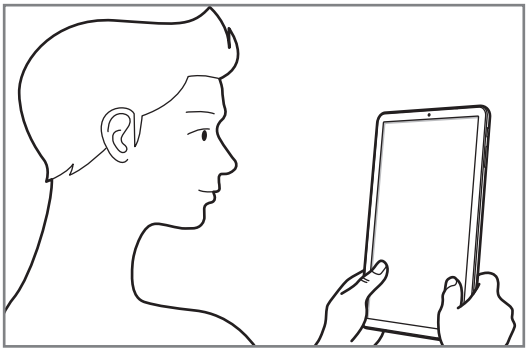

5 Helyezze arcát a képernyőn látható kereten belülre.

A kamera beolvassa az arcot.

Amikor az arc rögzítését jelző képernyő megjelenik, érintse meg az **OK** lehetőséget hogy használhassa arcát a képernyő feloldásához.

Ha nem működik megfelelően az arcfelismerés, érintse meg az **Arcadatok törlése** lehetőséget a regisztrált arc törléséhez, és regisztrálja újra.

A regisztrált arcadatok törlése

Törölheti a regisztrált arcadatokat.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Arcfelismerés** lehetőséget.

2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.

3 Érintse meg az **Arcadatok törlése** lehetőséget.

A regisztrált arc törlésekor az összes kapcsolódó funkció is kikapcsol.

Képernyőzárolás feloldása arccal

Feloldhatja a képernyőt az arcával minta, PIN vagy jelszó használata helyett.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Arcfelismerés** lehetőséget.

2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.

3 Érintse meg a **Feloldás arccal** kapcsolót a bekapcsoláshoz.

Ha szeretné csökkenteni az arcfelismerés esélyét fényképeken vagy videókon, érintse meg a **Gyorsabb felismerés** kapcsolót a kikapcsoláshoz. Ez lassíthatja az arcfelismerés sebességét.

4 Nézzen a zárolt képernyőre.

Ha az arcfelismerés sikerült, fel tudja oldani a képernyőt további képernyőfeloldási módok alkalmazása nélkül. Ha az arcfelismerés nem sikerült, használja az előre beállított képernyőfeloldási módszert.

Íriszfelismerés

Az íriszfelismerési funkció a szivárványhártyák egyedi jellemzőin – például alakjukon, mintázatukon – alapulva erősíti a készülék biztonságát. Az íriszadatokat különböző hitelesítési célokra fel lehet használni. Az íriszei rögzítését követően beállíthatja úgy a készüléket, hogy az íriszét használja a következő funkciókhoz:

- Samsung Pass (Samsung fiók ellenőrzése és webes bejelentkezés)
- Képernyőzár
- Biztonságos mappa

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- Ha az íriszét használja képernyőlezárási módként, a készülék bekapcsolásakor nem használhatja az íriszét a képernyő feloldására. A készülék használatához, az írisz regisztrálásakor beállított minta, PIN-kód vagy jelszó segítségével kell feloldania a képernyőt. Legyen óvatos, hogy a mintát, PIN-kódot vagy jelszót ne felejtse el.
- Ha a készülék nem ismeri fel az íriszét, oldja fel a készüléket az írisz rögzítése során beállított minta, PIN-kód vagy jelszó segítségével, majd rögzítse újra az íriszét. Ha elfelejti a mintát, a PIN-kódot, illetve a jelszót, nem fogja tudni használni a készüléket visszaállítás nélkül. A Samsung a feloldási kódok elfelejtése által okozott semmilyen adatvesztésért vagy kényelmetlenségért nem felel.
- Ha a képernyő-zárolási módot a **Húzás** vagy **Nincs** lehetőségre állítja, amelyek nem biztonságosak, az összes biometrikus adat törlődik. Ha biometrikus adatait alkalmazásokban vagy funkciókban kívánja használni, akkor újra regisztrálnia kell azokat.

Óvintézkedések a íriszfelismeréshez

Az íriszfelismerés használata előtt tartsa észben az alábbi óvintézkedéseket.

- Látása védelme érdekében a készüléket tartsa legalább 20 cm távolságra az arcától, amikor az íriszfelismerést használja.
- Ha képernyővédőt (adatvédelmi fóliát, edzett üvegből készült védőt stb.) helyez a készülékre, a felismerés sikertelen lehet.
- Ne használja a íriszfelismerést csecsemőknél. Ez ugyanis kárt tehet a látásukban.
- Minden olyan felhasználónak, aki szédülésben, görcsrohamokban, tudatvesztésben, átmeneti vagy teljes tudat- és emlékezetkiesésben vagy egyéb, epilepsziás állapottal összefüggő tünetben szenved, vagy családi kórtörténetében szerepelnek ilyen tünetek vagy állapotok, az íriszfelismerés használata előtt ki kell kérnie egy orvos véleményét.
- Az íriszszkenner által begyűjtött és helyileg tárolt biometrikus adatok nem szolgálnak diagnosztikai, terápiás vagy megelőzési orvosi célra.

Eredményes íriszfelismerés

Előfordulhat, hogy a táblagép nem ismeri fel a szemét ha:

- Valami miatt a kamera nem látja megfelelően az íriszét (például szemüveg, lecsukott szemhéjak, nemrégiben végzett szemműtét, betegség, kosz, a fényképező sérülése, vagy túl élénk mozgás miatt).
- A megvilágítás nagyon eltér az akkoritól, amikor rögzítette az íriszét (például közvetlen napfény).

Tartsa a készüléket mintegy 25-35 cm-re az arcától úgy, hogy a képernyő Ön felé nézzen.

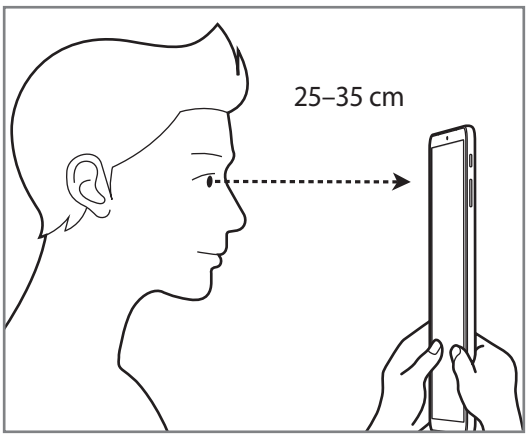

Az írisz regisztrációja

A készülék csak egy személy íriszadatait képes elmenteni. Egynél több felhasználó írisze nem regisztrálható.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Íriszleolvasó** lehetőséget.

2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.

Ha még nem állított be képernyőlezárási módot, tegye meg.

3 Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, majd érintse meg a **FOLYTATÁS** lehetőséget.

Ha csak az egyik szemét kívánja regisztrálni, érintse meg a **Csak 1 írisz regisztrálása** elemet.

4 Tartsa úgy a készüléket, hogy a képernyő Ön felé nézzen.

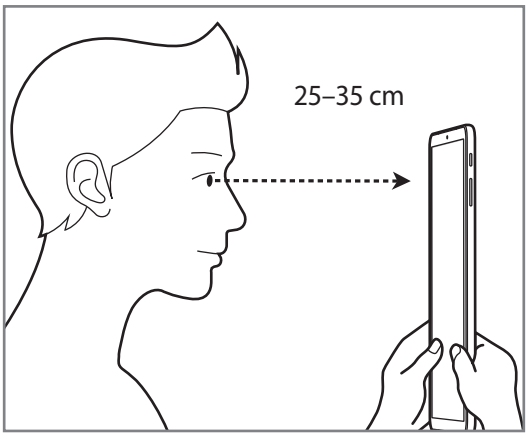

5 Helyezze a szemét a képernyőn látható körökön belülre, és nyissa tágra a szemét.

Az íriszfelismerő kamera beolvassa a íriszét.

Amikor az íriszes feloldási képernyő megjelenik, érintse meg a **BEKAPCSOLÁS** lehetőséget hogy használhassa íriszét a képernyő feloldásához.

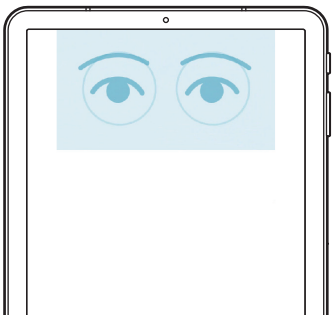

Regisztrált íriszadatok törlése

Törölheti a regisztrált íriszadatokat.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Íriszleolvasó** lehetőséget.

2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.

3 Érintse meg az **Íriszadatok törlése** lehetőséget.

A regisztrált íriszadatok törlése esetén az összes kapcsolódó funkció is kikapcsol.

A Samsung Pass használata

Ha regisztrálja íriszeit a Samsung Pass szolgáltatásba, egyszerűen igazolhatja személyazonosságát vagy bejelentkezhet a használatukkal weboldalakra. További információkért lásd a Samsung Pass részt.

A képernyő feloldása íriszfelismeréssel

Feloldhatja a képernyőt íriszével minta, PIN vagy jelszó használata helyett.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Íriszleolvasó** lehetőséget.

2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.

3 Érintse meg a **Feloldás írisszel** kapcsolót az aktiváláshoz.

4 A lezárt képernyőn simítson bármelyik irányba, és az írisze beolvasásához igazítsa a szemét a képernyőn látható körökön belülre.

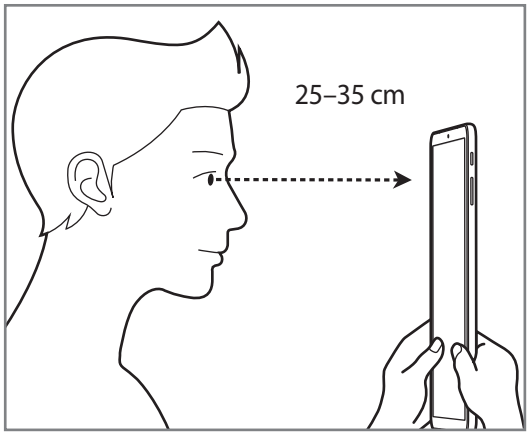

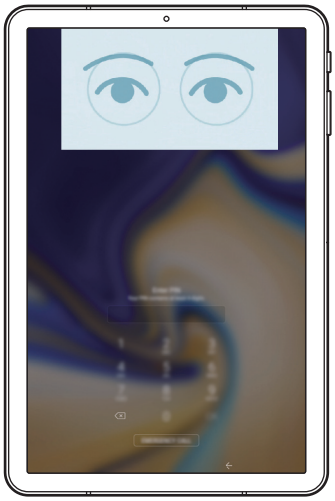

Ha íriszfelismeréssel szeretné feloldani a képernyőt anélkül, hogy simítania kellene a zárolt képernyőn, érintse meg az **Íriszfeli. a képernyő bekapcs.kor** kapcsolót.

Samsung Pass

A Samsung Pass egyszerűbb és biztonságosabb bejelentkezést tesz lehetővé Samsung fiókjába, weboldalakra vagy alkalmazásokba biometrikus adatai használatával, a bejelentkezési adatok megadása helyett.

Regisztrálja biometrikus adatait a Samsung Pass szolgáltatásba és állítsa be bejelentkezést támogatott weboldalakra vagy alkalmazásokba a Samsung Pass révén biztosított adatok használatával.

- A funkció használatához a készülékét csatlakoztatni kell Wi-Fi-hez vagy mobilhálózathoz.
- A funkció használatához regisztrálnia kell és be kell jelentkeznie Samsung fiókjába. Bővebb információkért lásd a Samsung fiók részt.
- A weboldalas bejelentkezési funkció csak azon weboldalakhoz érhető el, amelyeket az **Internet** alkalmazásból nyit meg. Előfordulhat, hogy bizonyos weboldalak nem támogatják ezt a funkciót.

Regisztráció a Samsung Pass szolgáltatásba

A Samsung Pass használata előtt regisztrálja biometrikus adatait a Samsung Passba.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Samsung Pass** lehetőséget.

2 Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, majd érintse meg a **BEJELENTK.** lehetőséget.

3 Adja meg a Samsung fiókja azonosítóját és jelszavát, majd érintse meg a **BEJELENTKEZÉS** lehetőséget.

4 Érintse meg az **ÍRISZ** elemet, és regisztrálja ujjlenyomatát.

További információkért lásd az Íriszfelismerés részt.

5 Olvassa be íriszét és érintse meg a **TOVÁBB** elemet a Samsung Pass regisztráció befejezéséhez.

Ha a **Felvétel a kezdőképernyőre** opció be van jelölve, a rendszer hozzáadja a Samsung Pass ikont a Kezdőképernyőhöz.

Samsung fiók jelszavának ellenőrzése

Használhatja a Samsung Passt a Samsung fiók jelszavának ellenőrzéshez. Jelszó beírása helyett használhatja a biometrikus adatait, például tartalmakat vásárolhat a **Galaxy Apps** áruházból.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Samsung Pass** lehetőséget.

2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.

3 Érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Samsung account** lehetőséget és érintse meg a **Használat a Samsung Pass alkalmazással** kapcsolót a bekapcsoláshoz.

Bejelentkezés weboldalakra a Samsung Pass használatával

A Samsung Pass segítségével könnyedén bejelentkezhet az azonosító és jelszó automatikus kitöltését támogató weboldalakra.

1 Nyissa meg a weboldalt, ahová be szeretne jelentkezni.

2 Adja meg a felhasználói nevét és jelszavát, majd érintse meg a weboldal bejelentkezési gombját.

3 Amikor a rendszer egy előugró ablakban rákérdez el kívánja-e menteni a bejelentkezési adatait, jelölje be a **Bejelentkezés a Samsung Pass használatával** elemet, majd érintse meg a **MEGJEGYZI** lehetőséget.

Ettől kezdve bejelentkezhet a weboldalra a Samsung Pass szolgáltatásban regisztrált biometrikus adatai használatával.

Bejelentkezés alkalmazásokba a Samsung Pass használatával

A Samsung Pass segítségével könnyedén bejelentkezhet az azonosító és jelszó automatikus kitöltését támogató alkalmazásokba.

1 Nyissa meg az alkalmazást, ahová be szeretne jelentkezni.

2 Adja meg a felhasználónevét és jelszavát, majd érintse meg az alkalmazás bejelentkezési gombját.

3 Ha megjelenik egy előugró ablak, amely megkérdezi, hogy menteni szeretné-e a bejelentkezési adatokat, érintse meg a **MENTÉS** gombot.

Ettől kezdve bejelentkezhet az alkalmazásba a Samsung Pass szolgáltatásban regisztrált biometrikus adatai használatával.

Bejelentkezési adatok kezelése

Megtekintheti a Samsung Pass szolgáltatáshoz beállított weboldalak és alkalmazások listáját, és kezelheti az Ön bejelentkezési adatait.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Samsung Pass** lehetőséget.

2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.

3 Válasszon egy weboldalt vagy alkalmazást a listáról.

4 Érintse meg a ⋮ → **Szerkesztés** elemet, és módosítsa az azonosítóját, jelszavát, illetve a weboldal vagy alkalmazás nevét.

Egy weboldal vagy alkalmazás törléséhez érintse meg a ⋮ → **Törlés** lehetőséget.

A Samsung Pass használata weboldalakkal és alkalmazásokkal

Amikor olyan weboldalakat, alkalmazásokat használ, amelyek támogatják a Samsung Pass szolgáltatást, könnyedén bejelentkezhet a Samsung Pass segítségével.

A Samsung Pass szolgáltatást támogató weboldalak és alkalmazások listájának megtekintéséhez nyissa meg a Beállítások képernyőt, érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Samsung Pass** elemet, majd válassza az oldalak vagy alkalmazások fülét. Ha nincsenek a Samsung Pass szolgáltatást támogató weboldalak vagy alkalmazások, az oldalak vagy alkalmazások füle nem jelenik meg.

- A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető weboldalak és alkalmazások változhatnak.
- A Samsung nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy kellemetlenségért, amely abból ered, hogy weboldalakra vagy alkalmazásokba történő bejelentkezéshez a Samsung Pass szolgáltatást használta.

A Samsung Pass adatainak törlése

Az **Adatok törlése** funkcióval törölheti biometrikus adatait, webes bejelentkezési adatait és a Samsung Passba regisztrált alkalmazások adatait. A szerződéses feltételek Ön általi elfogadása és Samsung fiókja továbbra is érvényben maradnak.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Samsung Pass** lehetőséget.

2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.

3 Érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Adatok törlése** → **TÖRLÉS** lehetőséget.

4 Adja meg az Ön Samsung jelszavát és érintse meg a **MEGERŐS.** lehetőséget.

A Samsung Pass adatai törlődnek.

Biztonságos mappa

A Biztonságos mappa megelőzi, hogy privát tartalmaihoz és alkalmazásaihoz, például a fényképekhez és a névjegyekhez mások hozzá tudjanak férni. A privát tartalmak és alkalmazások biztonságát akkor is megőrizheti, ha a készülék fel van oldva.

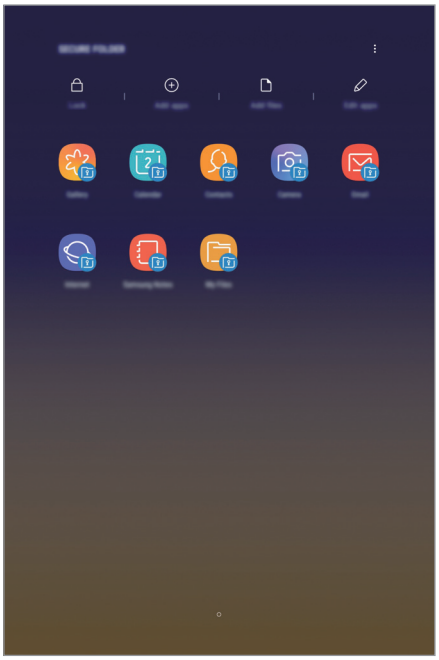

A Biztonságos mappa egy külön, biztonságos tárolóterület. A Biztonságos mappába helyezett adatok nem vihetők át más eszközökre jóvá nem hagyott megosztási módszerek, például USB vagy Wi-Fi Direct használatával. Ha valaki megpróbálja testreszabni az operációs rendszert vagy módosítani a szoftvereket, a Biztonságos mappa automatikusan lezár, és megnyitása lehetetlenné válik. Mielőtt adatait elmentené a Biztonságos mappába, mindenképpen készítsen róluk másik biztonságos helyre másolatot.

Biztonságos mappa beállítása

1 Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Biztonságos mappa** lehetőséget.

2 Érintse meg az **INDÍT** lehetőséget.

3 A Samsung fiókba való bejelentkezéshez érintse meg a **BEJELENTKEZÉS** elemet.

4 Válassza ki a Biztonságos mappával használni kívánt zárolási módot, és a beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn látható utasításokat.

Ha módosítani szeretné a Biztonságos mappa nevét vagy ikonjának színét, érintse meg a ⋮ → **Ikon testreszabása** lehetőséget.

- Amikor elindítja a **Biztonságos mappa** alkalmazást, az előre beállított zárolási mód használatával fel kell oldania az alkalmazást.
- Ha elfelejti a Biztonságos mappa feloldási kódját, akkor visszaállíthatja a Samsung fiókja segítségével. Érintse meg a visszaállítás gombot a lezárt képernyő alján, és adja meg Samsung fiókjának jelszavát.

Biztonságos mappa automatikus zárjának beállítása

Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan zárolja a Biztonságos mappát, ha nincs használatban.

1 Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást, és érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **A Biztonságos mappa auto. zárolása** lehetőséget.

2 Válasszon zárolási opciót.

A Biztonságos mappa manuális lezárásához érintse meg a **Védelem** elemet.

Tartalom áthelyezése a Biztonságos mappába

Tartalmakat, például fényképeket és névjegyeket helyezhet át a Biztonságos mappába. A következő műveletek során példaképpen egy képet helyezünk át az alapértelmezett tárhelyről a Biztonságos mappába.

1 Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást, és érintse meg a **Fájlok hozzáadása** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Képek** lehetőséget, jelölje be az áthelyezni kívánt képeket, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

3 Érintse meg az **ÁTHELYEZÉS** lehetőséget.

A kijelölt elemek törlődnek az eredeti mappából, és átkerülnek a Biztonságos mappába. Elemek másolásához érintse meg a **MÁSOLÁS** lehetőséget.

A tartalom másolásának módja a tartalom típusától függően változhat.

Tartalom kiemelése a Biztonságos mappából

A Biztonságos mappában lévő tartalmak áthelyezhetők az alapértelmezett tároló megfelelő alkalmazásába. A következő példában egy képet helyezünk át a Biztonságos mappából az alapértelmezett tárhelyre.

1 Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást és érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy képet és érintse meg az ⋮ → **Áthelyezés a következőn kívülre: Biztonságos mappa** lehetőséget.

A kiválasztott elemek átkerülnek az alapértelmezett tárhelyen belüli **Galéria** alkalmazásba.

Alkalmazások hozzáadása

Hozzáadhat alkalmazást, amelynek használatára a Biztonságos mappában fog sor kerülni.

1 Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást, és érintse meg az **Alkalmazások hozzáad.** lehetőséget.

2 Jelöljön be a készülékre telepített egy vagy több alkalmazást majd érintse meg a **HOZZÁAD** elemet.

Ha alkalmazásokat kíván telepíteni a **Play Áruház** vagy a **Galaxy Apps** áruházakból, érintse meg a **LETÖLTÉS A PLAY ÁRUHÁZBÓL** vagy a **LETÖLTÉS A GALAXY APPSBÓL** lehetőségeket.

Alkalmazások eltávolítása a Biztonságos mappából

Érintse meg a **Alk.ok szerkesztése** lehetőséget, jelölje be a kívánt alkalmazásokat, majd érintse meg a **Kikapcsolás** vagy **Eltávolítás** lehetőséget.

Fiókok hozzáadása

Hozzáadhatja Samsung, Google vagy egyéb fiókját, hogy vegyenek részt a Biztonságos mappában található alkalmazások szinkronizálásában.

1 Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást, és érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.

2 Válasszon fiókszolgáltatást.

3 A fiók beállításának befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Biztonságos mappa elrejtése

A Biztonságos mappára mutató parancsikont elrejtheti az Alkalmazások képernyőről.

Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást, érintse meg a ⋮ → **Beállítások** lehetőséget, majd a kikapcsoláshoz érintse meg a **Biztonságos mappa megjelenítése** kapcsolót.

Az értesítési panel megnyitásához húzza le az állapotsávot. Ezután simítson lefelé az értesítési panelen, és érintse meg a **Bizt. mappa** kapcsolót a funkció kikapcsolásához.

A Biztonságos mappa mentése és visszaállítása

A Biztonságos mappában található tartalmakról Samsung fiókja használatával biztonsági mentést készíthet a Samsung Cloud szolgáltatásba, majd később visszaállíthatja ezeket.

Adatok biztonsági mentése

1 Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást, és érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Fiók hozzáadása** lehetőséget, és regisztráljon, majd jelentkezzen be Samsung fiókjába.

3 Érintse meg a **Biztonságos mappa-adatok bizt. mentése** elemet.

4 Jelölje be az elmenteni kívánt elemeket, majd érintse meg a **BIZT. MENTÉS MOST** lehetőséget.

Az adatok biztonsági mentése elkészül a Samsung Cloudba.

Adatok visszaállítása

1 Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást, és érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Visszaállítás** lehetőséget.

3 Válasszon ki egy készüléket és a visszaállítani kívánt adattípusokat, majd érintse meg a **VISSZAÁLLÍTÁS MOST** elemet.

A mentett adatok visszaállításra kerülnek a készülékre.

Biztonságos mappa eltávolítása

Eltávolíthatja a Biztonságos mappát a benne található tartalmakkal és alkalmazásokkal együtt.

Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást, és érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Egyéb beállítások** → **Eltávolítás** lehetőséget.

Ha a Biztonságos mappa eltávolítása előtt biztonsági mentést szeretne készíteni a tartalmáról, jelölje be a **Médiafájlok áthelyezése a Biztonságos mappán kívülre** lehetőséget, majd érintse meg az **ELTÁVOLÍTÁS** lehetőséget. A Biztonságos mappába elmentett adatok eléréséhez nyissa meg a **Samsung** mappát, indítsa el a **Saját fájlok** alkalmazást, majd érintse meg a **Belső tárhely** → **Secure Folder** lehetőséget.

A **Samsung Notes** alkalmazásba mentett jegyzeteket a rendszer nem menti.

Felhő és fiókok

Opciók

Szinkronizálhatja, mentheti vagy visszaállíthatja a készülék adatait a Samsung Cloud segítségével. Emellett regisztrálhat és kezelhet fiókokat, például a Samsung fiókot vagy a Google-fiókot, illetve átvihet adatokat más készülékekre vagy áthozhat adatokat más készülékekről a Smart Switch használatával.

Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Felhő és fiókok** lehetőséget.

Rendszeresen készítsen biztonsági mentést az adatairól biztonságos helyre, például a Samsung Cloudba vagy számítógépre, s így vissza tudja állítani az adatokat, ha az adatok megsérülnek vagy elvesznek, vagy ha véletlenül visszaállította a készülék gyári beállításait.

- **Samsung Cloud**: itt kezelheti a Samsung Cloud szolgáltatásban biztonságosan tárolni kívánt tartalmat. Ellenőrizze Samsung Cloud tárhelyének felhasználói állapotát, és szinkronizálja, mentse, állítsa vissza adatait. További információkért lásd: Samsung Cloud.
- **Fiókok**: Samsung, Google vagy egyéb fiókja hozzáadása szinkronizálás céljára.
- **Felhasználók**: Beállíthat további felhasználói fiókokat annak érdekében, hogy a többi felhasználó testreszabott beállításokkal (e-mail fiókkal háttérkép-beállításokkal, stb.) használhassa a készüléket. További információhoz lásd: Felhasználók.
- **Mentés és visszaállítás**: Tartsa biztonságban személyes adatait, alkalmazásadatait és beállításait a készüléken. Érzékeny adatairól másolatot készíthet, és később hozzájuk férhet. Adatok biztonsági mentéséhez vagy visszaállításához be kell jelentkeznie Google vagy Samsung fiókjába.
- **Smart Switch**: elindítja a Smart Switch alkalmazást, és adatokat hoz át az előző készülékéről. További információkért lásd a Smart Switch részt.

Felhasználók

Beállíthat további felhasználói fiókokat annak érdekében, hogy a többi felhasználó testreszabott beállításokkal (e-mail fiókkal háttérkép-beállításokkal, stb.) használhassa a készüléket. A következő felhasználói fiókok érhetők el:

- **rendszergazda**: Az adminisztrátor fiók kizárólag akkor jön létre, amikor először állítja be a készüléket, ezt követően ilyen fiók nem hozható létre. Ez a fiók teljes körű jogosultsággal rendelkezik a készüléken, beleértve a felhasználói fiókok kezelését is. Csak akkor adhat hozzá vagy törölhet felhasználói fiókokat, ha ezt a fiókot használja.
- **Vendég**: Ez a fiók lehetővé teszi, hogy vendégek is hozzáférjenek a készülékhez. A vendég munkamenete során használt információk és adatok átmenetileg tárolásra kerülnek. Valahányszor használja ezt a fiókot, a rendszer megkérdezi, hogy kívánja-e folytatni az előző vendég munkamenetet vagy törölni szeretné-e azt.
- **Felhasználó**: ennek a fióknak a használatával a felhasználók elérhetik saját alkalmazásaikat, tartalmaikat és testreszabhatják a készülék minden fiókot érintő beállításait.

Felhasználók hozzáadása

1 Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Felhő és fiókok** → **Felhasználók** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Felhasználó hozzáadása** → **OK** → **BEÁLLÍTÁS MOST** elemet.

A készülék egy új felhasználói fiókra vált, és az alapértelmezett zárolt képernyő jelenik meg a képernyőn.

3 Szüntesse meg a készülék zárolását és a fiók beállításának befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Váltás felhasználók között

Érintse meg a felhasználói fiók ikont a zárolt képernyő tetején, majd válasszon egy fiókot, amelyre át kíván váltani.

Lezárt képernyő

Felhasználók kezelése

A tulajdonosi fiók használatával törölhet fiókokat és módosíthatja a fiókbeállításokat.

Egy felhasználói fiók törléséhez érintse meg a fiók melletti ⚙ ikont, majd érintse meg a **Törlés** elemet.

A fiók beállításainak módosításához érintse meg a fiók melletti ⚙ ikont.

Google

Konfigurálja a Google által nyújtott némelyik funkció beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Google** lehetőséget.

Kisegítő lehetőségek

Különféle beállításokat konfigurálhat a készülék kisegítő lehetőségeinek javításához.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** opciót.

- **Látás**: testreszabhatja a beállításokat a látásukban korlátozottak felhasználói élményének javítása érdekében.
- **Hallás**: testreszabhatja a beállításokat a halláskorlátozottak felhasználói élményének javítása érdekében.
- **Kézügyesség és műveletek**: a beállítások testreszabásával a csökkent kézügyességűek felhasználói élményét javíthatja.
- **Szövegfelolvasó**: Módosíthatja a Voice Assistant működése során elérhető szövegfelolvasó funkciók beállításait, például a nyelvet, sebességet és egyéb elemeket.
- **Irányzár**: a képernyő feloldásához használt irányzár beállítások módosítása.
- **Közvetlen hozzáférés**: Beállíthatja az eszközt a kiválasztott kisegítő menük megnyitásához, ha egyszerre nyomja meg a Bekapcsológombot és a Hangerő gombot felfelé.
- **Kisegítő lehetőségek ikon**: Beállíthatja az eszközt a Voice Assistant vagy a Samsung univerzális kapcsoló aktiválásához, ha 3 másodpercnél hosszabb ideig egyszerre tartja lenyomva a Hangerő fel és le gombot.
- **Emlékeztető**: Beállíthatja a készüléket, hogy emlékeztesse azon értesítésekre, amelyeket egy bizonyos ideig nem nyugtázott.
- **Hívások fogadása és befejezése**: Módosíthatja a hívások fogadásának és befejezésének módját.
- **Egyérintéses mód**: beállításával a készüléken a bejövő hívások vagy értesítések húzás helyett a gomb megérintésével fogadhatók.
- **Kisegítő lehetőségek beállításainak biztonsági másolata**: Az Ön kisegítő lehetőségei beállításainak importálása, exportálása, vagy megosztása.
- **SZOLGÁLTATÁSOK**: a készülékre telepített kisegítő szolgáltatások megtekintése.

Általános kezelés

A készülék rendszerbeállításai testreszabhatók, illetve a készülék visszaállítható.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Általános kezelés** lehetőséget.

- **Nyelv és bevitel**: kiválaszthatja a készülékek nyelvét, és módosíthatja a beállításokat, például a billentyűzetek és a hangos bevitel típusát. Bizonyos funkciók nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél elérhetőek. További információhoz lásd a Nyelvek hozzáadása részt.
- **Dátum és idő**: a készülék idő és dátum megjelenítésével kapcsolatos beállításainak megnyitása és módosítása.

  Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **Kapcsolat**: tegyen fel kérdéseket, és tekintse meg a gyakran feltett kérdéseket. További információkért lásd: Samsung Members.
- **Diagnosztika küldése a Samsungnak**: beállíthatja, hogy a készülék automatikusan elküldje a Samsungnak a diagnosztikai és a használati adatokat.
- **Marketinginformációk**: beállíthatja, hogy fogadjon marketinginformációkat a Samsungtól, például a speciális ajánlatokról, tagsági kedvezményekről, valamint a hírleveleket.
- **Visszaállítás**: a készülék beállításainak vagy a gyári adatok visszaállítása. Visszaállíthatja összes beállítását és hálózati beállítását. Azt is beállíthatja, hogy a készülék egy előre beállított időpontban újraindulva optimalizálja magát.

Nyelvek hozzáadása

Hozzáadhat a készüléken használni kívánt nyelveket.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg az **Általános kezelés** → **Nyelv és bevitel** → **Nyelv** → **Nyelv hozzáadása** elemet.

  Az összes hozzáadható nyelvet megtekintéséhez érintse meg az ⋮ → **Összes nyelv** lehetőséget.

2 Válassza ki a hozzáadni kívánt nyelvet.

3 A kiválasztott nyelv alapértelmezett nyelvként való kiválasztásához érintse meg a **LEGYEN ALAPÉRT.** elemet. A jelenlegi nyelvi beállítás megtartásához érintse meg a **JELENL. MEGTART.** elemet.

A kiválasztott nyelv felkerül a nyelvek listájára. Ha megváltoztatta az alapértelmezett nyelvet, a kiválasztott nyelv a lista tetejére kerül.

Ha a nyelvek listájáról szeretné módosítani az alapértelmezett nyelvet, húzza a ⇕ elemet a kívánt nyelv mellé, majd vigye a lista tetejére. Ezt követően érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget. Ha egy alkalmazás nem támogatja az alapértelmezett nyelvet, a lista következő támogatott nyelve kerül használatra.

Szoftver frissítése

Frissítheti a készülék szoftverét a firmware vezeték nélkül (FOTA) szolgáltatással. Emellett szoftverfrissítéseket időzíthet.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Szoftver frissítése** lehetőséget.

Ha vészhelyzeti szoftverfrissítések jelennek meg a készüléke biztonságos működéséhez, illetve új típusú biztonsági fenyegetések elhárításához, akkor ezek az Ön hozzájárulása nélkül is automatikusan települnek.

- **Manuális frissítésletöltés**: frissítések keresése és telepítése manuálisan.
- **Automatikus frissítésletöltés**: Beállításával a készülék automatikusan letölti a frissítéseket, amikor Wi-Fi hálózathoz csatlakozik.
- **Ütemezett szoftverfrissítések**: Beállításával az eszköz meghatározott időpontban telepíti a frissítéseket.
- **Legutóbbi frissítés adatai**: Az utolsó szoftverfrissítéssel kapcsolatos adatok megtekintése.

Biztonsági frissítésekkel kapcsolatos tájékoztatás

A biztonsági frissítések célja a készüléke biztonságának megerősítése és az Ön személyes adatainak védelme. A modelljéhez készült biztonsági frissítésekért látogasson el a security.samsungmobile.com oldalra.

A weboldal csak néhány nyelvet támogat.

Felhasználói kézikönyv

A készülék és az alkalmazások használatának, illetve a fontos beállítások megismeréséhez tekintse meg a súgót.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Felhasználói kézikönyv** lehetőséget.

A táblagép névjegye

Elérheti a készülék adatait.

A Beállítások képernyőn érintse meg **A táblagép névjegye** lehetőséget.

Az eszköz nevének megváltoztatásához érintse meg a **SZERKESZT** elemet.

- **Állapot**: megtekinthet különböző állapotadatokat, mint a SIM-kártya állapotát, a Wi-Fi MAC-címét és a gyártási számot.
- **Jogi információ**: tekintse meg a készülékkel kapcsolatos jogi információkat, például a biztonsági információkat, és a nyílt forráskódú licencet.
- **Szoftver adatai**: a készülék szoftveradatainak, például az operációs rendszer és a firmware verziójának megtekintése.
- **Akkumulátoradatok**: a készülék akkumulátor állapotának és adatainak megtekintése.

Függelék

Hibakeresés

Mielőtt felveszi a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal, próbálja meg a következő megoldásokat. Bizonyos helyzetek nem fordulhatnak elő az ön készülékével.

Az eszköz bekapcsoláskor, vagy amikor használja az eszközt a következő kódok valamelyikének megadását kéri:

- Jelszó: az eszközvédelem funkció engedélyezése után az eszköz minden bekapcsolásakor meg kell adnia a jelszót.
- PIN: az eszköz első használatba vételekor, vagy amikor a PIN-kód használata be van kapcsolva, meg kell adnia a SIM-kártyához biztosított PIN-kódot. A funkció kikapcsolható a SIM-zár menüben.
- PUK: a SIM-kártya zárolása általában akkor következik be, ha számos alkalommal hibásan adták meg a PIN-kódot. Ekkor meg kell adni a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott PUK-kódot.
- PIN2: amikor a PIN2-kódot igénylő menüt ér el, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

Az eszköz hálózati vagy szolgáltatási hibaüzeneteket jelenít meg

- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Változtasson helyet, és próbálja újra. Mozgás közben a hibaüzenetek ismételten megjelenhetnek.
- Előfizetés nélkül bizonyos opciók nem elérhetők. Bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

A készülék nem kapcsol be

Amikor a készülék akkumulátora teljesen lemerült, akkor nem kapcsol be. A készülék bekapcsolása előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.

Az érintőképernyő lassan vagy hibásan reagál

- Ha képernyővédő fóliát vagy kiegészítő tartozékot helyez az érintőképernyőre, akkor előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem fog megfelelően működni.
- Előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem működik megfelelően, ha az érintőképernyő megérintése közben kesztyűt visel, vagy ha a keze nem tiszta, illetve ha éles tárggyal vagy az ujjhegyével érinti a képernyőt.
- Párás környezetben vagy ha víz kerül rá előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem működik megfelelően.
- Az ideiglenes szoftverhibák törléséhez indítsa újra az eszközt.
- Győződjön meg róla, hogy az eszköz szoftvere az elérhető legfrissebb.
- Amennyiben az érintőképernyő karcos vagy sérült, vigye be a készüléket egy Samsung márkaszervizbe.

A készülék lefagy vagy kritikus hiba történik a rendszerben

Próbálja meg a következő megoldásokat. Ha a probléma nem oldódott meg, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A készülék újraindítása

Amennyiben a készülék lefagy vagy összeomlik, akkor be kell zárnia alkalmazásokat vagy újra kell indítania a készüléket.

Kényszerített újraindítás

Amennyiben a készülék lefagyott és nem reagál, az újraindításhoz tartsa hosszan lenyomva egyszerre a Bekapcsológombot és a Hangerő gombot lefele legalább 7 másodpercig.

Az eszköz visszaállítása

Amennyiben a fenti módszer nem oldja meg a problémát, állítsa vissza a gyári adatokat.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg az **Általános kezelés** → **Visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **VISSZAÁLL.** → **TÖRLI MINDET** lehetőséget. A gyári alapértékekre visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról.

A hívások nem jönnek létre

- Győződjön meg róla, hogy a helyes mobilhálózathoz csatlakozik.
- Győződjön meg róla, hogy a hívott telefonszámhoz nincs híváskorlátozási beállítás érvényben.
- Győződjön meg róla, hogy a hívó telefonszámhoz nincs híváskorlátozási beállítás érvényben.

A másik fél nem hallja az Ön hangját hívás közben

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja a beépített mikrofont.
- Győződjön meg róla, hogy a mikrofon közel van a szájához.
- Fülhallgató használata esetén ellenőrizze a helyes csatlakoztatást.

Hívás közben a hang visszhangos

Állítsa át a hangerőt a Hangerő gomb megnyomásával, vagy menjen más helyre.

A mobilhálózat vagy az internet gyakran szétkapcsol, vagy a hangminőség gyenge

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja az eszköz belső antennáját.
- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Csatlakozási probléma lehetséges, amely a szolgáltató fejállomásának hibája miatt merül fel. Változtasson helyet, és próbálja újra.
- Amikor mozgás közben használja a készüléket, a vezeték nélküli szolgáltatások a szolgáltató hálózatának függvényében elérhetetlenné válhatnak.

Az akkumulátorikon üres

Az akkumulátor lemerülőfélben van. Töltse fel az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően (Samsung által jóváhagyott töltővel)

- Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően lett-e csatlakoztatva.
- Keressen fel egy Samsung szervizközpontot, és cseréltesse ki az akkumulátort.

Az akkumulátor gyorsabban lemerül, mint új korában

- Amikor a készülék vagy az akkumulátor nagyon hideg vagy meleg időjárási viszonyoknak van kitéve, a hasznos töltés csökkenhet.
- Bizonyos funkciók és alkalmazások használata során, például GPS használatánál, játékokban vagy internetezés közben megnő az akkumulátor-energiafogyasztás.
- Az akkumulátor fogyóeszköz, ezért a hasznos töltés idővel csökken.

A fényképezőgép indításakor hibaüzenetek jelennek meg

A készüléknek elegendő memóriával és akkumulátortöltöttséggel kell rendelkeznie a fényképezőgép üzemeléséhez. Amennyiben hibaüzeneteket tapasztal, amikor elindítja a fényképezőgépet, próbálja meg a következőket:

- Töltse fel az akkumulátort.
- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Indítsa újra a készüléket. Amennyiben ezen tanácsok kipróbálását követően is problémákba ütközik a fényképezőgép használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközpontjával.

A fénykép minősége gyengébb, mint az előnézeti képen

- A fényképek minősége a környezet és a használt fényképészeti technikák függvényében eltérő lehet.
- Ha sötét környezetben, éjszaka, beltérben készít fényképet, akkor a képeken képzaj jelentkezhet és a képek életlenek lehetnek.

A multimédiafájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Ha hibaüzeneteket kap, vagy a multimédiafájl nem játszódik le, amikor megpróbál megnyitni egy fájlt az eszközön, próbálja a következőket:

- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Győződjön meg róla, hogy a zenei fájl nem áll DRM- (digitális jogkezelési) védelem alatt. Amennyiben a fájl DRM-védelem alatt áll, győződjön meg róla, hogy rendelkezik a megfelelő licenccel vagy kulccsal a fájl lejátszásához.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék támogatja a fájlformátumot. Ha a fájlformátum nem támogatott, mint a DivX vagy AC3, akkor telepítsen egy alkalmazást, amely ezeket támogatja. A készülék által támogatott fájlformátumok ellenőrzéséhez látogasson el a www.samsung.com oldalra.
- A készülék csak az általa készített fényképek és videók lejátszását támogatja. A más készülékekkel készült fényképek és videók nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A készülék támogatja a szolgáltató hálózata által jóváhagyott vagy a kiegészítő szolgáltatások által biztosított multimédiás fájlokat. Az interneten keringő bizonyos tartalmak, mint csengőhangok, videók vagy háttérképek, nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.

A Bluetooth nem működik megfelelően

Ha egy másik Bluetooth-eszköz nem található meg, vagy csatlakozási problémák vagy teljesítményhibák jelentkeznek, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Győződjön meg róla, hogy a készülék, amelyhez csatlakozni kíván, készen áll-e a beolvasásra vagy csatlakozásra.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék és a másik Bluetooth-készülék a Bluetooth maximális (10 m) távolságán belül vannak egymástól.
- Az eszközén futtassa a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kapcsolatok** lehetőséget, majd az újbóli bekapcsoláshoz érintse meg a **Bluetooth** kapcsolót.
- Az eszközén indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg az **Általános kezelés** → **Visszaállítás** → **Hálózatbeállítások visszaállítása** → **ALAPBEÁLLÍTÁS VISSZAÁLLÍTÁSA** lehetőséget a hálózati beállítások visszaállításához. A visszaállítás végrehajtásakor elveszíthet regisztrált adatokat.

Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a készülék egy számítógéphez csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen a megfelelő és legfrissebb illesztőprogramok vannak telepítve.
- Amennyiben Windows XP-felhasználó, győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Windows XP Service Pack 3 vagy annál újabb verziója.

A készülék nem ismeri fel a pillanatnyi helyzetét

Bizonyos helyeken, mint például beltérben a GPS-jelek nem vehetők megfelelően. Ezekben a helyzetekben állítsa be a készüléket a Wi-Fi vagy mobilhálózat használatára, hogy megtalálja az aktuális helyet.

A készüléken tárolt adatok elvesztek

A készüléken tárolt minden fontos adatról készítsen biztonsági másolatot. Ellenkező esetben az adatok sérülése vagy elvesztése esetén nem fogja tudni visszaállítani azokat. A Samsung nem vállal felelősséget a készüléken tárolt adatok elvesztéséért.

A készülék tokja körül vékony rés jelenik meg

- Ez a rés szükséges gyártási tulajdonság, ezért az alkatrészek bizonyos elmozdulása vagy vibrációja előfordulhat.
- Bizonyos idő elteltével az alkatrészek közötti súrlódás a rés bővülését eredményezheti.

A készülék tárhelyén nincs elegendő hely

Tárhely felszabadításához a készülék karbantartás funkció segítségével töröljön felesleges adatokat, például a gyorsítótárat vagy kézzel törölje a nem használt alkalmazásokat, fájlokat.

Az Alkalmazások gomb nem jelenik meg a Kezdőképernyőn

Az Alkalmazások gomb használata nélkül is megnyithatja az Alkalmazások képernyőt, ha lefelé vagy felfelé simít a Kezdőképernyőn. Az Alkalmazások gomb a Kezdőképernyő alján történő megjelenítéséhez indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kijelző** → **Kezdőképernyő** → **Alkalmazások gomb** → **Alk. gomb megjelenítése** → **ALKALMAZ** elemet.

A Kezdőlap gomb nem jelenik meg

Bizonyos alkalmazások és funkciók használata közben a Kezdőlap gombot tartalmazó navigációs sáv eltűnhet. A navigációs sáv megtekintéséhez a képernyő aljától húzza az ujját felfelé.

A képernyő fényerejét beállító sáv nem jelenik meg az értesítési panelen

Az állapotsávot lefelé húzva nyissa meg az értesítési panelt, majd húzza lefelé az értesítési panelt. Érintse meg a ⌄ jelet a fényerő-beállító sáv mellett, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Szabályozó megjelenítése felül** kapcsolót.

A Samsung Cloud nem működik

- Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e hálózathoz.
- Karbantartása során a Samsung Cloud nem használható. Próbálja újra később.

A készülék nem ismeri fel a íriszeim a lezárt képernyőn

- Ellenőrizze, hogy nem takarja-e el valami az íriszfelismerő kamerát és a LED-et, majd próbálja újra.
- Ha a fényviszonyok nagyon eltérőek attól, mint amikor regisztrálta az íriszét, akkor lehet, hogy a készülék nem ismeri fel az íriszét. Változtasson helyet, és próbálja újra.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék nem rázkódik, és nincs túlságosan oldalra döntve.

Az akkumulátor eltávolítása

- **Az akkumulátor eltávolításához forduljon hivatalos márkaszervizhez.**
  Az akkumulátor eltávolításával kapcsolatos utasításokhoz lásd:
  www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Saját biztonsága érdekében **ne kísérelje meg eltávolítani** az akkumulátort. Ha az akkumulátort nem megfelelően távolítják el, az kárt tehet az akkumulátorban és a készülékben, ami személyi sérüléshez vezethet, és/vagy a készüléket veszélyessé teheti.
- A Samsung semmiféle olyan kárért vagy veszteségért nem vállal felelősséget (sem szerződéses, sem felelősségjogi alapon, beleértve ebbe a gondatlanság tényállását), amely abból ered, hogy ezen figyelmeztetéseket és utasításokat nem követték pontosan.

Szerzői jog

Copyright © 2018 Samsung Electronics

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung Electronics előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- A gyártás a Dolby Laboratories licencengedélyével történt. A Dolby, Dolby Atmos, és dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

HEVC Advance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com